

## WN-B11/PCM ファームウェアアップデート手順

弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。

ここでは、WN-B11/PCM（以下、「本製品」と記します。）のファームウェアをアップデートする方法を説明します。

以下の手順にしたがい、お進みください。

まず、弊社ホームページ上から最新のファームウェアアップデートユーティリティのファイルを入手してください。  
（詳細は弊社ホームページをご覧ください。）

### 1 . 準備

..... 2 ページ

ファームウェアをアップデートする前に準備していただきたいことを説明します。

### 2 . アップデート

..... 4 ページ

本製品のファームウェアをアップデートする方法を説明します。

### 《補足》 アンインストール

..... 6 ページ

ファームウェアのアップデートユーティリティを削除する方法を説明します。

# 1. 準備

本製品のファームウェアをアップデートする前に、以下を行ってください。

## 1 本製品が正常に動作することを確認します。

詳しくは、本製品に同梱の取扱説明書をご覧ください。



**Windows XPの場合、添付のユーティリティは使用できません。**

冊子 [Windows XPで使う手順] を参照して本製品を設定してください。



### 本製品を初めて使用する環境の場合は

お使いのOSがWindows Me/98/95、Windows 2000/NT 4.0の場合は、  
本製品に同梱の取扱説明書をご覧になり、以下を行ってください。

本製品のドライバをインストールします。

( 取扱説明書 [第2章 使う前の準備] 参照)

添付のユーティリティを使用して本製品を設定します。

( 取扱説明書 [第3章 本製品を設定する] 参照)

お使いのOSがWindows XPの場合は、

冊子「Windows XPでのご使用について」をご覧になり、以下を行ってください。

本製品のドライバをインストールします。( 冊子 [Windows XPで使う手順] 参照)

ファームウェアのアップデート後、冊子に従って設定してください。

本製品に同梱されていない場合は弊社ホームページからダウンロードしてください。

## 2 本製品のファームウェアのバージョンを確認します。

Windows Me/98/95、Windows 2000/NT 4.0

[スタート] [プログラム] [WN-B11 PCM] [Configuration Utility] を  
順にクリックします。

[バージョン] タブをクリックして、[カードファームウェア] 欄の  
バージョンを確認します。

**「01.03.04.00」以外** ファームウェアをアップデートしてください。  
( 4 ページ【2. アップデート】参照)

**「01.03.04.00」** ファームウェアのアップデートは不要です。

Windows XP


[スタート] [コントロールパネル] を順にクリックします。

[ネットワークとインターネット接続] をクリックします。

[ネットワーク接続] をクリックします。

[LAN または高速インターネット] 欄の [ローカルエリア接続] または

[ワイヤレスネットワーク接続] アイコンをクリックして、[この接続の設  
定を変更する] をクリックします。( 画面例は次ページ参照)

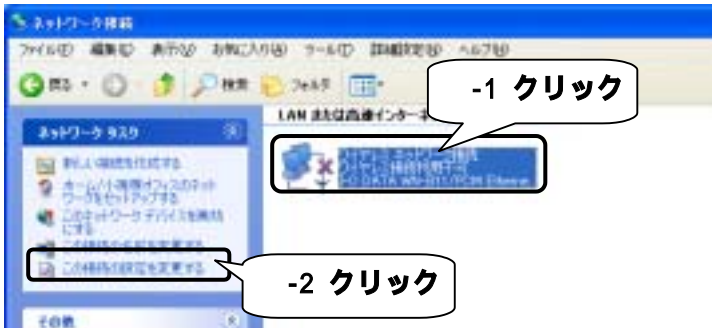


[ワイヤレスネットワーク]タブを確認します。

**[ワイヤレスネットワーク]タブが無い**

ファームウェアをアップデートしてください。(次ページ参照)

**[ワイヤレスネットワーク]タブがある**

ファームウェアのアップデートは不要です。

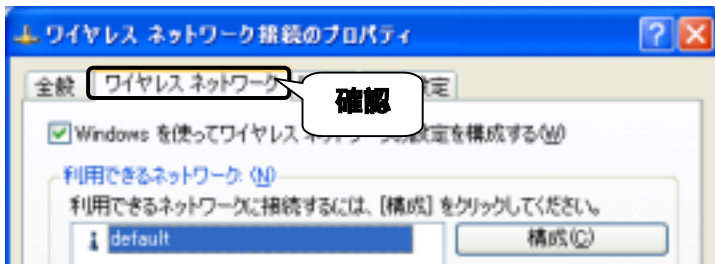

## 2 . アップデート

### ステップ1 インストール

ファームウェアのアップデートに必要なファイルをインストールします。

ここで説明するインストール作業は、初回のみ行います。

- 1 パソコンの電源を入れ、Windows を起動します。  
Windows 2000/NT 4.0 Administrator 権限でログオンします。  
Windows XP コンピュータの管理者のアカウントでログオンします。
- 2 [WNPCM134] (または[WNPCM134.exe]) を起動します。  
弊社ホームページからダウンロードして解凍したフォルダ内にある  
[WNPCM134] (または[WNPCM134.exe]) アイコンをダブルクリックします。
- 3 [Next] ボタンをクリックします。
- 4 [Finish] ボタンをクリックします。  
デスクトップ上に「WLAN FW Upgrade」アイコンが作成されます。


以上でインストールは終了です。引き続き「ステップ2」へお進みください

### ステップ2 ファームウェアのアップデート

- 1 本製品をパソコンに接続します。  
本製品のラベル面を上にして、パソコンの PC カードスロットの奥まで挿入  
します。
- 2 デスクトップ上に作成された「WLAN FW Upgrade」アイコン  
をダブルクリックします。




- 3 [Go]ボタンをクリックします。  
ファームウェアのアップデートを開始します。

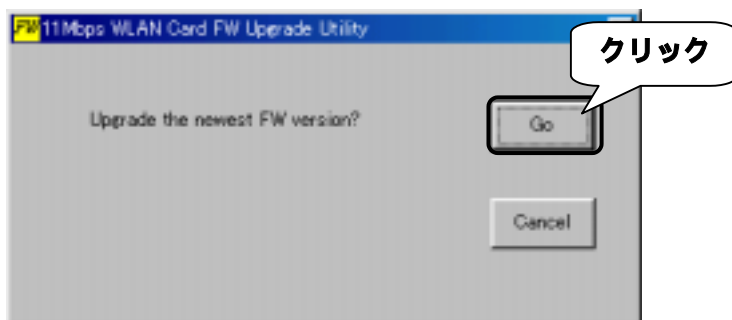

「The firmware is already the newest, needn't update.」(お使いのファームウェアは最新版ですので、アップデートの必要はありません。)画面が表示された場合 [OK]ボタンをクリックして開いている画面を閉じます。

- 4 [OK]ボタンをクリックします。

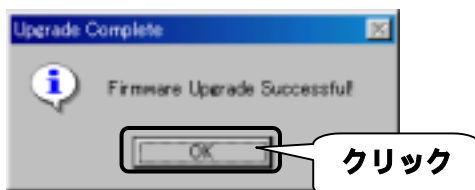

- 5 Windows を再起動します。

- 6 アップデート後の確認をします。

Windows Me/98/95、Windows 2000/NT 4.0

「ユーティリティ」を起動します。

同梱の取扱説明書【第3章 本製品を設定する】参照

[バージョン]タブをクリックして、[カードファームウェア]欄のバージョンが「01.03.04.00」になっていることを確認します。

[OK]または[x]ボタンをクリックして、開いている画面を閉じます。

Windows XP

本書2ページ手順2をご覧になり、[ワイヤレスネットワーク]タブが表示されることをご確認ください。

以上でファームウェアのアップデートは終了です。

## 《補足》 アンインストール

ファームウェアのアップデートユーティリティを削除（アンインストール）する方法を説明します。

- 1 [スタート] [設定] [コントロールパネル]を順にクリックして、[アプリケーションの追加と削除]をダブルクリックします。

### Windows XP の場合

[スタート] [コントロールパネル]を順にクリックし、クラシック表示に切り替えて、[プログラムの追加と削除]をダブルクリックします。

[コントロールパネル]画面ですべてのアイコンが表示されていない場合は、画面右側の[クラシック表示に切り替える]をクリックして表示を切り替えます。

- 2 [FW Upgrade]を選択して、[追加と削除]ボタンをクリックします。

### Windows XP の場合

[FW Upgrade]を選択して、[変更と削除]ボタンをクリックします。

- 3 [Confirm File Deletion]画面が表示されますので、[OK]ボタンをクリックします。

- 4 [Finish]ボタンをクリックします。

- 5 [OK]または $\square$ ボタンをクリックして、開いている画面を閉じます。

以上でファームウェアのアップデートユーティリティの削除（アンインストール）は終了です。