


Windows XPでのご使用について

弊社製品RSA-PC12シリーズをお買い上げいただきありがとうございます。
お買い上げいただいた製品は、Windows XPでの動作確認の結果、正常動作が確認されました。Windows XPでも安心してご使用いただけます。

まず、弊社ホームページのWindows XP対応製品一覧にて必要なサポートソフトのバージョンをご確認ください。お持ちのサポートソフトが上記バージョンより古い場合は、弊社ホームページから最新のサポートソフトを入手してください。（詳しくは弊社ホームページをご覧ください。）

インストール手順


- 1 RSA-PC12またはRSA-PC12/P4を取り付け、Windows XPを起動します。
→「新しいハードウェア検出ウィザード」が表示されます。
取り付け方法については、取扱説明書をご覧ください。
- 2 [一覧または特定の場所…]をチェックし、[次へ]ボタンをクリックします。

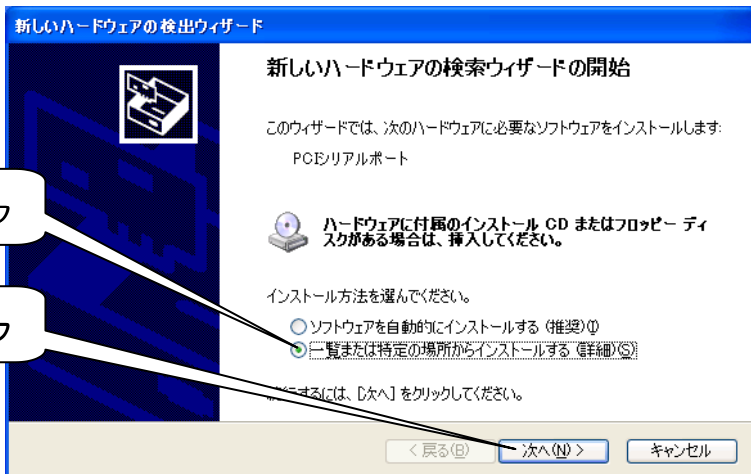

3 RSA-PCI2シリーズサポートソフトをフロッピーディスクドライブに セットします。


ダウンロードしたサポートソフトをパソコンのハードディスクに保存した
場合、この作業は不要です。

4 「次の場所で最適のドライバを検索する」にチェック後、「次の場所を 含める」のみをチェックし「参照」ボタンをクリックします。

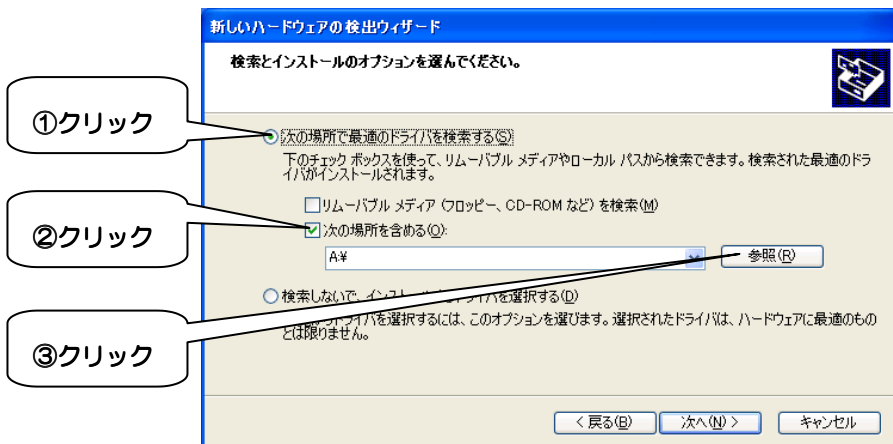


5 [3.5インチFD]を指定し、[OK]ボタンをクリックします。


サポートソフトをダウンロードした場合は、サポートソフトが保存され
ているドライブ、フォルダを指定してください。

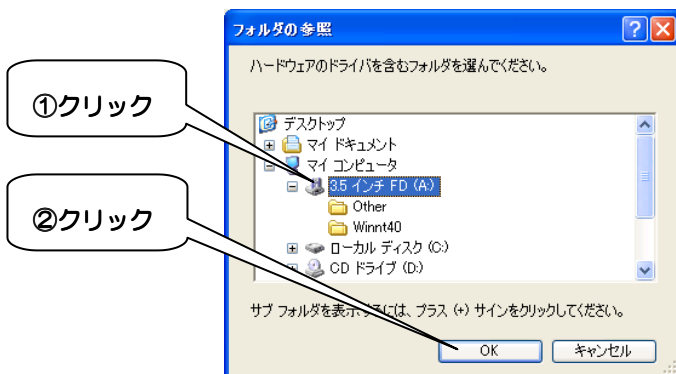

6 4の画面に戻りますので、[次へ]ボタンをクリックします。



7 下の画面が表示されますが、[続行]ボタンをクリックします。

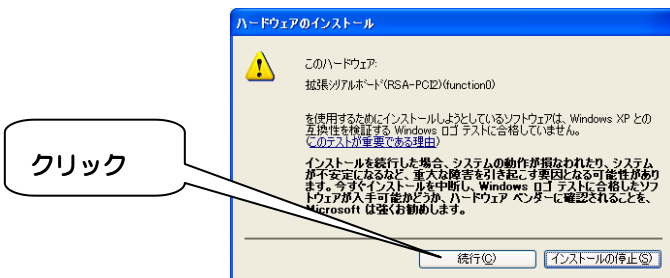

参考


弊社製ソフトウェアが確認された時点で、マイクロソフトが認証するソフトウェアでは無いというメッセージが表示されますが、そのまま続行します。(特に問題ありません。)
→マイクロソフト社は WHQL という組織において、パソコン本体や周辺機器などを対象とした認定手続きを実施しております。
このたびお買い上げ頂いた製品は現時点では認定を受けておりません。

8 [完了]ボタンをクリックします。


→しばらくすると、もう一度「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されます。




9 「ソフトウェアを自動的にインストールする」をチェックし、「次へ」ボタンをクリックします。

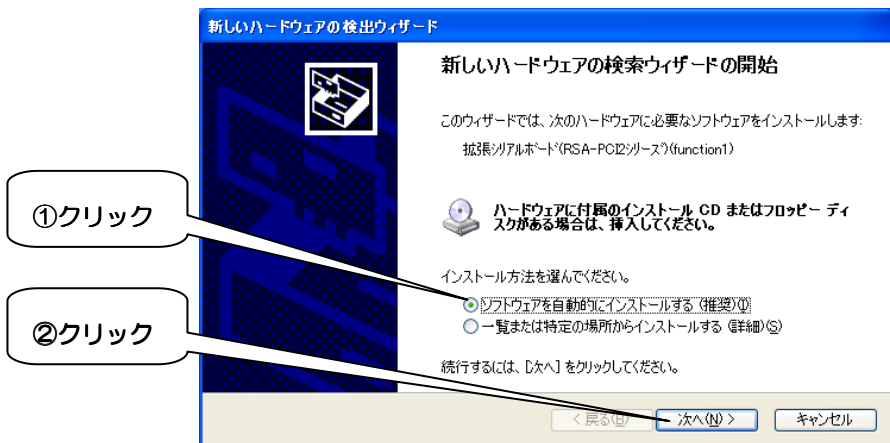

10 下の画面が表示されますが、[続行]ボタンをクリックします。

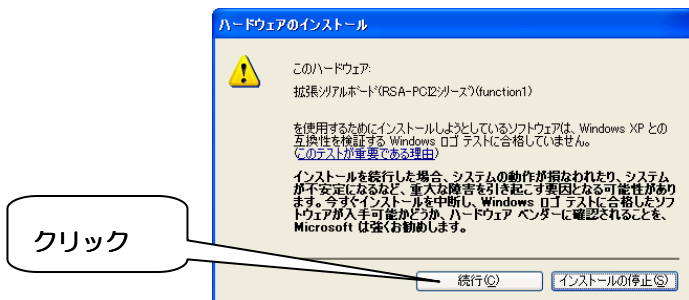

11 [完了]ボタンをクリックします。

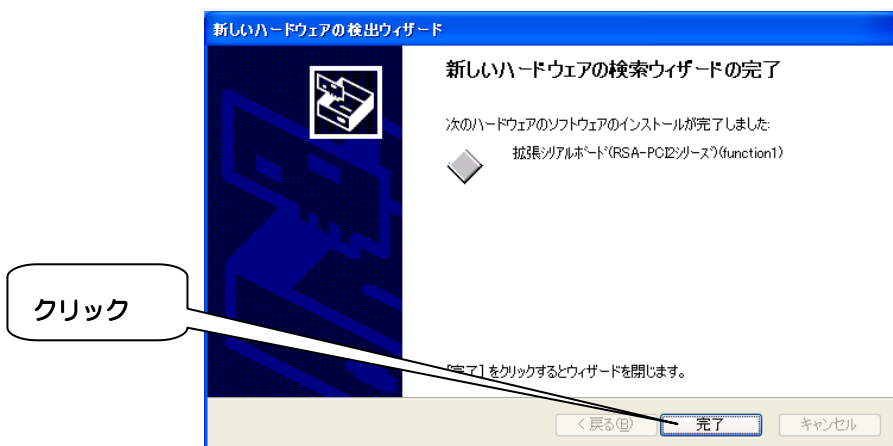

12 このあと、製品のポートの数だけ「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されますので、手順9～11の手順を行ってください。

お使いの製品が…

RSA-PC12の場合はあと2回

RSA-PC12/P4の場合はあと4回



「新しいハードウェアの検出ウィザード」の表示回数

お使いの製品が…

RSA-PC12の場合は、計4回

RSA-PC12/P4の場合は、計6回

以上でインストールは終了です。

インストール後の確認

1 [スタート]→[マイコンピュータ]を順にクリックします。

2 [システム情報を表示する]をクリックします。




3 [ハードウェア]タブをクリックして、[デバイスマネージャ]ボタンをクリックします。

4 [デバイスマネージャ]を起動し、[ポート]と[多機能アダプタ]に“!”マークや“X”マークがないことをご確認ください。

▼お使いの製品がRSA-PC12の場合

| | |
|-------------|---|
| [ポート]の下 | 「拡張ポート (RSA-PC12) (COM3)」 「拡張ポート (RSA-PC12) (COM4)」 (COM番号はご使用の環境により異なります。) |
| [多機能アダプタ]の下 | 「拡張シリアルボード (RSA-PC12) (function0)」 「拡張シリアルボード (RSA-PC12シリーズ) (function1)」 |


▼画面例 (RSA-PC12の場合)

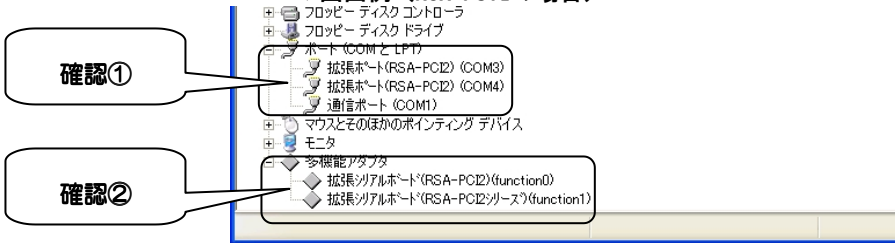

▼お使いの製品がRSA-PC12/P4の場合

| | |
|-------------|--|
| [ポート]の下 | <p>「拡張ポート (RSA-PC12) (COM3)」 「拡張ポート (RSA-PC12) (COM4)」 「拡張ポート (RSA-PC12) (COM5)」 「拡張ポート (RSA-PC12) (COM6)」 (COM番号はご使用の環境により異なります。)</p> |
| [多機能アダプタ]の下 | <p>「拡張シリアルボード (RSA-PC12/P4) (function0)」 「拡張シリアルボード (RSA-PC12シリーズ) (function1)」</p> |

▼画面例 (RSA-PC12/P4の場合)

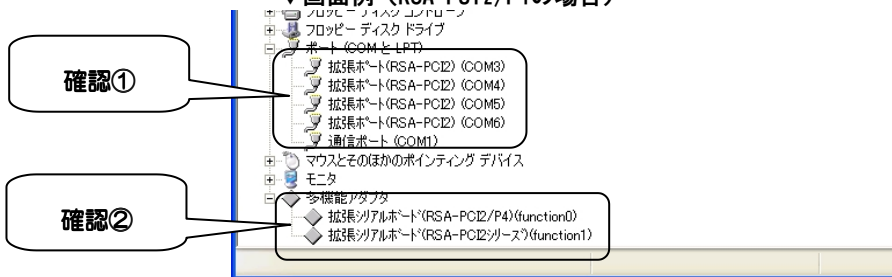

アンインストール手順

- 1** 6 ページ 1～3 の手順にしたがって、[デバイスマネージャ]を起動します。
- 2** [デバイスマネージャ]で、[拡張ポート (USB-RSAQ2) (COMx)]を削除します。
(RSA-PCI2の場合は2つ、RSA-PCI2/P4の場合は4つ)
- 3** [デバイスマネージャ]で、[多機能アダプタ]-[拡張シリアルボード…]の2つを削除します。
- 4** RSA-PCI2シリーズサポートソフトをフロッピーディスクドライブにセットし、サポートソフト内の[UNINST2K.EXE]を実行します。

以上でアンインストールは終了です。

Windows XPは、Microsoft® Windows® XP Professional、Microsoft® Windows® XP Home Editionの略称として表記しています。