

前に



2

お使いのパソコンを 確認してください

パソコンにUSBポートとCD-ROMドライブ
があることを確認してください。

※USBポートが無い場合は、無線USBアダプタは使えません。

ご注意

- 無線USBアダプタは、ワイヤレスでご利用になるクライアントパソコンに装着します。決してトリオモデムには装着しないでください。
クライアントパソコン以外でのご利用で生じた損害、トラブルに関しては、弊社およびソフトバンクBBは一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 無線USBアダプタをインストールする前に、トリオモデムのセットアップガイドを参照してトリオモデムをあらかじめ設置しておいてください。
- 本紙に記載されているSSIDは、ESS-IDと同じ意味です。
- 無線USBアダプタは本紙によってセットアップができるため、冊子のマニュアルは添付しておりません。
より詳しい設定方法や取りはずし方については、WN-B11/USBSLサポートソフトCD-ROMに収録されているWNシリーズオンラインマニュアルをご覧ください。

ココをめくってください。



株式会社 アイ・オー・データ機器

「ソフトバンク」、「SoftBank」はソフトバンク株式会社、ソフトバンクBB株式会社またはグループ会社の登録商標または商標です。
また、記載されている製品名およびサービス名は、一般に各社の登録商標または商標です。

B-MANU200350-01



アイ・オー・データ機器製
無線USBアダプタ

かんたん設定 ガイド



I-O DATA

セットアップを始める

1

製品の内容を 確認してください

アイ・オー・データ機器製 無線USBアダプタ
WN-B11/USBSL

保護
キャップ付き



サポートソフト
(CD-ROM)




USB延長ケーブル
(1.5m)



かんたん
設定ガイド (本書)



必ずお読みください
WN-B11/USBSL

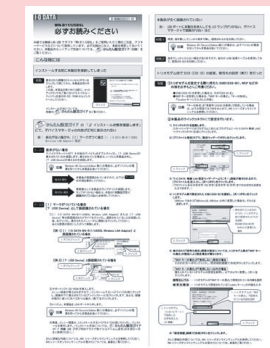

以上の確認を終えたら