

お客様各位

株式会社アイ・オー・データ機器

Windows98へのインストール手順

この度は、弊社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

Windows98上でお使い頂く場合、以下の手順でドライバをインストールしてください。



注意

Windows98インストールに関するASPIマネージャの注意

「ASPI98.SYS」を組み込んでいる場合は、Windows98をインストールする前にCONFIG.SYS内「ASPI98.SYS」の行の先頭に「REM」をつけてASPI98.SYSを無効にしてください。

例) **REM DEVICE=A:¥ASPI¥ASPI98.SYS**

お使いのCD-ROMドライバがASPI98.SYSを必要とする場合は、以下の手順でWindows98のインストールを行ってください。

Windows98をインストール中に、CONFIG.SYSの編集をするための、起動ディスク(DOSのシステムと適当なエディタをフロッピーディスクにコピーします。)を用意してください。

Windows98のインストールを開始します。

(プラグアンドプレイ設定後の)2回目の再起動をする前に、で用意した起動ディスクをフロッピーディスクドライブに入れ、再起動してください。

起動ディスク内のエディタを使用して、CONFIG.SYS内「ASPI98.SYS」の行の先頭に「REM」をつけ、ASPI98.SYSを無効にします。

例) **REM DEVICE=A:¥ASPI¥ASPI98.SYS**

起動ディスクをフロッピーディスクドライブから抜いて、パソコンを再起動させインストールを続行します。


1. PnPモード

1.1 Windows98をインストールしたときにSC-98 を装着していた場合

- [1] Windows98を起動し、Windows98のCDをCD-ROMドライブに挿入します。(挿入後に自動起動でメニュー画面が表示されますが、終了してください。)
『スタート』『設定』『コントロールパネル』の「システム」を開きます。
- [2] [デバイスマネージャ]タブをクリックし、[その他のデバイス]の[I-O DATA SC-98-3 SCSI-2 PRIMARY]を選択し、[プロパティ]ボタンをクリックします。



- [3] プロパティの[全般]タブをクリックし、[ドライバの再インストール]ボタンをクリックします。

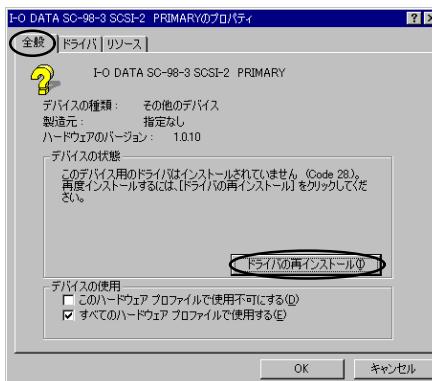

- [4] [デバイスドライバの更新ウィザード]が起動されたら、[次へ]をクリックし

ます。



- 5 「現在使用しているドライバよりさらに適したドライバを検索する（推奨）」をクリックし、[次へ]をクリックします。



- 6 [検索場所の指定] チェックボックスをチェックし、「D:\drivers.nec\storage\sc98iiip」(CD-ROM ドライブが D ドライブの場合)と入力します。他のチェックがついていたらクリックして外し、[次へ]をクリックします。



7

以下の画面が表示されますので、[次へ]ボタンをクリックします。



8

以下の画面が表示されますので、[完了]ボタンをクリックします。



CD-ROM ドライブからWindows98 CD-ROM取り出して、パソコンを再起動すると、インストールは終了です。

1.2 Windows98をインストールしたときに、SC-98 を装着していなかった場合

- [1]** パソコン本体及び周辺機器の電源を切り、SC-98 を取り付けます。（取り付け方法はSC-98 の取扱説明書を参照してください。）Windows98を起動し、Windows98のCDをCD-ROMドライブに挿入します。（挿入後に自動起動メニュー画面が表示されますが、終了してください。）
- [2]** Windows98がSC-98 を検出し、[新しいハードウェアの追加ウィザード]が起動されます。ここで、[次へ]をクリックします。



特に注意

以降の手順では、絶対に[キャンセル]ボタンを押さないでください。

- [3]** 「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する」を選択し、[次へ]をクリックします。



4

- [検索場所の指定] チェックボックスをチェックし、「D:\drivers.nec\storage\sc98iiip」(CD-ROMドライブがDドライブの場合)と入力します。他のチェックがついていたらクリックして外し、[次へ]をクリックします。



5

- 以下の画面が表示されますので、[次へ]ボタンをクリックします。



6

- 以下の画面が表示されますので、[完了]ボタンをクリックします。



CD-ROMドライブからWindows98 CD-ROMを取り出し、パソコンを再起動するとインストールは終了です。


2. 非PnPモード

2.1 Windows98をインストールしたときに、SC-98 を装着していた場合

- [1] Windows98を起動し、Windows98のCDをCD-ROMドライブに挿入します。(挿入後に自動起動でメニュー画面が表示されますが、終了してください。)
『スタート』 → 『設定』 → 『コントロールパネル』の「システム」を開きます。
- [2] [デバイスマネージャ]タブをクリックし、[SCSI コントローラ]の
[NEC PC-9801-55/L/FA-02,PC-9801-92/PC-9821A-E10(DMA Transfer Mode)]を選択し、[プロパティ]ボタンをクリックします。



- ③ プロパティの[ドライバ]タブをクリックし、[ドライバの更新]ボタンをクリックします。

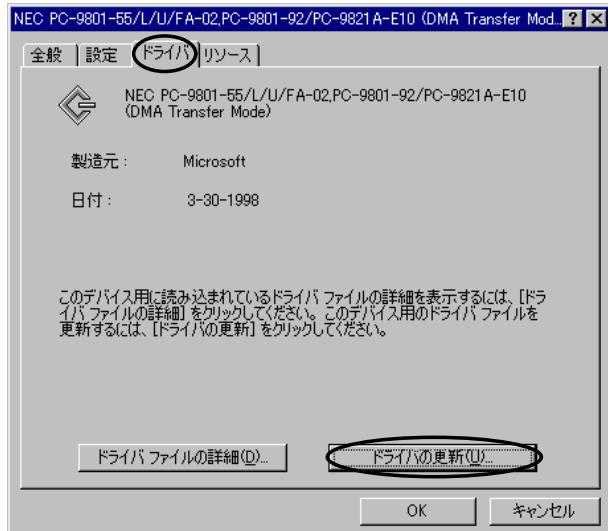


- ④ [デバイスドライバの更新ウィザード]が起動されたら、[次へ]をクリックします。



- 5 「特定の場所にあるすべてのドライバの一覧を作成し、インストールするドライバを選択する」をクリックし、[次へ]をクリックします。




- 6 以下の画面が表示されたら、[ディスク使用]をクリックします。

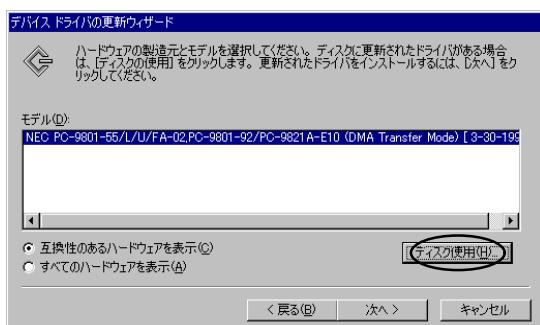


- 7 [ディスクからのインストール]画面の[配布ファイルのコピー元]で、「D:\drivers.nec\storage\sc98iiip」(CD-ROM ドライブがD ドライブの場合)を入力して、[OK]をクリックします。



- 8 [モデル] 覧の[I-O DATA SC-98 (非PnPモード)]をクリックし、[次へ]をクリックします。

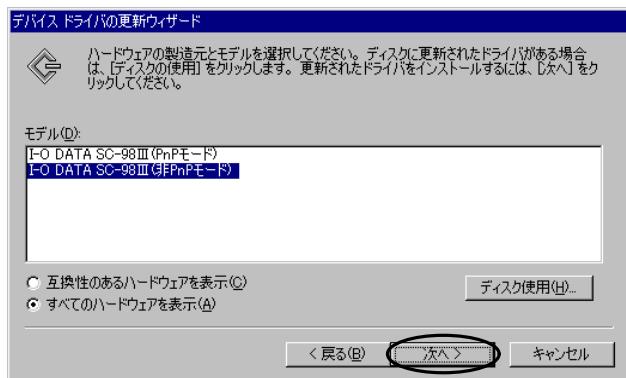

- 9 [ドライバ更新の警告]ダイアログが表示されますので、[はい]をクリックします。

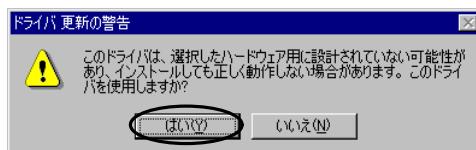

- 10 以下の画面が表示されますので、[次へ]をクリックします。



11 以下の画面が表示されるので、[完了]をクリックします。



CD-ROM ドライブからWindows98 CD-ROMを取り出し、パソコンを再起動するとインストールは終了です

2.2 Windows98をインストールしたときに、SC-98 を装着していなかった場合

1 パソコン本体及び周辺機器の電源を切り、SC-98 を取り付けます。（取り付け方法はSC-98 の取扱説明書を参照してください。）Windows98を起動し、Windows98のCDをCD-ROMドライブに挿入します。（挿入後に自動起動でメニュー画面が表示されますが、終了してください。）

2 『スタート』『設定』『コントロールパネル』『ハードウェアの追加』を開き、[次へ]をクリックします。



3 以下の画面が表示されますので、[次へ]をクリックします。



4 以下の画面が表示されますで、[はい](通常はこちらを選んでください)]を選択し、[次へ]をクリックします。

新しいハードウェアの追加ウィザード



プラグ アンド プレイ以外の新しいハードウェアが自動的に検索されます。また、一覧からハードウェアを選択することもできます。新しいハードウェアが検出されると、Windows は、デバイスの現在の設定を自動的に判断し、正しいドライバをインストールします。そのため、新しいハードウェアは Windows で自動的に検出することを強くお勧めします。新しいハードウェアを自動的に検出しますか？

はい (通常はこちらを選んでください)(Y)

いいえ (一覧から選択する)(N)

＜戻る(B)


次へ >

キャンセル

5

以下の画面で、[次へ]ボタンをクリックします。

新しいハードウェアの追加ウィザード

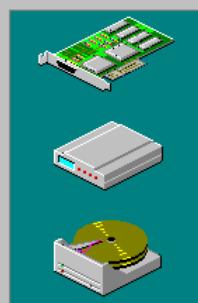

プラグ アンド プレイで検出されなかった新しいデバイスを検索します。この作業には数分かかります。そのあいだにコンピュータが応答しなくなることもあります。

検出中には進行状況が表示されます。この表示が長い時間止まつたままになってしまった場合は、コンピュータを再起動してください。

検索を始めるには、[次へ] をクリックしてください。


＜戻る(B)

次へ >


キャンセル

6

以下の画面で、[詳細]をクリックします。

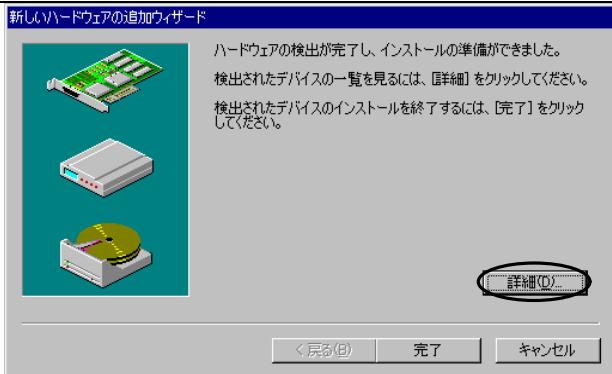

- 7 検出されたデバイスが[NEC PC-9801-55/L/U/FA-02,PC-9801-92/PC-9821A-E10 (DMA Transfer Mode)]であることを確認し、[完了]ボタンをクリックします。

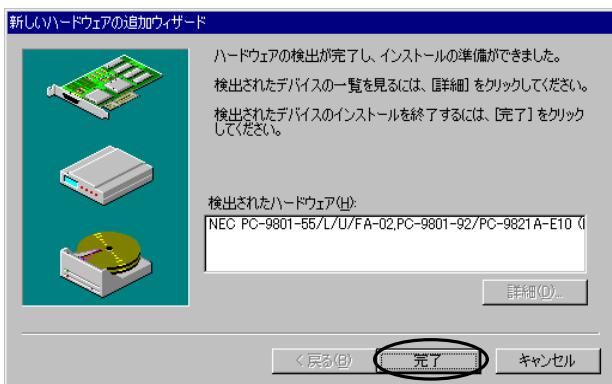

- 8 後は【2.1 Windows98をインストールしたときに、SC-98 を装着していなかった場合】の手順に従って、SC-98 のドライバに変更します。