

NP-BBRM

Web-01

ファームウェアの更新方法

本製品のファームウェアの更新方法を説明します。

**注意!**

ファームウェアを更新する際本製品が初期化されます。
更新作業を行う前に、現在の設定内容をメモしてください。

1 安全に更新するために、必ず以下の作業を行ってください。

- ・ 設定を行うパソコンのみ本製品に接続します。
- ・ WAN ポートのケーブルを抜きます。
- ・ パソコンに常駐しているソフトウェアを停止します。

2 LANケーブルをLANポート1に挿します。

[1]ランプが緑点灯することを確認してください。

その他のポートにLANケーブルを差さないでください。


3 本製品の設定画面を起動します。

①[スタート]→[ファイル名を指定して実行]をクリックします。

②「http://192.168.0.1」または「http://192.168.1.1」と入力して[OK]をクリックします。

③Internet Explorerが起動しますので、[ユーザー名]に[admin] (半角小文字)を入力、[パスワード]には何も入力せずに [OK] をクリックします。
※管理者パスワードを設定している場合は、設定したパスワードを入力してください。


⇒設定画面が起動します。

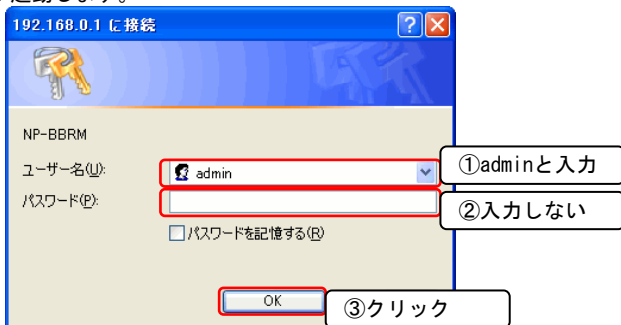

- 4 画面左側の [管理設定] をクリックし、[初期設定に戻す] を [初期化] に変更し、[設定] ボタンをクリックします。



- 5 「警告！OKボタンを押すと、これまでの設定情報が消去され、初期設定にもどります」と表示されますので、[OK] ボタンをクリックします。このとき、[STATUS]ランプが短く点く事を確認します。
- 6 画面左側の[基本設定]をクリックし、設定画面が開く事を確認します。
- 7 画面左側の [ファームウェアの更新] をクリックします。以下の画面が表示されます。

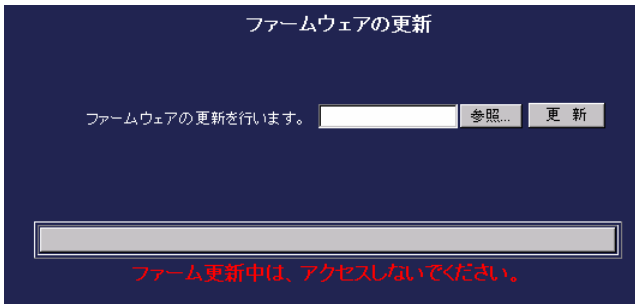

- 8 [参照] ボタンをクリックし、ダウンロードした [npbbrm_104. bin] を指定し、[開く] をクリックします。
- 9 [更新] ボタンをクリックします。ファームウェアの更新を開始します。




注意！

ファームウェアの書き換え作業には約 30 秒かかります。
ファームウェアの書き換え作業中は本製品の電源を切らないように注意してください。

- 10 ファームウェアの書き換えが完了すると以下の画面になり、本製品が再起動します。

[STATUS]ランプが約40秒橙点灯した後に消灯し、[POWER]ランプと[LAN 1]ランプが緑点灯した状態になった事が確認できたら、[設定画面を閉じる]ボタンをクリックします。

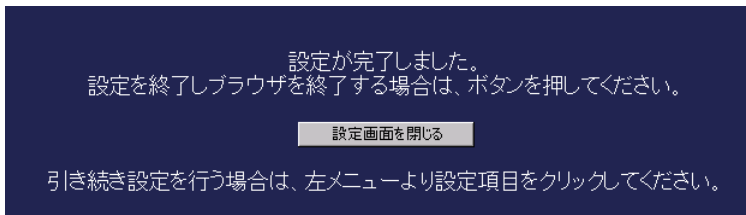

- 11 設定画面左側の[ステータス情報]をクリックし、[ファームウェアバージョン]に表示されている内容が、「1.04.00, Oct 12 2004」になっている事を確認します。



- 12 画面左側の [管理設定] をクリックし、[初期設定に戻す]を[初期化]に変更し、[設定] ボタンをクリックします。

- 13 「警告！OKボタンを押すと、これまでの設定情報が消去され、初期設定にもどります」と表示されますので、[OK] ボタンをクリックします。このとき、[STATUS]ランプが短く点く事を確認します。

- 14 短いピンなどで本製品背面のリセットスイッチを4秒以上押し続け、[STATUS]ランプが短く点いたら離します。

以上でファームウェアの更新は完了です。Internet Explorerを閉じてください。