

取扱説明書

レシートや納品書を大切に保管してください。レシートや納品書など購入日を証明するものが、修理の際に必要になります。


本製品について

本製品は遠隔からの操作が可能な電源ユニットです。設定した時刻や操作に応じて搭載しているコンセントからの電源供給をコントロールしたり、供給状況を確認できます。

内容物を確認する

- 電源ユニット [本製品]
- 電源コード (3 ピンプラグ)
- ラックマウントキット (金具 2 種類各 2 枚、ネジ 8 本)
- ゴム足 (4 個)
- 壁固定用ネジ・アンカーセット (4 組)
- ワッシャー (4 枚)

各部の名称

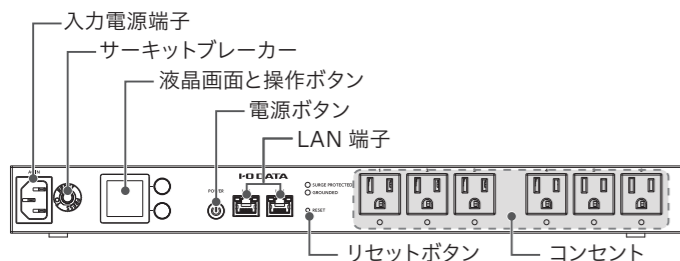

動作環境・仕様




<https://www.iodata.jp/product/tsushin/pdu/bpd-cmu06/spec.htm#spectop>

設置する


床/壁に設置する

1. 製品の床や壁に接する面の四隅にゴム足を貼り付ける
2. ラックマウントキットの小さい金具を床側 / 壁側に向けて取り付ける

■床に設置する場合

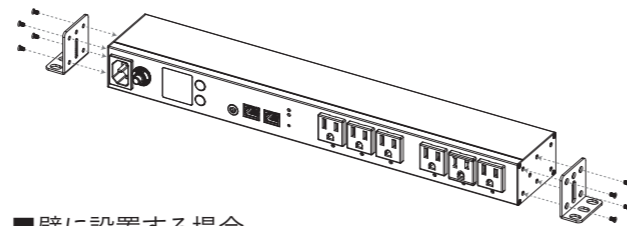


■壁に設置する場合

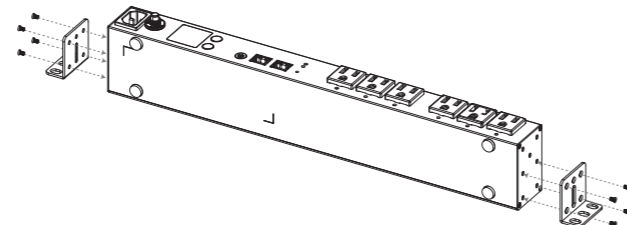


3. 本製品を設置したい場所に配置する
4. 金具のネジ穴に用意したネジを当て、本製品を固定する

※ 必要に応じて壁固定用ネジ・アンカーセットをお使いください。

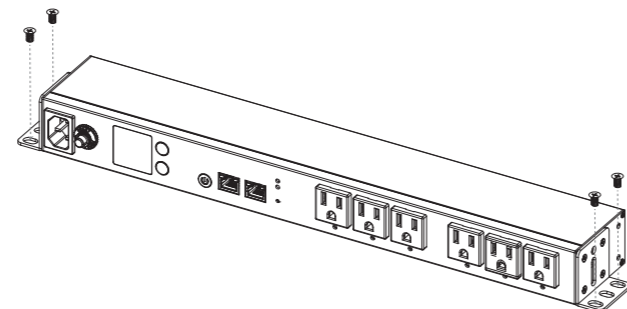


ラックに設置する

1. ラックに応じてラックマウントキットの金具を選び、ラックマウントキットのネジで取り付ける
 2. 別途用意したネジと添付のワッシャーを使い、ラックにしっかりと取り付ける
- ※ しっかりと固定されてぐらつかないことを確認してください。

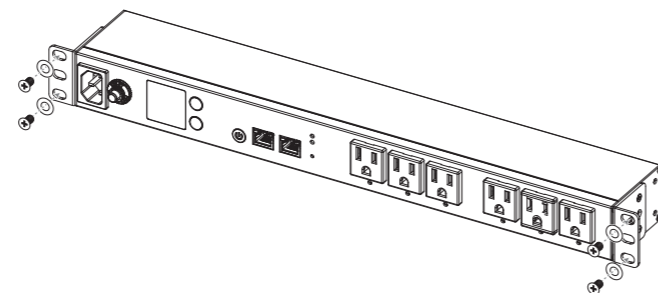

つなぐ

1. 電源入力端子に電源コードをつないで、コンセントとつなぐ
※アース配線された3ピンコンセントにつないでください。変換アダプター等でつなぐと、正しくアース検出 (Grounded) できない場合があります。
2. LAN にネットワークをつなぐ
※ネットワークと本製品をつなげられないときは、遠隔からの設定 (クラウド設定) はできません。
3. 機器を本製品のコンセントにつなぐ

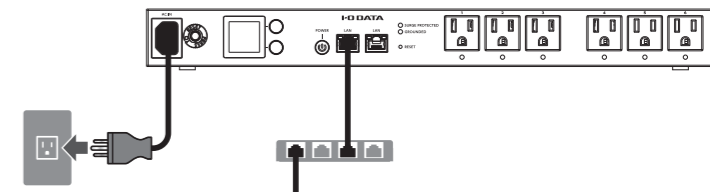

設定する

本製品を設定する方法は、3 つあります。

3つの設定方法

- クラウド設定 (IDM)
インターネット経由で、遠隔から本製品の設定が可能です。
※クラウド設定の使用にはライセンスが必要です。本製品には1年間の無料ライセンスが付属しています。

クラウド設定のライセンスについて

詳しくはこちらをご覧ください。



<https://www.iodata.jp/product/tsushin/pdu/bpd-cmu06/>

- ローカル設定
本製品のLAN端子に設定用パソコンをつなぎ、設定画面を開きます。
- OSD設定
本製品の液晶画面を使って本製品を設定します。

クラウド設定で設定する方法

- 準備する (IDM への登録)
クラウド設定をするには、アイオーデータデバイスマネジメント (IDM) に登録する必要があります。
<https://www.iodata.jp/ssp/service/iodm/#entry> にアクセスし、利用登録してください。
登録したメールアドレスにご案内が届きます。

●設定する

1. メールのご案内に従い、IDM へログインする
2. [デバイス管理 (電源ユニット)] → [デバイス登録] を開く
3. 画面の指示に従い、本製品を登録する
4. 本製品を設定する

本製品の登録や設定については

IDM ヘルプをご覧ください。

https://www.iodata.jp/lib/manual/idm_help/



ローカル設定で設定する方法

1. 本製品のLAN端子に設定用パソコンをつなぐ
2. 設定用パソコンのWebブラウザで本製品のIPアドレスにアクセスする
※本製品をDHCPサーバーにつないでいない場合、IPアドレスは「192.168.10.80」になります。
※本製品の液晶画面から、本製品のIPアドレスを確認できます。メニューを開き、[Information]をご覧ください。
3. 開いた設定画面にログインする
※本製品のユーザー名とパスワードの初期値は、ともに「admin」です。
4. 画面の指示に従い、新しいパスワードを設定する
5. 本製品を設定する

設定内容については


本製品の詳細ガイドをご覧ください。

<https://www.iodata.jp/lib/manual/bpd-cmu06/>



OSD設定で設定する方法

本製品の液晶画面の右にある2つのボタンを使って操作します。ボタンの効果については、液晶画面右側にアイコンで表示しています。

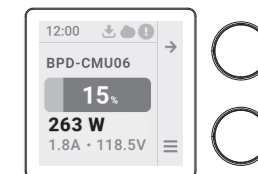

●簡単な操作案内

画面	単押し	長押し
入力 / 出力情報	○ → 画面切り替え	戻る
メニュー	○ ≡ メニューへ移行	ホームへ戻る
	○ ↓ 項目移動	戻る
	○ ✓ 決定	ホームへ戻る

設定内容については

本製品の詳細ガイドをご覧ください。

<https://www.iodata.jp/lib/manual/bpd-cmu06/>



