


取扱説明書

Gigabit対応インテリジェントスイッチ
BSH-GxxMシリーズ

各部の名前・機能

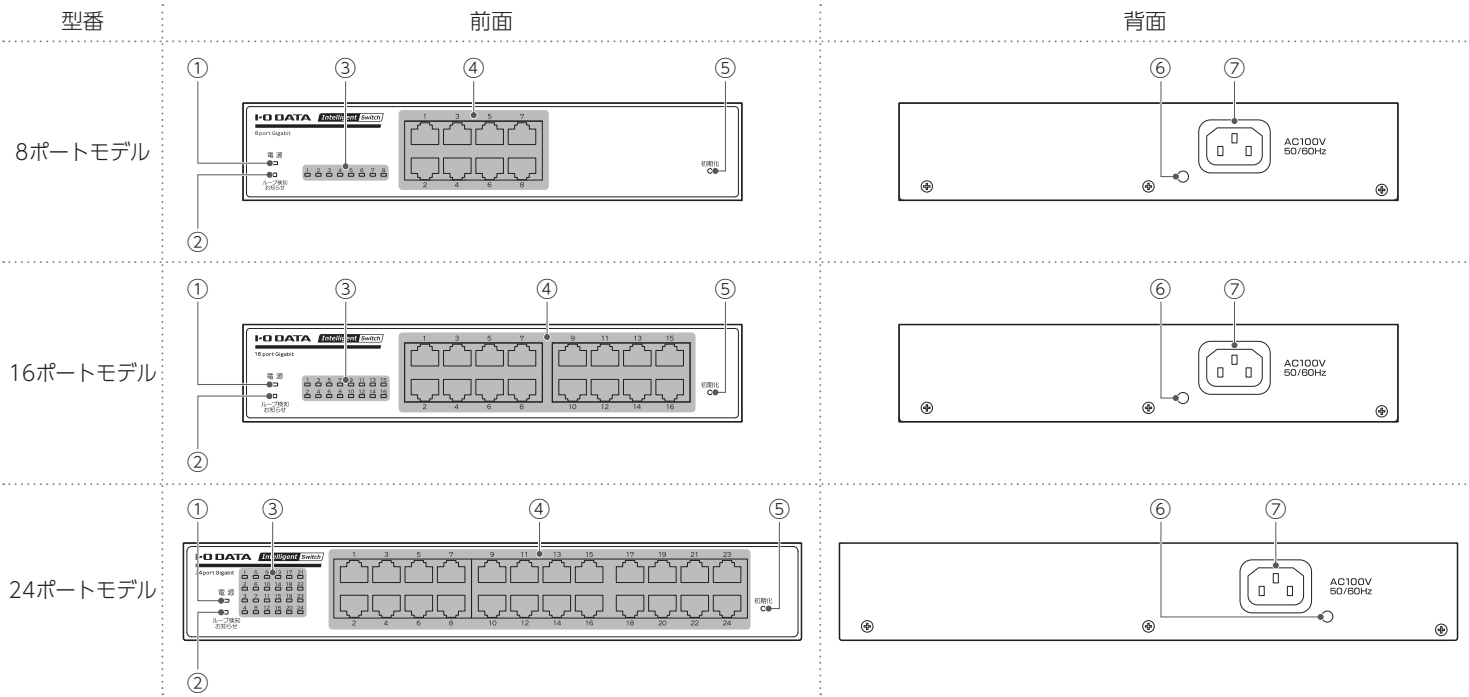

① 電源ランプ	緑点灯：電源 入 消 灯：電源 切	④ LANポート	ネットワーク機器とつなぎます。
② ループ検知ランプ お知らせランプ	赤点灯：ループを検知 赤点滅：起動中/初期化中/ファームウェア更新中 消 灯：正常動作	⑤ 初期化ボタン	細長いもので3秒以上押すと、設定をご購入時の状態に戻します。 ※お知らせランプが点滅中は、電源を抜かないでください。
③ LINK/ACTランプ	緑点灯：接続時 緑点滅：通信時 消 灯：未接続	⑥ クランプ取付穴	添付の電源コード抜け防止クランプを取り付けます。
		⑦ 電源	添付の電源コードをつなぎます。

ループ検知ランプが赤点灯したら ...
ネットワークループが検知されています。ネットワークがループ構成になっていないか確認してください。
※ループが発生しているLANポートは、本製品の設定画面の「ループ検知」で確認できます。

主な仕様

Ethernet 規格	・1000BASE-T (IEEE802.3ab) ・100BASE-TX (IEEE802.3u) ・10BASE-T (IEEE802.3i) ※全ポート「Auto MDI/MDI-X」[オートネゴシエーション]対応	各種適合規格	・VCCI Class A ・RoHS 指令準拠
外形寸法 (W×D×H) [mm] ※突起部含まず	8ポートモデル 約 216x133x42 16ポートモデル 約 216x133x42 24ポートモデル 約 267x162x42	保証期間	6年間
質量 (本体のみ)	8ポートモデル 約 870g 16ポートモデル 約 990g 24ポートモデル 約 1.7kg	ご購入時の設定	
電源 / 電圧定格 消費電力	電源内蔵 / AC100V、50/60Hz 8ポートモデル 6.1W(Typ) 16ポートモデル 10W(Typ) 24ポートモデル 14W(Typ)	IP アドレス	DHCP サーバーから自動取得
使用温度範囲	0 ~ 50℃	ログイン名	admin
使用湿度範囲	10 ~ 90% (結露なきこと)	パスワード	IODATA

この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI-A

レシートや納品書を保管してください

修理の際に、ご購入日を証明するために必要です。

表面
・各部の名前・機能
・主な仕様
・設置する
・設定画面を開く

裏面
・安全のために
・アフターサービス
・ハードウェア保証規定

添付品
□ 電源コード (PSE適合品)
□ 電源コード抜け防止クランプ
□ マグネット (4個) &
取付ネジ (4本) ※1
□ ラックマウントアダプター
(2個) & 取付ネジ (6本) ※2
□ 取扱説明書 (本書)
※1 24ポートモデルを除く
※2 8ポートモデルを除く

設置する


- 本製品を設置する
※ 放熱を妨げないよう、周りに十分なスペースを空けて設置してください。

平らな場所に設置する場合

ビニールなどの熱に弱い樹脂や、他の機器の上や下に積み重ねて置かないでください。

壁に設置する場合

用意したネジを壁に取り付け、そのネジに引っ掛けます。

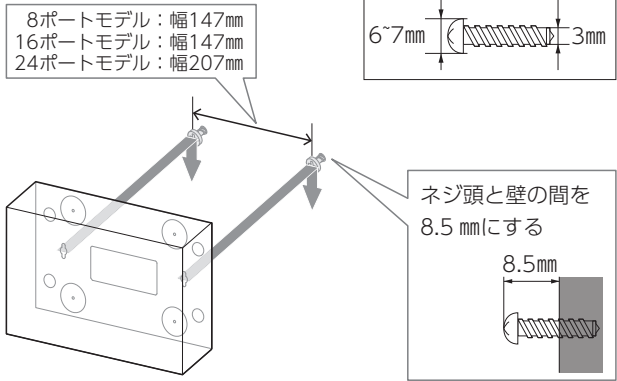

- 添付の電源コードで、電源コンセントとつなぐ

電源コード抜け防止クランプを取り付ける場合

- 組み立てる
- 差し込む
※一度差し込むと、抜けなくなります。
- 電源コードを固定する

例：8ポートモデル

アースについて
守らないと、発火・感電の原因になります。
・必ずアースをつないでから、電源プラグをコンセントにつなぐ
・電源プラグを抜いてから、アースを外す

設定画面を開く

本製品の設定画面を開き、必要に応じて設定を変更してご利用ください。

設定画面の詳細はこちらをご覧ください

<https://www.iodata.jp/lib/manual/bsh-gxxm/>



- 本製品と同じネットワークにパソコンをつなぐ
- 手順1のパソコンにかんたん IP アドレス設定ツール「Magical Finder」をインストールする
<https://www.iodata.jp/r/3022>

- 「Magical Finder」を開く

- 「BSH-GxxM」の「ブラウザ」をクリック
⇒本製品の設定画面が開きます。

BSH-GxxM が複数ある
底面シールのMACアドレスを
ご確認ください。

BSH-GxxMが表示されない
セキュリティソフトウェアについて
管理者にご確認ください。

- ログイン名：admin パスワード：IODATA で
ログインする

安全のために

お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。
ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

▼ 警告および注意表示

	警告	この表示の注意事項を守らないと、死亡または重傷を負うことがあります。
	注意	この表示の注意事項を守らないと、けがをしたり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。

▼ 絵記号の意味

	禁止
	指示を守る

警告

-  **本製品を修理・分解・改造しない**
発火や感電、破裂、やけど、動作不良の原因になります。
-  **落雷のおそれがあるときは、電源プラグを抜き、使用を控える**
感電の原因になります。
-  **雷が鳴り出したら、本製品や電源コードには触れない**
感電の原因になります。
-  **ぬらしたり、水気の多い場所で使わない**
水や洗剤などが本製品にかかる、隙間から浸み込み、発火・感電の原因になります。
・お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺などのご使用は、特にご注意ください。
・水の入ったもの（コップ、花瓶など）を上置かないでください。
-  **ぬれた手で本製品を扱わない**
感電や本製品の故障の原因になります。
-  **本製品の取り付け、取り外し、移動の前に、必ずパソコン・周辺機器および本製品の電源を切り、コンセントからプラグを抜く**
電源コードを抜かないと、感電の原因になります。
-  **煙がでたり、変なにおいや音がしたら、すぐに使うのを止める**
そのまま使うと発火・感電の原因になります。
-  **本製品の小さな部品（ネジなど）を乳幼児の手の届くところに置かない**
誤って飲み込み、窒息や胃などへの障害の原因になります。
万一、飲み込んだと思われる場合は、ただちに医師にご相談ください。
-  **本製品の周辺に放熱を妨げるような物を置かない**
発火の原因になります。
-  **故障や異常のまま、つながない**
本製品に故障や異常がある場合は、必ずつないでいる機器から取り外してください。そのまま使うと、発火・感電の原因になります。

磁気に弱いものに近づけない

本製品には強力な磁石を添付しています。磁気に弱いものに近づけると、けがや故障の原因になります。
・取り付けの際、指を挟まないようご注意ください。
・磁石をブラウン管に近づけないでください。ブラウン管が変色します。
・磁石を携帯電話、アナログ時計、フロッピーディスク、磁気カード、磁気テープ、乗車券など、磁気に弱いものに近づけないでください。装置および記憶内容の破壊の原因になります。

注意

-  **本製品を踏まない**
破損し、けがの原因になります。特に、小さなお子様にはご注意ください。
-  **長時間にわたり、一定の場所に触れ続けない**
一定時間使うと、本製品を熱く感じる場合があります。
使用中、使用直後に、本体に長時間触れると、やけどの原因になります。
-  高温注意
-  **人が通行するような場所に配線しない**
足を引っ掛けると、けがの原因になります。

- 電源（コード・プラグ）について
-  **電源コードは、添付品または指定品のもの以外を使わない**
コードから発煙したり、発火の原因になります。
-  **AC100V（50/60Hz）以外のコンセントにつながない**
発火や感電、破裂、やけど、動作不良の原因になります。
-  **電源コードにものをのせたり、引っ張ったり、折り曲げ・押しつけ・加工などはしない**
電源コードの芯線（電気の流れるところ）が断線したり、ショートし、発火・感電の原因になります。
-  **ゆるいコンセントにつながない**
電源プラグは、根元までしっかりと差し込み、根元まで差し込んでもゆるみがあるコンセントにはつながないでください。発熱して発火の原因になります。
-  **電源プラグを抜くときは電源コードを引っ張らない**
電源プラグを持って抜いてください。電源コードに傷が付き、発火や感電の原因になります。
-  **添付の電源コードは、他の機器につながない**
添付の電源コードは本製品専用です。
他の機器につなぐと、発火や感電の原因になります。
-  **煙が出たり、変な臭いや音がしたら、すぐにコンセントから電源プラグを抜く**
そのまま使うと発火・感電の原因になります。
-  **じゅうたん、スポンジ、ダンボール、発泡スチロールなど、保温・保湿性の高いものの近くで使わない**
発火の原因になります。
-  **熱器具のそばに配線しない**
AC コード被覆が破れ、発火や感電、やけどの原因になります。

- 壁掛けについて
-  **取り付ける壁などの材質に注意する**
石膏ボードや薄いベニヤ板などでは、ネジやくぎが緩み、落下の原因になります。また、壁の内部に配線・配管などのある場所を避けて設置してください。
-  **取り付ける場所に注意する**
歩行時などに顔や頭などがぶつかり、けがをすることのない場所に設置してください。

マグネットについて

-  **指をはさまないように注意する**
添付のマグネットは磁力が強いため、指をはさんでけがをするおそれがあります。

【本製品の廃棄について】

本製品を廃棄する際は、地方自治体の条例にしたがってください。

【商標について】

●記載されている会社名、製品名等は一般に各社の商標または登録商標です。

【ユーザー登録はこちら】…<https://ioportal.iodata.jp/>

ユーザー登録にはシリアル番号（S/N）が必要ですので、メモしておいてください。
シリアル番号（S/N）は本製品貼付のシールに印字されている 12 桁の英数字です。
（例：ABC1234567ZX）

【ご注意】

- 本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。
- 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関する設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んだの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意ください。
- 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。（This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.）
- 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。

アフターサービス

重要

- 本製品の修理対応、電話やメール等によるサポート対応、ソフトウェアのアップデート対応、本製品がサーバー等のサービスを利用する場合、そのサービスについては、弊社が本製品の生産を完了してから5年間を目途に終了とさせていただきます。ただし状況により、5年以前に各対応を終了する場合があります。
- 個人情報は、株式会社アイ・オー・データ機器のプライバシーポリシー (<https://www.iodata.jp/privacy.htm>) に基づき、適切な管理と運用をおこないます。

お問い合わせ方法

解決できない場合は、サポートセンターへ

電話 050-3116-3025

受付時間 9:00～17:00 月～金曜日
（祝祭日・年末年始・夏期休業期間をのぞく）

メール



<https://www.iodata.jp/support/after/esupp.htm>

ハードウェア保証規定

弊社のハードウェア保証は、ハードウェア保証規定（以下「本保証規定」といいます。）に明示した条件のもとにおいて、アフターサービスとして、弊社製品（以下「本製品」といいます。）の無料での修理または交換をお約束するものです。

1 保証内容

取扱説明書（本製品外箱の記載を含みます。以下同様です。）等にしたがった正常な使用状態で故障した場合、お買い上げ日が記載されたレシートや納品書をご提示いただく事により、お買い上げ時より **6年間** 無料修理または弊社の判断により同等品へ交換いたします。

2 保証対象

保証の対象となるのは本製品の本体部分のみとなります。ソフトウェア、付属品・消耗品、または本製品もしくは接続製品内に保存されたデータ等は保証の対象とはなりません。

3 保証対象外

以下の場合には保証の対象とはなりません。

- 販売店等でのご購入日から保証期間が経過した場合
- 中古品でご購入された場合
- 火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害およびその他の天災地変、公害または異常電圧等の外部的事情による故障もしくは損傷の場合
- お買い上げ後の輸送、移動時の落下・衝撃等お取扱いが不適当なため生じた故障もしくは損傷の場合
- 接続時の不備に起因する故障もしくは損傷、または接続している他の機器やプログラム等に起因する故障もしくは損傷の場合
- 取扱説明書等に記載の使用方法または注意書き等に反するお取扱いに起因する故障もしくは損傷の場合
- 合理的使用方法に反するお取扱いまたはお客様の維持・管理環境に起因する故障もしくは損傷の場合
- 弊社以外で改造、調整、部品交換等をされた場合
- 弊社が寿命に達したと判断した場合
- 保証期間が無期限の製品において、初回に導入した装置以外で使用された場合
- その他弊社が本保証内容の対象外と判断した場合

アイオー・セーフティ・サービスのご案内

対象製品を安心してご利用いただくために、万が一の場合の保守を実施する有償保守サービスです。

☐ 保守サービスの対応表


詳しくは、弊社ホームページをご参照ください。

<https://www.iodata.jp/iss>

修理を依頼する方法

保証期間 **6年間**

以下を梱包し、修理センターへお送りください

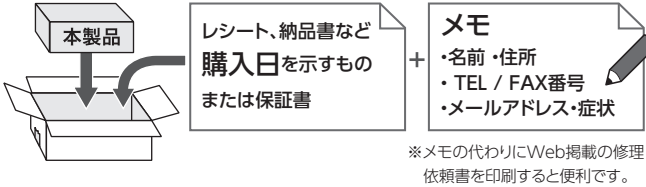

〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
株式会社 アイ・オー・データ機器 修理センター 宛

- ※ 厳重に梱包してください。
弊社到着までに破損した場合、有料修理となる場合があります。
- ※ 紛失をさけるため宅配便でお送りください。
- ※ 送料は、発送時はお客様ご負担、返送時は弊社負担です。

【見積無料】有料修理となる場合は、先に見積をご連絡します。金額のご了承をいただいてから、修理いたします。
【データ】内部にデータがある場合、厳密な検査のため、内部データは消去されます。何卒、ご了承ください。バックアップ可能な場合は、お送りいただく前にバックアップしてください。弊社修理センターではデータの修復はおこなっておりません。
【シール】お客様が貼られたシールなどは、修理時に失われる場合があります。
【保証内容】ハードウェア保証規定をご確認ください。
【控え】製品名とシリアル番号（S/N）はお手元に控えておいてください。
【修理について詳しくは】以下のURLをご覧ください（修理依頼書はここから印刷できます）。

▶ <https://www.iodata.jp/support/after/>

4 修理

- 修理を弊社へご依頼される場合は、本製品と本製品のお買い上げ日が記載されたレシートや納品書等を弊社へお持ち込みください。本製品を送付される場合、発送時の費用はお客様のご負担、弊社からの返送時の費用は弊社負担とさせていただきます。
- 発送の際は輸送時の損傷を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材をご使用いただき、輸送に関する保証および輸送状況が確認できる業者のご利用をお願いいたします。弊社は、輸送中の事故に関しては責任を負いかねます。
- 本製品がハードディスク・メモリーカード等のデータを保存する機能を有する製品である場合や本製品の内部に設定情報をもつ場合、修理の際に本製品内部のデータはすべて消去されます。弊社ではデータの内容につきましては一切の保証をいたしかねますので、重要なデータにつきましては必ず定期的にバックアップとして別の記憶媒体にデータを複製してください。
- 弊社が修理に代えて交換を選択した場合における本製品、もしくは修理の際に交換された本製品の部品は弊社にて適宜処分いたしますので、お客様へはお返しいたしません。

5 免責

- 本製品の故障もしくは使用によって生じた本製品または接続製品内に保存されたデータの毀損・消失等について、弊社は一切の責任を負いません。重要なデータについては、必ず、定期的にバックアップを取る等の措置を講じてください。
- 弊社に故意または重過失のある場合を除き、本製品に関する弊社の損害賠償責任は理由のいかんを問わず製品の価格相当額を限度といたします。
- 本製品に隠れた瑕疵があった場合は、この約款の規定に関わらず、弊社は無償にて当該瑕疵を修理し、または瑕疵のない製品または同等品に交換いたしますが、当該瑕疵に基づく損害賠償責任を負いません。

6 保証有効範囲

弊社は、日本国内のみにおいて本保証規定に従った保証を行います。本製品の海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証も致しません。 Our company provides the service under this warranty only in Japan.

