

# 取扱説明書



保証書は添付しておりません  
修理の際には、購入日の証明(レシート・納品書など)が必要です。  
大切に保存してください。

デュアル用ディスプレイアーム(左右2面)  
DA-ARMD4

ご注意

- |    |  |    |                           |
|----|--|----|---------------------------|
| 表面 | • 添付品を確認する<br>• 対応環境<br>• クランプを装着する<br>• 取り付ける | 裏面 | • 取り付ける(つづき)<br>• 寸法・使用範囲 |
|----|--|----|---------------------------|

## 添付品を確認する

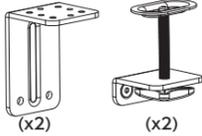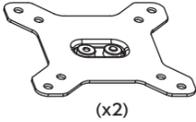- |   |   |   |
|---|---|---|
| □ A. クランプ金具<br><br>(x2)                      | □ B. ディスプレイ取り付け用アタッチメント<br><br>(x2)                            | □ C. 滑り止め樹脂板<br><br>(x2)               |
| □ D. クランプ金具用ネジ式<br><br>M6x12 (x8) M8x12 (x4) | □ E. アタッチメント用ネジ式<br><br>M4x12 (x8) M4x30 (x8) 13X5.5X16.5 (x8) | □ F. 六角レンチセット<br><br>4mm (x1) 5mm (x1) |

用意するもの  
• +ドライバー  
• 軍手(装着して作業してください)

## 対応環境

対応する液晶ディスプレイや机などについては、以下の Web ページをご覧ください。



<https://www.iodata.jp/product/lcd/option/da-armd4/spec.htm#spectop>

## クランプを装着する

1. アルミ板金を装着する
2. 滑り止め樹脂板を貼り付ける
3. クランプ部分を装着する

- 使うもの
- |    |  |
|----|--|
| A. |                 |
| C. |                 |
| D. | <br>M6x12 M8x12 |
| F. | <br>4mm 5mm     |

## 取り付ける


### 作業の前に

- ディスプレイにケーブルがつないであれば、すべて外してください。
- ディスプレイに台座がついていれば、外してください。
- ディスプレイを画面側が下になるようにして、柔らかい布の上に置いてください。

### ご注意: 手や指をはさまないように注意する

本製品は機構も多く、荷重もかかるため危険です。  
手や指をはさんでケガをしないようにご注意ください。

## 1 ディスプレイにアタッチメントを取り付ける

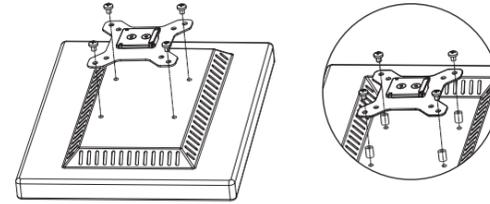


VESA インターフェイスがくぼんでいる場合は、スペーサーを使って取り付ける

アタッチメントを VESA インターフェイスに取り付ける

ディスプレイ  
質量(アームの耐荷重): 6kg 以下  
VESA マウントインターフェイス:  
75mm×75mm、100mm×100mm


- 使うもの
- |    |  |
|----|--|
| B. |                 |
| E. | <br>M4x12 M4x30 |
|    | <br>13X5.5X16.5 |
|    |                 |

## 2 机にアームを取り付ける

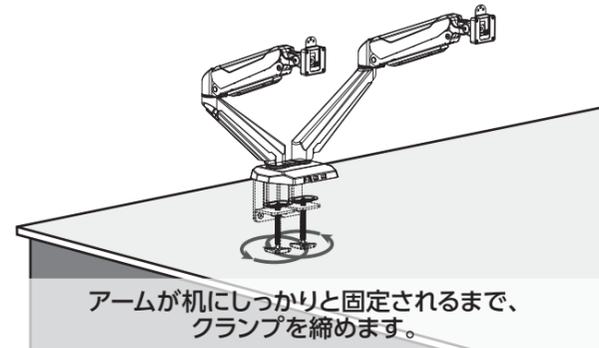


### クランプのスペースが若干足りない場合

クランプ部分を取り外し、ネジと金具を分解します。  
その後、金具が逆になるように取り付けてください。

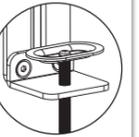


## 3 ディスプレイをアームに取り付ける

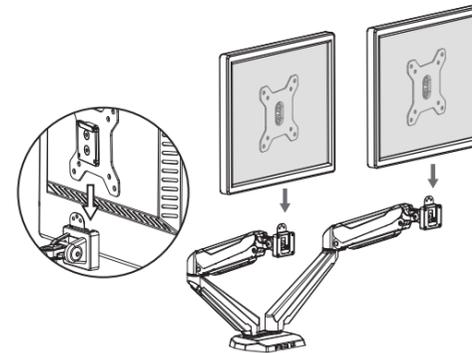

### ディスプレイを取り外す方法

アームにある金具を持ち上げながら、ディスプレイを取り外してください。

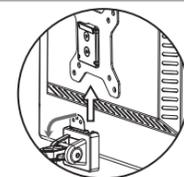


## 4 アームの強さを調節する

ディスプレイの重さに応じて、アームのガススプリングの強さを調節します。

- 使うもの
- |    |  |
|----|--|
| F. | <br>5mm |
|----|--|


重いときは+へ  
軽いときは-へ

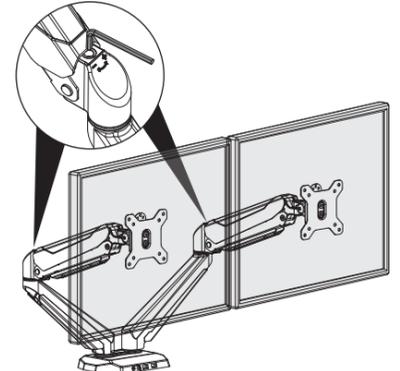


## 取り付け (つづき)

### 5 ディスプレイの向きを調節する

ダンパーをゆるめて、上下と左右の向きを調節します。調節が終わったら、ダンパーを締め直します。

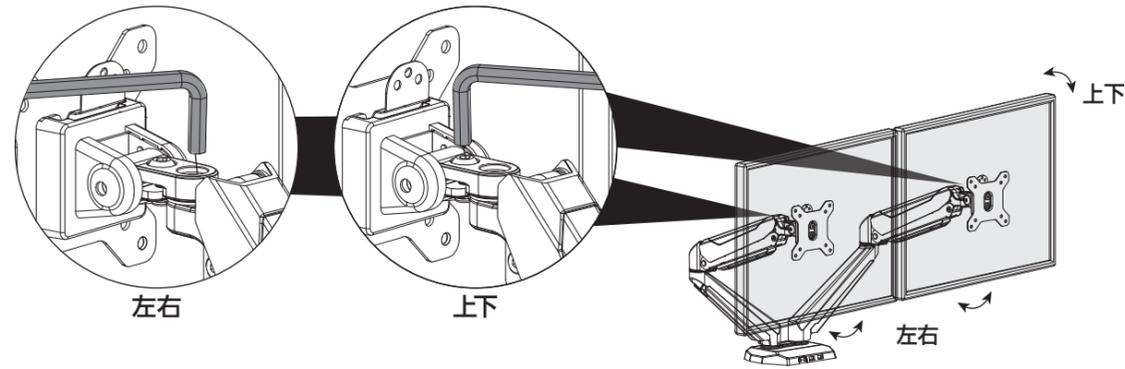

### 6 ディスプレイのケーブルを配線する

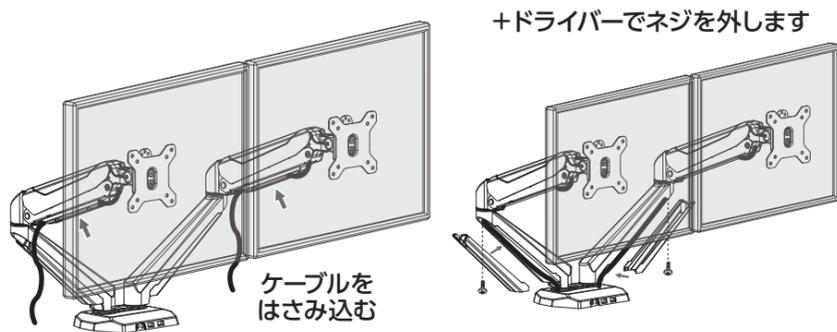

使うもの




ディスプレイ調節のために

ケーブルはアームの関節部に十分なたるみを残してください。

### 7 パソコンの端子を延長する (USB/マイク/ヘッドホン)

アームのケーブルをパソコンにつなぎます。(黒：マイク端子、白：ヘッドホン端子)  
USB 機器やヘッドセットなどをアーム前面の端子につなぐことができます。

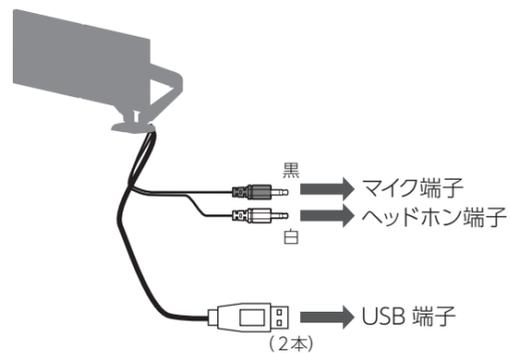


アーム前面の端子を利用できます。

ご注意：つなぐUSB機器について

- ポータブルSSD、ポータブルハードディスク、ポータブル光学ドライブには使えません。
- USB機器を取り外す際は、USB機器側の取り外し手順に沿って取り外しをしてください。

## 寸法・使用範囲

寸法

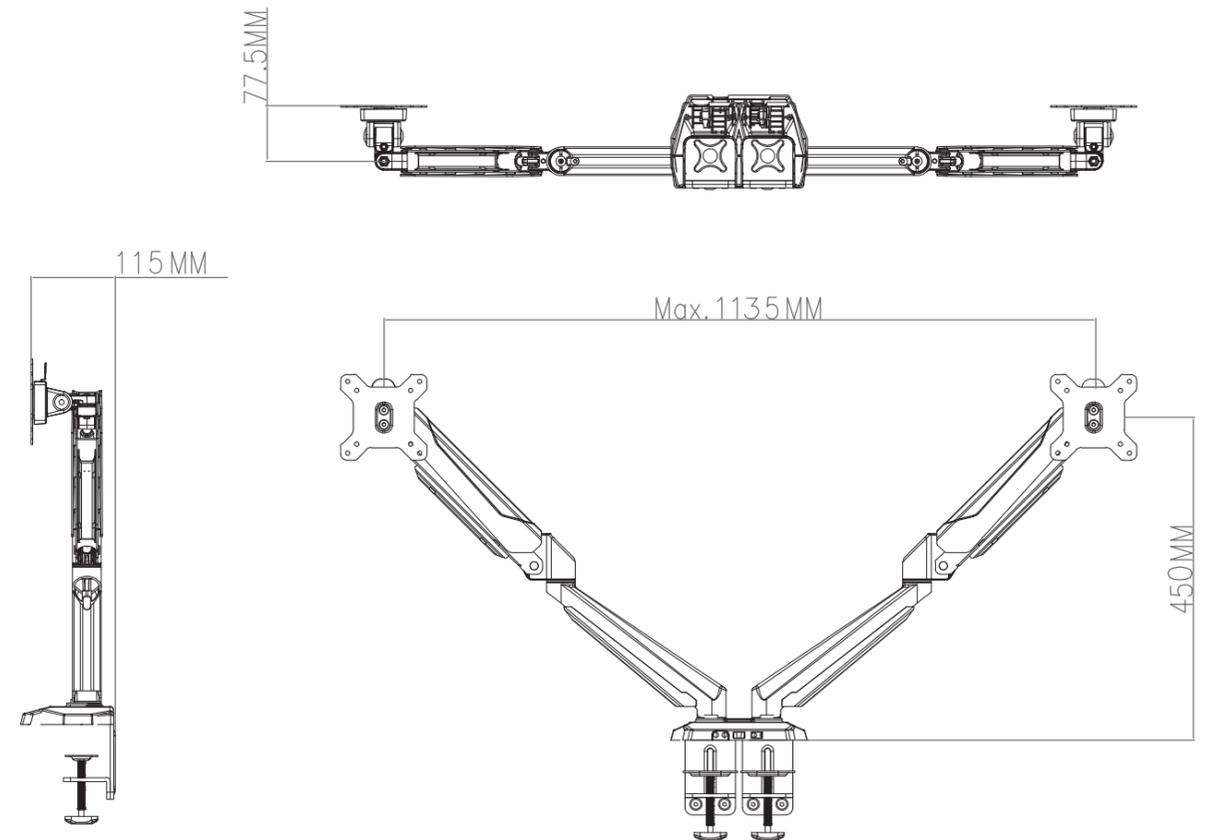

使用範囲

ご注意：使用範囲を超えて回転します

本項の使用範囲をご確認の上、範囲内でお使いください。

ご注意：手や指をはさまないように注意する

本製品は機構も多く、荷重もかかるため危険です。  
手や指をはさんでケガをしないようにご注意ください。

