I-O DATA

M-MANU200677-02

液晶ディスプレイアーム
DA-ARMS2

取扱説明書

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用の前に「本書」をよくお読みいただき、正しいお取り扱いをお願いいたします。

1 箱の中のもの

●万一、不足品がございましたら弊社サポートセンターまでご連絡ください。

- ☐ アーム本体（1本）
- ☐ クランプ（1個）
- ☐ スペーサー（1個）
- ☐ 平行ピン（1個）
- ☐ ディスプレイ取付ねじ M4×10・M4×12（各4個）
- ☐ アーム固定用ねじ M6×15（1個）
- ☐ ワッシャー（1個）
- ☐ 六角レンチ（1本）
- ☐ 結束バンド取付台（2個）
- ☐ 結束バンド（4本）
- ☐ 結束バンド取り付け台ねじ M4×8（1個）、M3×10（1個）
- ☐ VESA金具（75mm 1個）
- ☑ 取扱説明書(本書)

2 取り付ける

1 クランプを取り付けます。

クランプを奥まで押し込み、机（台）にしっかりと固定してください。

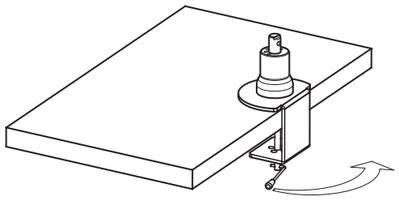

ハンドルを回して固定します

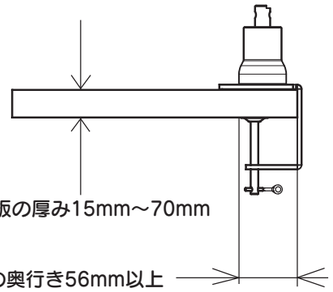

2 ディスプレイを取り付けます。

お使いの液晶ディスプレイの取扱説明書と併せてお読みください。
作業をするときは、液晶ディスプレイを傷つけないように柔らかい布などを水平なところに敷いてください。
付属のディスプレイ取付けねじ4本で液晶ディスプレイとアームを取り付けます。

ディスプレイ取付ねじはM4×10とM4×12を添付していますがねじの長さが液晶ディスプレイに合わない場合があります。液晶ディスプレイの取扱説明書に記載されている推奨するねじを必ずご使用ください。

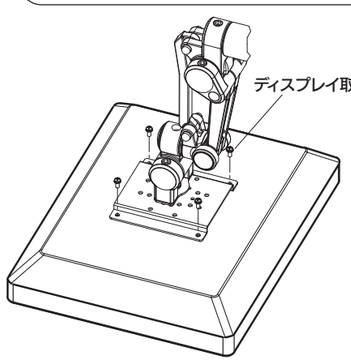

VESA金具の交換方法

VESA金具は100mm仕様のものが標準で取り付けてあります。
必要に応じて付属のVESA金具（75mm）に交換してご使用ください。

① 取り付けてあるVESA金具を外します。
② 交換するVESA金具をアームに取り付けます。
（交換するVESA金具の小判型の穴をアーム本体に合わせてください。）
③ ネジ（M5×10）と平ワッシャーでVESA金具をアームに固定します。
（注意！：大きめのドライバーを使用し、ねじを十分に締め付けてください。
推奨締め付けトルク　20Kg-cm）

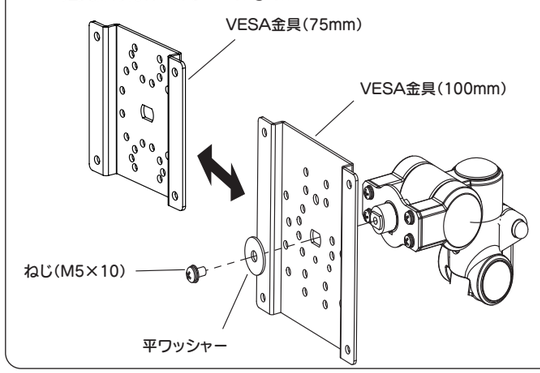

3 アームを取付ブラケットに付けます。

取付けブラケットにスペーサーを図のように取付けます。
アームを取付ブラケットの軸に穴位置を合わせて差し込みます。
アーム固定用ねじとスプリングワッシャーをアームに差し込み付属の六角レンチでしっかりと固定してください。

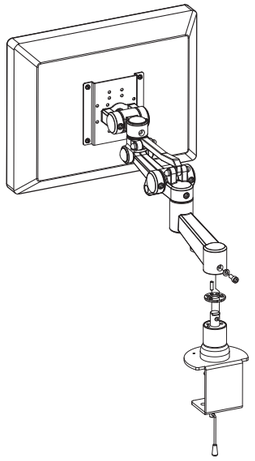

この作業は、2名以上で行ってください。
作業時には液晶ディスプレイをしっかり持ってください。

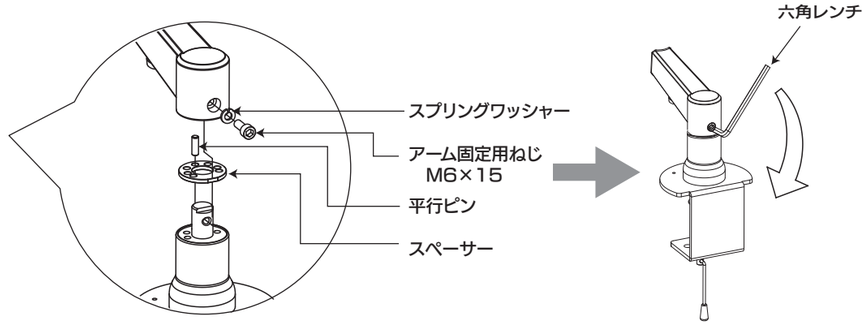

3 ケーブルの配線

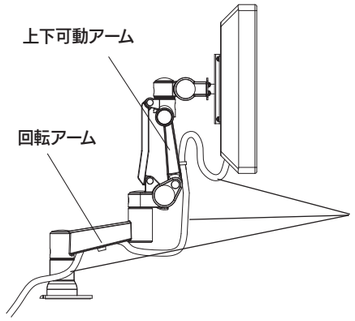

⚠ 注意

アームにケーブルを配線するときは、十分なたるみをつけてケーブルに負荷がかからないようにしてください。

無理な配線はケーブルを痛め火災や感電、けがの原因になることがあります。

アームを立てた状態でケーブルにたるみをもたせて配線してください。
配線後は、アームを動かしケーブルに負荷がかかっていないことを必ず確認してください。

上下可動アーム部の固定方法

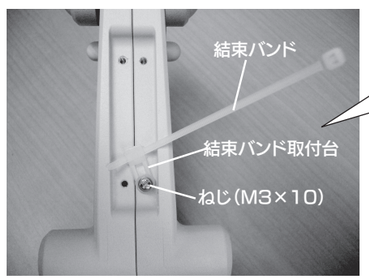

❶ 結束バンド取付台をねじ（M3×10）を使用しアームに固定します。
❷ 結束バンドを結束バンド取付台に通します。

ケーブルを配線し結束バンドで固定します。

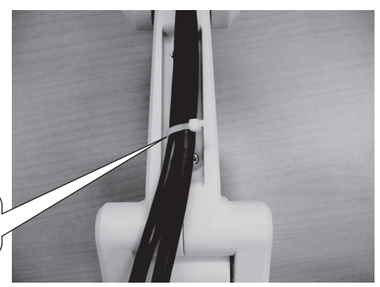

回転アーム部の固定方法

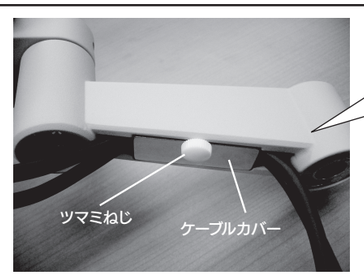

回転アーム下側の溝にケーブルを入れてケーブルカバーでフタをしてツマミねじで固定します。
配線後はケーブルカバーでケーブルを強く押さえていないか確認し押さえている場合は、右図のように結束バンドを使用して固定を行ってください。

回転アームの溝にケーブルが入らない場合は、結束バンドと結束バンド取付台を使用してケーブルを固定してください。

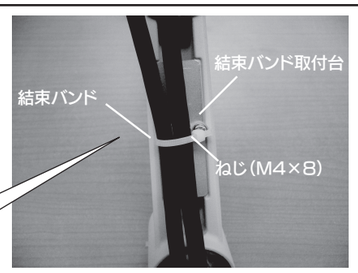

外形寸法、可動範囲について

重要

- ●本製品に搭載可能な液晶ディスプレイ重量は、8.5Kg以下です。
  これ以上の重量の液晶ディスプレイを搭載しないでください。
- ●可動範囲を超えて動かさないでください。
- ●アームを動かして位置調整をする際は、指を挟まないように十分注意してください。

搭載可能な液晶ディスプレイ重量：8.5Kg以下　　外形寸法：下図参照　　可動範囲：下図参照

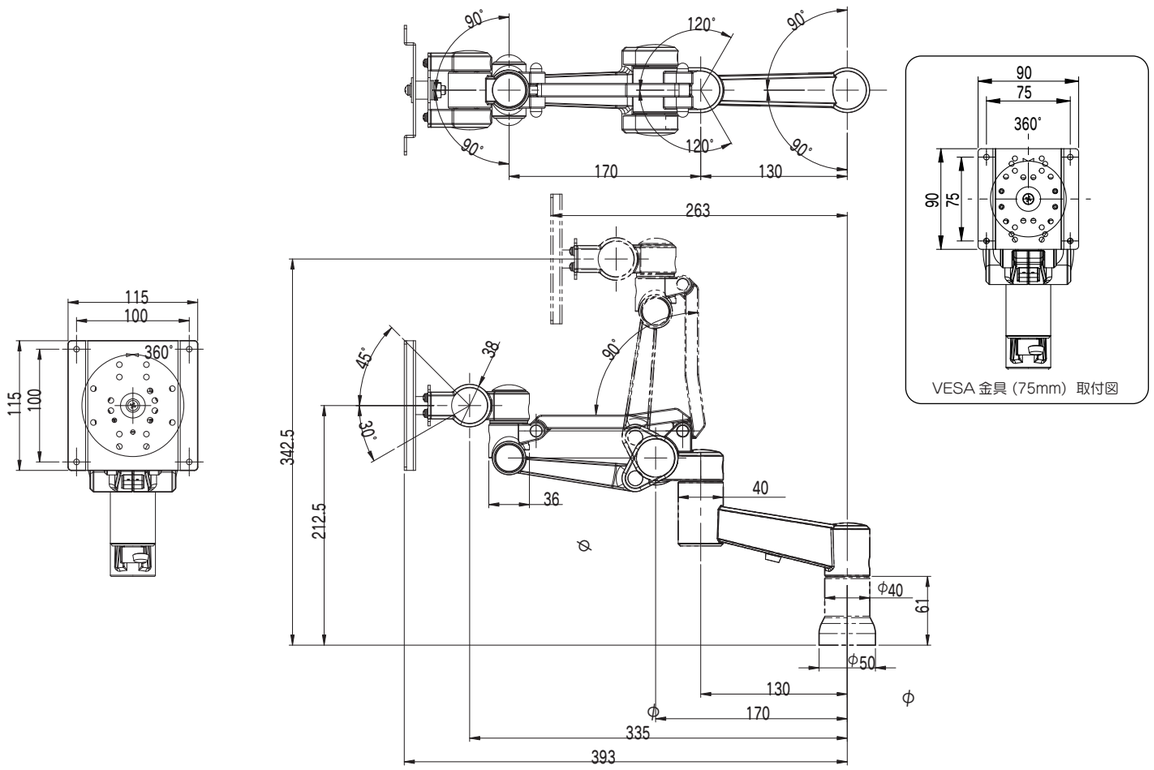

VESA 金具（75mm）取付図

ハードウェア保証規定

弊社のハードウェア保証は、ハードウェア保証規定（以下「本保証規定」といいます。）に明示した条件のもとにおいて、アフターサービスとして、弊社製品（以下「本製品」といいます。）の無料での交換をお約束するものです。

1 保証内容

取扱説明書（本製品外箱の記載を含みます。以下同様です。）等にしたがった正常な使用状態で故障した場合、お買い上げ日より　**2週間以内**　に限り同等品へ交換いたします。

2 保証対象

保証の対象となるのは本製品の本体部分のみとなります。ソフトウェア、付属品・消耗品、または本製品もしくは接続製品内に保存されたデータ等は保証の対象とはなりません。

3 保証対象外

以下の場合は保証の対象とはなりません。

1）販売店等でのご購入日から保証期間が経過した場合
2）中古品でご購入された場合
3）火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害およびその他の天災地変、公害または異常電圧等の外部的事情による故障もしくは損傷の場合
4）お買い上げ後の輸送、移動時の落下・衝撃等お取扱いが不適当なため生じた故障もしくは損傷の場合
5）接続時の不備に起因する故障もしくは損傷、または接続している他の機器やプログラム等に起因する故障もしくは損傷の場合
6）取扱説明書等に記載の使用方法または注意書き等に反するお取扱いに起因する故障もしくは損傷の場合
7）合理的使用方法に反するお取扱いまたはお客様の維持・管理環境に起因する故障もしくは損傷の場合
8）弊社以外で改造、調整、部品交換等をされた場合
9）その他弊社が本保証内容の対象外と判断した場合

4 初期不良交換

1）初期不良交換を弊社へご依頼される場合は、本製品と本製品のお買い上げ日が記載されたレシートや納品書等を弊社へお持ち込みください。本製品を送付される場合、発送時の費用はお客様のご負担、弊社からの返送時の費用は弊社負担とさせていただきます。
2）発送の際は輸送時の損傷を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材をご使用いただき、輸送に関する保証および輸送状況が確認できる業者のご利用をお願いいたします。弊社は、輸送中の事故に関しては責任を負いかねます。
3）本製品がハードディスク・メモリーカード等のデータを保存する機能を有する製品である場合や本製品の内部に設定情報をもつ場合、交換の際に本製品内部のデータはすべて消去されます。弊社ではデータの内容につきましては一切の保証をいたしかねますので、重要なデータにつきましては必ず定期的にバックアップとして別の記憶媒体にデータを複製してください。
4）弊社が初期不良交換した本製品は、弊社にて適宜処分いたしますので、お客様へはお返しいたしません。

5 免責

1）本製品の故障もしくは使用によって生じた本製品または接続製品内に保存されたデータの毀損・消失等について、弊社は一切の責任を負いません。重要なデータについては、必ず定期的にバックアップを取る等の措置を講じてください。
2）弊社に故意または重過失のある場合を除き、本製品に関する弊社の損害賠償責任は理由のいかんを問わず製品の価格相当額を限度といたします。
3）本製品に隠れた瑕疵があった場合は、この約款の規定に関わらず、弊社は無償にて瑕疵のない製品または同等品に交換いたしますが、当該瑕疵に基づく損害賠償責任を負いません。

6 保証有効範囲

弊社は、日本国内のみにおいて本保証規定に従った保証を行います。本製品の海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証も致しません。 Our company provides the service under this warranty only in Japan.

弊社修理センターのご案内

送付先　〒920-8513　石川県金沢市桜田町2丁目84番地
株式会社　アイ・オー・データ機器　修理センター 宛

安全にお使いいただくために

本書には、ご使用の際に重要な情報や、お客様や他の人々の危害や財産への損害を未然に防ぎ、製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項が示されています。
本書は、必要なときにすぐ参照できるように、お手元に置いてご使用ください。
お子様がお使いになるときは、保護者のかたが取扱説明書の中身をお読みになり、正しい使いかたをご指導ください。
本書では、本製品を安全にお使いいただくための注意事項を次のように記載しています。

■絵記号の意味

△	この記号は注意（警告を含む）を促す内容を告げるものです。記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。	例）「発火注意」を表す絵表示
⃠	この記号は禁止の行為を告げるものです。記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。	例）「分解禁止」を表す絵表示
●	この記号は必ず行っていただきたい行為を告げるものです。記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。	例）「電源プラグを抜く」を表す絵表示

免責事項について
- ●地震、雷などの自然災害、火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ●本製品に付属の取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。

⚠警告　下記内容を無視して誤った取り扱いをすると、人体に多大な損傷を負う可能性が想定されます。

厳守
■本製品をお使いになる場合は、本製品を接続する機器やそれの周辺機器のメーカーが指示している警告、注意表示を厳守し、正しい手順でお使いください。
警告・注意事項を無視すると人体に多大な損傷を負う可能性があります。また、正しい手順で操作しない場合、予期せぬトラブルが発生する恐れがあります。本製品を接続する機器やそれの周辺機器のメーカーが指示している警告、注意事項、正しい手順を厳守してください。

水ぬれ禁止
■本製品をぬらしたり、水気の多い場所で使用しないでください。
火災・感電の原因となります。

ぬれ手禁止
■ぬれた手で本製品を扱わないでください。
感電や、本製品の故障の原因となります。

禁止
■梱包用のビニール袋や小さな部品（ネジなど）については、以下にご注意ください。
- ●梱包用のビニール袋や小さな部品（ネジなど）は、幼児や子供の手の届くところに保管しないでください。ビニール袋をかぶったり、小さな部品を飲み込んだりすると、窒息の恐れがあります。
- ●ビニール袋は可燃物ですので、火のそばに置かないでください。

厳守
■各関節の可動部分などへの注油は行わないでください。
油が、取り付けたディスプレイ内部へ浸入すると、火災の原因となります。

禁止
■強い衝撃や振動を与えないでください。
落ちたり倒れたりして、大けがの原因となります。

⚠注意　下記内容を無視して誤った取り扱いをすると、人が損傷を負う可能性又は物的損害のみの発生が想定されます。

禁止
■製品は以下のような場所で保管・使用しないでください。
故障の原因になることがあります。
- ●振動や衝撃の加わる場所　●屋外　●直射日光のあたる場所　●湿気やホコリが多い場所
- ●温湿度差の激しい場所　●水気の多い場所（台所、浴室など）　●傾いた場所　●腐食性ガス雰囲気中（Cl_2、H_2S、NH_3、SO_2、NOxなど）　●静電気の影響の強い場所　●熱の発生する物の近く（ストーブ、ヒーターなど）　●強い磁力・電波の発生する物の近く（携帯電話、磁石、ラジオ、無線機など）

《使用時のみの制限》
- ●保温、保湿性の高いものの近く（じゅうたん、スポンジ、ダンボール、発泡スチロールなど）

厳守
■ケーブルについて
- ●パソコンなどへのケーブル接続は、本製品設置後に行ってください。ケーブルなどが引っ掛かるとけがや接続機器の故障の原因となります。

禁止
■ぐらついたり、傾いた机（台）など、不安定な場所には設置しないでください。
本製品が落ちたり、倒れたりするとけがや接続機器の故障の原因となります。

厳守
■本製品設置時は、本製品をしっかりと持って設置してください。
本製品が落ちたり、倒れたりするとけがや接続機器の故障の原因となります。

手をはさまない
■調整時に指をはさまないように気をつけてください。
けがの原因となることがあります。

厳守
■以下のような場所には設置しないでください。
落ちたり、倒れたりするとけがや接続機器の故障の原因となります。
- ●クランプが奥まで掛けられない場所
- ●板厚が薄い場所
- ●横向きや下向きになる場所

厳守
■アーム（ディスプレイ）を動かす際は、周囲に人がいないこと、物がないことを確認してから、ゆっくり動かしてください。

お問い合わせについて

重要
- ●本製品の修理対応、電話やメール等によるサポート対応、ソフトウェアのアップデート対応、本製品がサーバー等のサービスを利用する場合、そのサービスについては、弊社が本製品の生産を完了してから5年間を目途に終了とさせていただきます。ただし状況により、5年以前に各対応を終了する場合があります。
- ●個人情報は、株式会社アイ・オー・データ機器のプライバシーポリシー（http://www.iodata.jp/privacy.htm）に基づき、適切な管理と運用をおこないます。

弊社サポートページにて、**以下をご確認ください**

▼**弊社サポートページ**
http://www.iodata.jp/support/
●「Q&A よくあるご質問」を参照

それでも解決できない場合は、**サポートセンターへ**

電話 ▶ 050-3116-3019
※受付時間 9:00～17:00 月～金曜日（祝祭日・年末年始・夏期休業期間をのぞく）
FAX ▶ 076-260-3360
インターネット ▶ http://www.iodata.jp/support/

※ご用意いただく情報
▷製品情報（製品名、シリアル番号など）、PCや接続機器の情報（型番、OSなど）

[ご注意]
1）本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。
したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。
2）本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関る設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。
3）本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。
また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)
4）本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。

[商標について]
● 記載されている会社名、製品名等は一般に各社の商標または登録商標です。