

取扱説明書

シングル用ディスプレイアーム
DA-ARMS5シリーズ

MANU001379

保証書は添付しておりません

修理の際には、購入日の証明（レシート・納品書など）が必要です。
大切に保存してください。


背面
裏面

表面
• 添付品を確認する
• 対応環境
• クランプを装着する
• 取り付ける


裏面
• 取り付ける（つづき）
• 寸法・使用範囲

添付品を確認する

□ A. クランプ金具

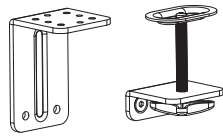

□ B. ディスプレイ取り付け用アタッチメント




□ C. 滑り止め樹脂板



□ D. クランプ金具用ネジ式



□ E. アタッチメント用ネジ式



□ F. 六角レンチセット



用意するもの

• +ドライバー
• 軍手（装着して作業してください）


対応環境・製品寸法

対応する液晶ディスプレイや机などについては、以下の Web ページをご覧ください。




<https://www.iodata.jp/product/lcd/option/da-arms5/spec.htm#spectop>


クランプを装着する

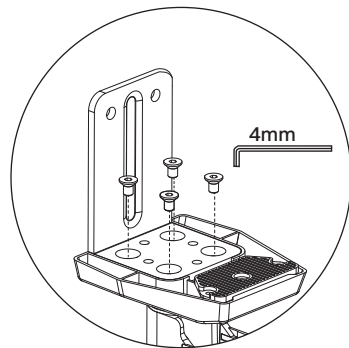

1. アルミ板金を装着する

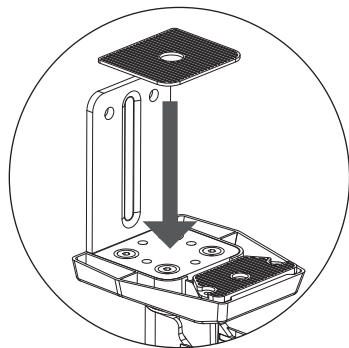


2. 滑り止め樹脂板を貼り付ける

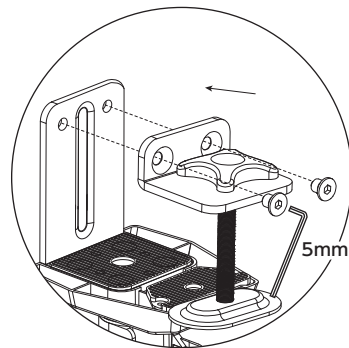

3. クランプ部分を装着する

使うもの

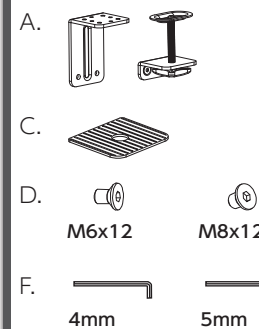

取り付ける


作業の前に

- ・ディスプレイにケーブルがつないであれば、すべて外してください。
- ・ディスプレイに台座がついていれば、外してください。
- ・ディスプレイを画面側が下になるようにして、柔らかい布の上に置いてください。


ご注意：手や指をはさまないように注意する

本製品は機構も多く、荷重もかかるため危険です。
手や指をはさんでケガをしないようにご注意ください。

1 ディスプレイにアタッチメントを取り付ける

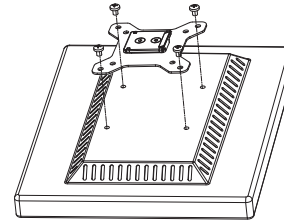

アタッチメントを VESA インターフェイスに取り付ける

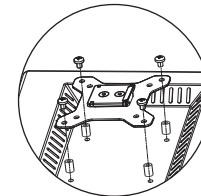


VESA インターフェイスがくぼんでいる場合は、スペーサーを使って取り付ける


ディスプレイ

質量（アームの耐荷重）：6kg 以下
VESA マウントインターフェイス：
75mm×75mm、100mm×100mm

使うもの

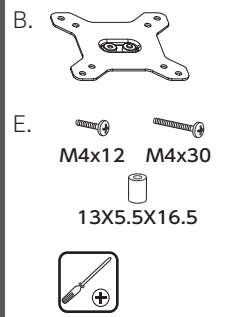


2 机にアームを取り付ける

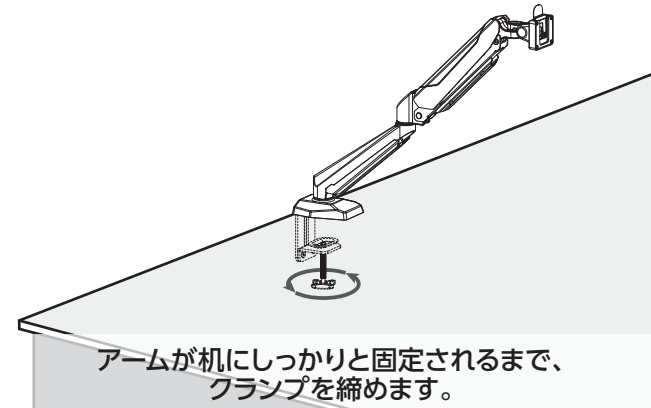


アームが机にしっかりと固定されるまで、
クランプを締めます。

クランプのスペースが若干足りない場合

クランプ部分を取り外し、ネジと金具を分解します。
その後、金具が逆になるように取り付けてください。

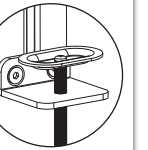


3 ディスプレイをアームに取り付ける

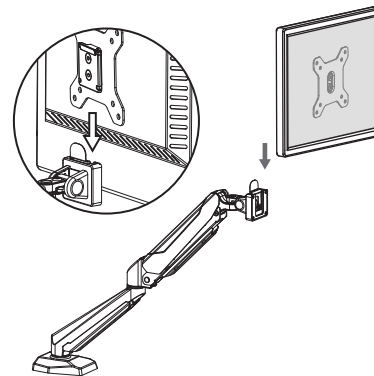

ディスプレイを取り外す方法


アームにある金具を持ち上げながら、
ディスプレイを取り外してください。

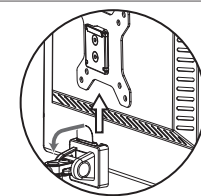

4 アームの強さを調節する

ディスプレイの重さに応じて、
アームのガสปリングの強さを調節します。


使うもの
F. 5mm

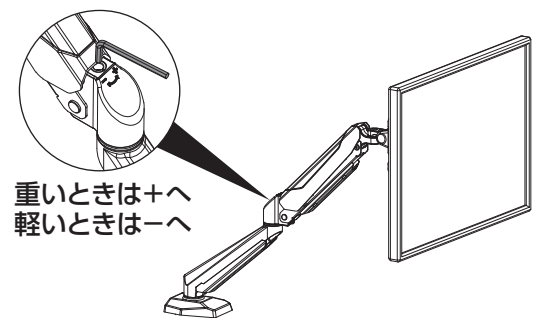


重いときは＋へ
軽いときは－へ

5 ディ스플레이の向きを調節する


ダンパーをゆるめて、上下と左右の向きを調節します。調節が終わったら、ダンパーを締め直します。

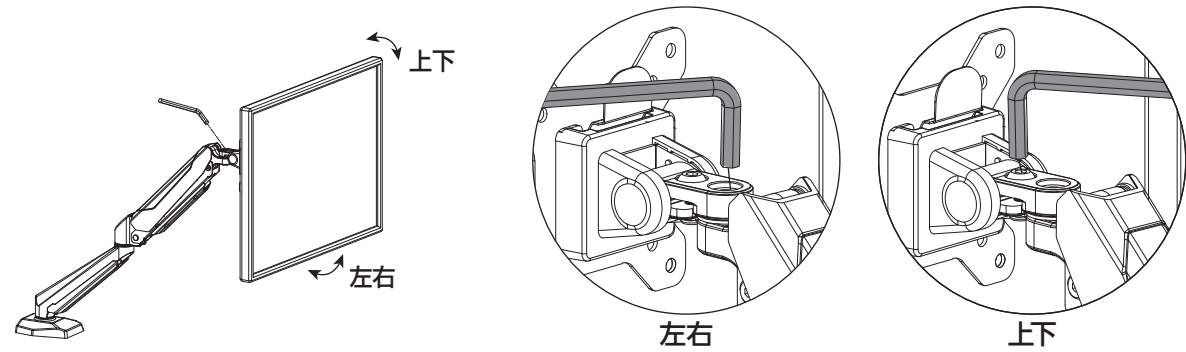

使うもの



6 ディ스플레이のケーブルを配線する

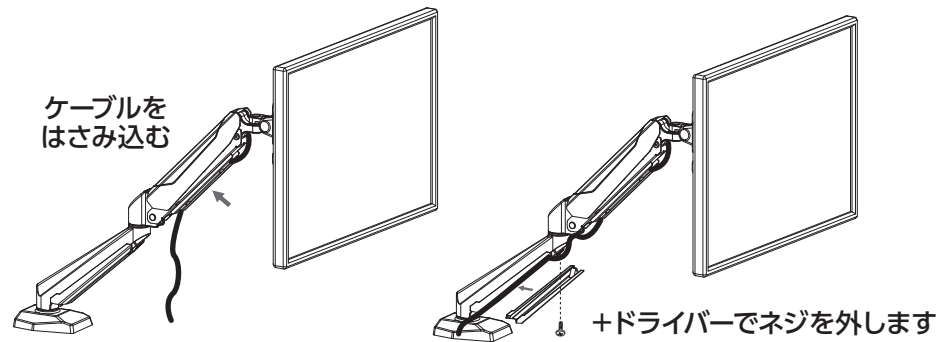

使うもの



ディスプレイ調節のために

ケーブルはアームの関節部に十分なたるみを残してください。

ご注意: 使用範囲を超えて回転します

本項の使用範囲をご確認の上、範囲内でお使いください。

ご注意: 手や指をはさまないように注意する

本製品は機構も多く、荷重もかかるため危険です。
手や指をはさんでケガをしないようにご注意ください。

