

組立説明書

ディスプレイスタンド
DA-LS1







本製品について

- 対応 VESA マウント：
100mm×100mm ～ 400mm×400mm
- ディスプレイ受 耐荷重：20kg
- マウント収納金具 耐荷重：5kg
- ※ディスプレイの質量およびマウント収納金具などにのせるすべての物の総量が 25kg（制限値）を超えないようにしてください。

部品一覧

組立前に内容物が揃っているかどうかご確認ください。


●構成部品

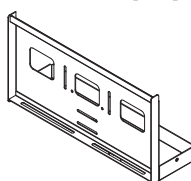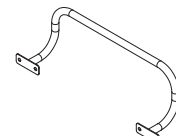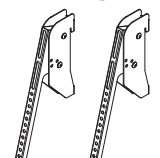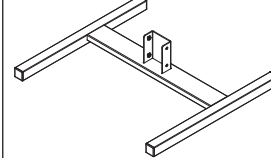(A)マウント収納金具【1個】 	(B)ハンドル【1個】 	(C)支柱【1個】 	(D)ディスプレイブラケット【左/右 各1個】 	(E)ベース【1個】 
(F)ケーブルフック【1個】 	(G)キャスター【4個】 	(H)六角棒レンチ【2個】 	(I)平スパナ(14mm)【1個】 	●必ずお読みください【1枚】 ●組立説明書【1枚(本紙)】

●本体組立用ネジセット

(J)六角穴付ボルト(M6×15/P=1)【13個】  ※添付の(H)六角棒レンチを使い締め付けてください。	(K)ワッシャー【4個】 
(L)ディスプレイブラケット固定ネジ【2個】 	

●ディスプレイ固定用ネジセット

(M)十字穴付アプセットボルト ・(M6×25)【4本】 ・(M6×30)【4本】  ※ディスプレイに合う形状のものを使用してください。 ネジの長さがディスプレイ側の指定サイズに合わない場合は、別途ネジをご用意ください。	(N)角ワッシャー【4個】 	(O)スプリングワッシャー(M6)【4個】 	(P)スペーサー【4個】 
--	---	---	--

ディスプレイスタンドの組み立て手順を
動画でもご覧いただけます




組立を始める前に

- 組立はカーペットの上や毛布などを敷いて作業し、床や製品を傷つけないように注意してください。
- 組立は平坦な場所でおこなってください。
- 組立の前に必ず構成部材、部品袋、ネジ袋、完成図を確認してください。
- 組立は必ず 2 人以上で作業してください。転倒や部品の落下によるけが、破損のおそれがあります。
- ボルトやキャスターはしっかりと締め付けてください。ディスプレイやスタンドの落下・転倒による破損・けがの原因となります。
- ディスプレイ取付用のプラスドライバー（大）をご用意ください（インパクトドライバーは使用不可）
- 滑り止めのついた手袋をご用意ください。手の保護や滑り止めに必要です。
- イラストは実物とは多少異なります。


本製品を組み立てる

- 1 (G) キャスターを (E) ベースに取り付ける
キャスターの取付ネジに、(K) ワッシャーをセットし、(I) 平スパナで取り付ける

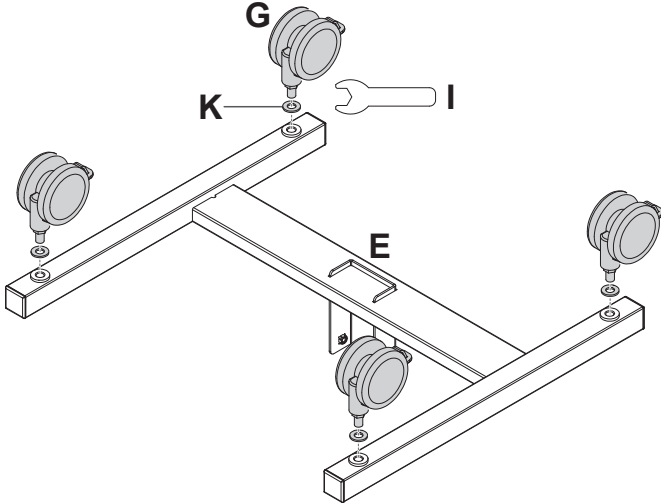


全キャスターをロックしてください

ロックしないと、本製品の転倒などによる破損やけがの原因となります。




必ず (I) 平スパナを使ってください


キャスターは図のように最後まで締め付けてください。

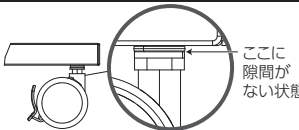

- 2 (C) 支柱をベースに差し込み、(J) 六角穴付ボルトで取り付ける

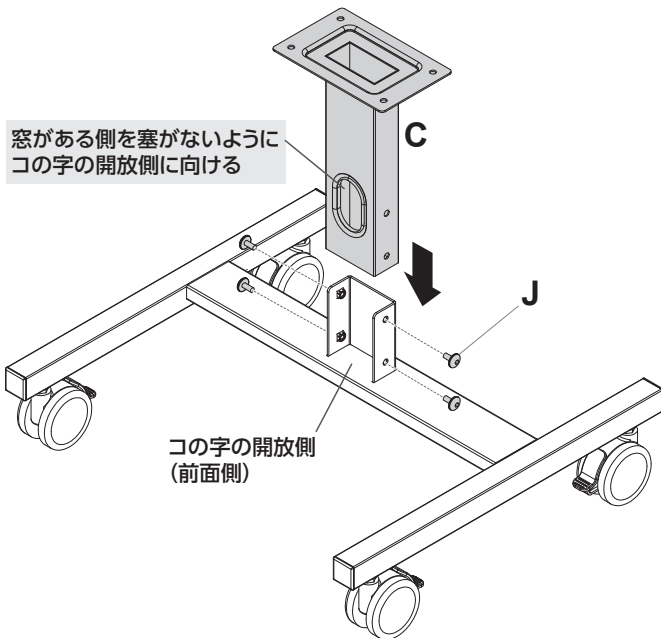


- 3 (A) マウント収納金具を支柱に (J) 六角穴付ボルトで取り付ける

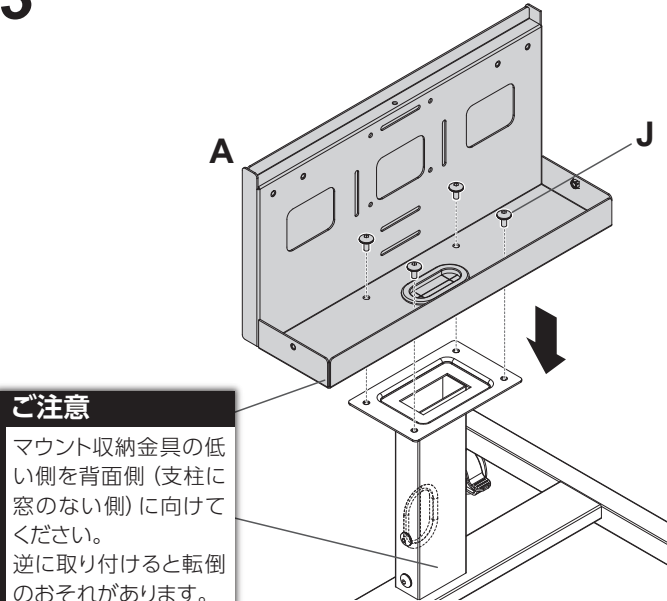

ご注意

マウント収納金具の低い側を背面側（支柱に窓のない側）に向けてください。
逆に取り付けると転倒のおそれがあります。

- 4 (B) ハンドルをマウント収納金具に (J) 六角穴付ボルトで取り付ける

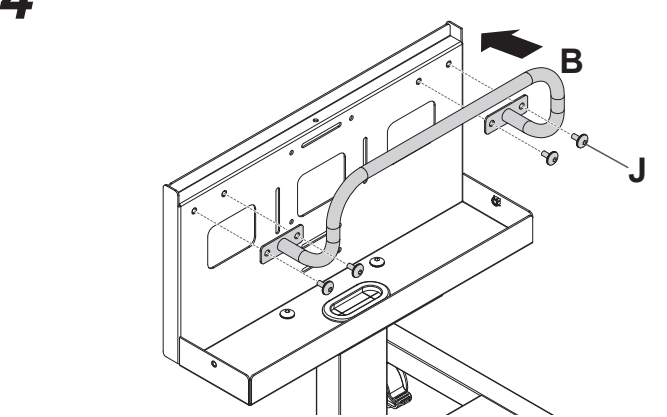

miniPC や STB の設置について


■ miniPC や STB の取付プレートを取り付ける場合（VESA 100mm×100mm）
マウント収納金具に取り付けることができます。
取付用のネジ・ナットについては miniPC や STB の説明をご覧ください。

■ バンドで固定する場合
マウント収納金具のバンド用スリットを使って固定できます。
< バンド仕様例 >
幅：50mm 以下
長さ：600mm 以上*
厚さ：4mm 以下
※180mm×180mm×45mm の STB を固定する場合の例

配線について

マウント収納金具の底面にある穴にケーブルを通すと、支柱の下側にある穴からケーブルを出すことができます。


- 5** ディスプレイに (D) ディスプレイブラケットを取り付ける
- ① 柔らかい布などを敷き、ディスプレイをその上に置く
 - ② ディスプレイの VESA インターフェースに (D) ディスプレイブラケットを当てる
※ (D) ディスプレイブラケットには左右があります。黒いネジが外側になるように当ててください。
 - ③ ディスプレイブラケットのネジ穴の上に、(N) 角ワッシャー、(O) スプリングワッシャーの順に置く
※ ディスプレイに合う形状の (N) 角ワッシャーの穴を使用してください。
 - ④ (M) 十字穴付アプセットボルトでしっかりと締め付ける
※ 十字穴付アプセットボルトの形状・長さがディスプレイ側の指定サイズに合わない場合は、別途ボルトを購入してください。

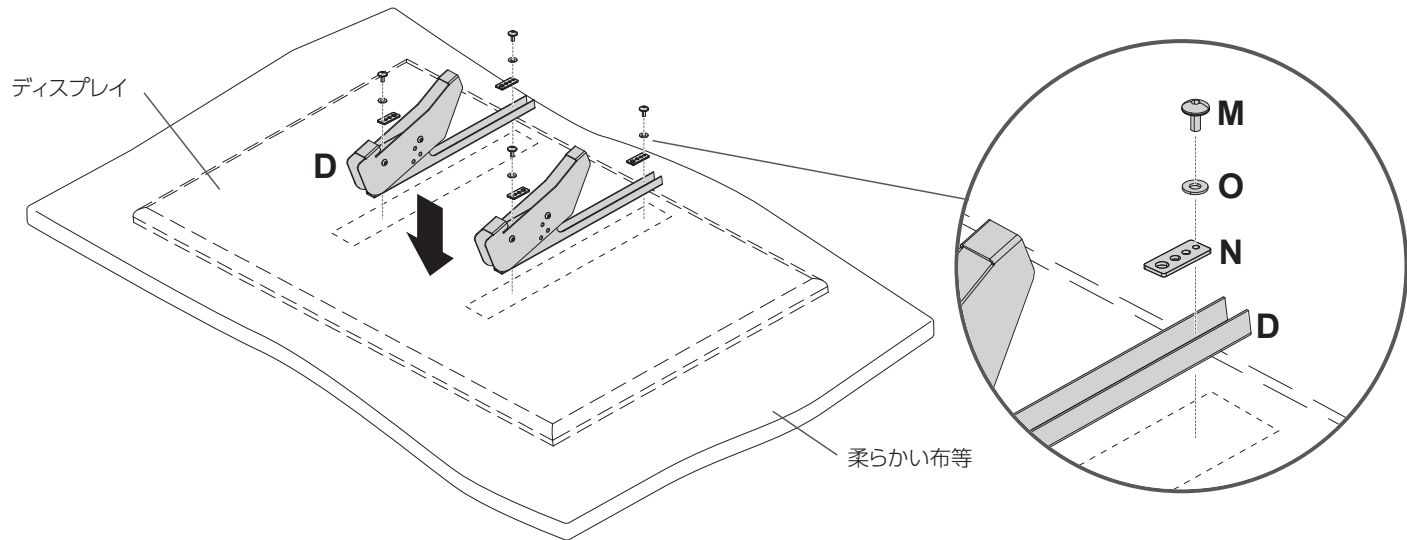

ディスプレイブラケットがネジ等で浮いてしまう場合

そのままでは、しっかりと固定できずに事故の原因になります。

そのような場合は、ディスプレイブラケットの下に (P) スペーサーを配置して、しっかりと締め付けられるようにしてください。

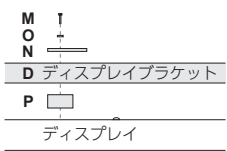


ディスプレイブラケットのネジ穴について

下の内容を守ってディスプレイブラケットを取り付けてください。


- ・ディスプレイブラケットを取り付ける際、丸いネジ穴側が下になるようにしてください。また丸いネジ穴側から先に締めてください。
- ・下側の十字穴付アプセットボルトがディスプレイブラケットのネジ穴を正しく通らない場合、その場所に固定するのは止めてください。

- 7** ディスプレイブラケットの下側を (L) ディスプレイブラケット固定ネジで固定する

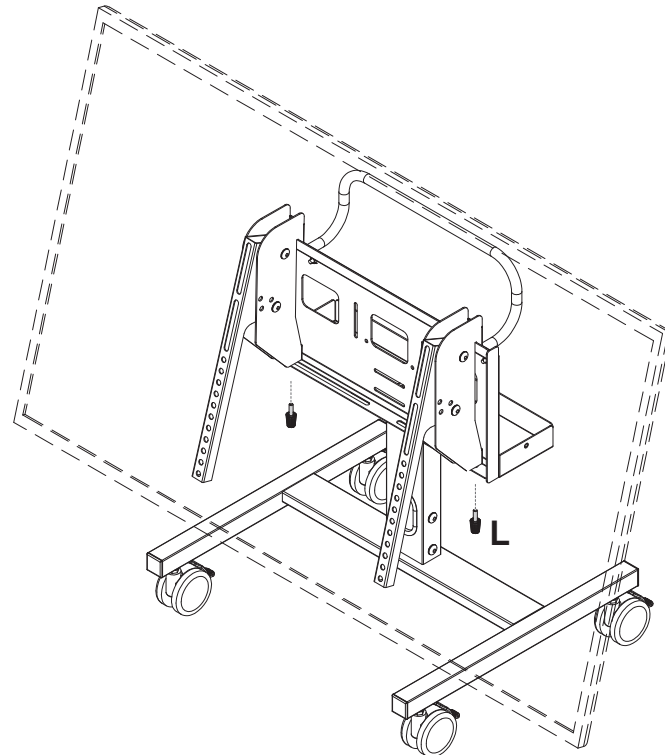

- 9** 以上で組み立ては完成です。以下の確認をおこなってください。

- ボルトなどがしっかりと締まっているか
- ゆがみやねじれ、ガタつきがないか
- キャスターをロック時に動かないか、またロックは可能か

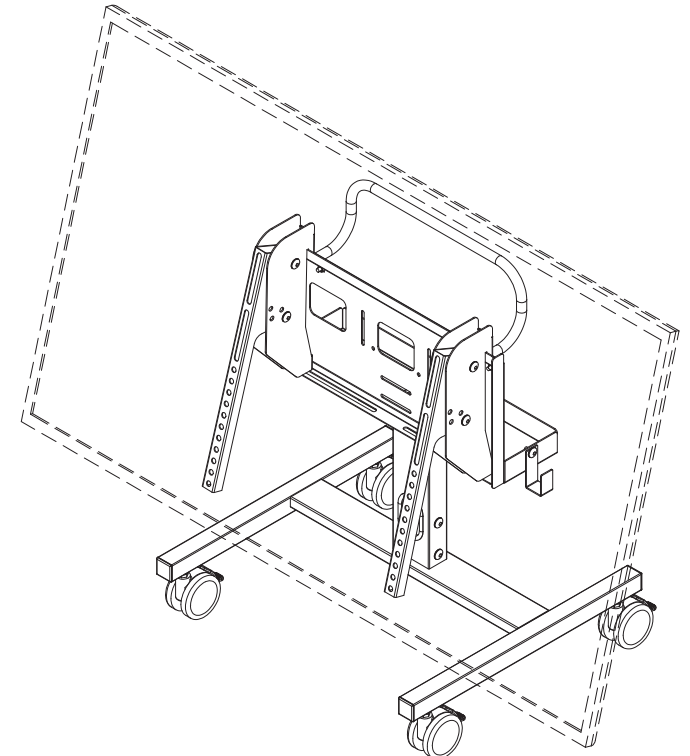


完成

ディスプレイブラケットをネジで固定しづらい場合

ディスプレイブラケットの角度調節用ネジを外すことで、ディスプレイブラケットを開くことができます。(H) 六角棒レンチで片側のネジを固定しつつ、もう片方のネジを緩めて外してください。


その状態でネジを固定した後、角度調節用ネジを元に戻してください。

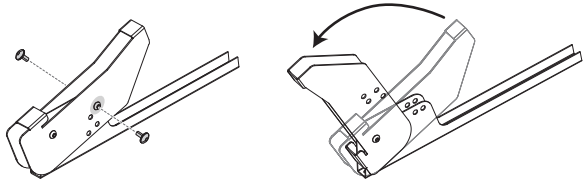


ディスプレイの角度を調節する方法

- ① ディスプレイをスタンドに取付済みの場合、ディスプレイをマウント収納金具から取り外し、柔らかい布の上に置きます。スタンドに取り付けたまま角度を調節しないでください。


- ② ディスプレイブラケット側面の 4 つのネジ穴が並んでいるところのネジを取り外します。(H) 六角棒レンチで片側のネジを固定しつつ、もう片方のネジを緩めて外してください。

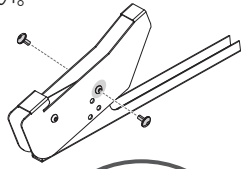

- ③ 希望する角度に応じたネジ穴でネジを固定しなおします。

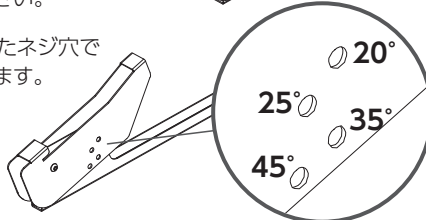


- 6** スタンド本体のマウント収納金具にディスプレイブラケットを引っ掛ける

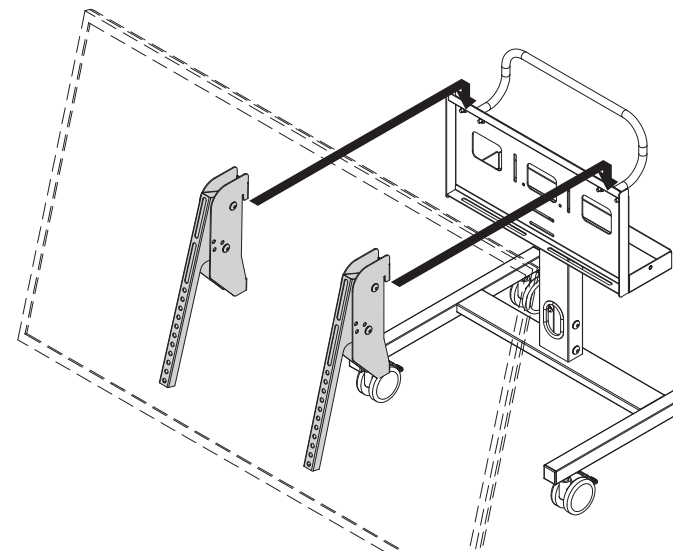

ディスプレイブラケットは最後まで挿し込んでください


ディスプレイブラケットがマウント収納金具にきちんと引っ掛かっていることをご確認ください。

ここがきちんと合っていること

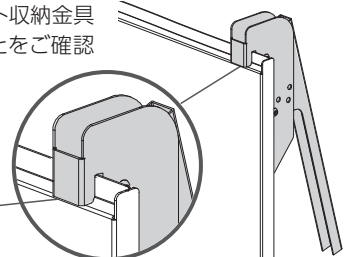

- 8** (F) ケーブルフックをマウント収納金具に (J) 六角穴付ボルトで取り付ける

※ ケーブルフックは左右どちらでも取り付けることができます。

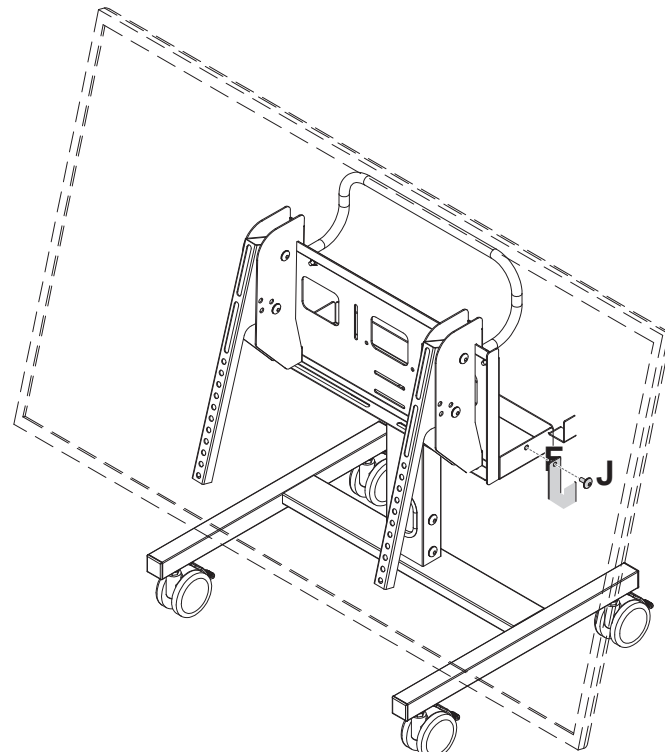


全てのボルトがしっかりと締め付けられているか確認してください

ディスプレイやスタンドの落下・転倒による破損・けがの原因となります。

ご注意：移動時は以下をお守りください

■ キャスターについて

【移動時 OFF】キャスターのロックを解除してください。ロックを解除しないとキャスターが破損し、ディスプレイや本製品の落下・転倒などによる破損やけがの原因となります。

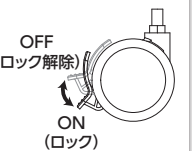

【移動後 ON】キャスターをロックしてください。

■ 持ち方について

ハンドルを持ち、必ず 2 人で移動してください。

