

Android STB用リモコン

## 取扱説明書

レシートや納品書を大切に保管してください。レシートや納品書などご購入日を証明するものが、初期不良交換の際に必要になります。

## 利用方法


本製品には電池は添付されていません。  
ご利用の前に、単4形電池を2個ご用意いただき、本リモコンに  
セットしてください。

## リモコン使用時のご注意


- ・強い衝撃を与えないでください。
- ・水などの液体がかからないようにしてください。リモコンが濡れた場合はただちに拭き取ってください。
- ・熱や蒸気にさらさないでください。
- ・乾電池を取り付ける時以外はリモコンのカバーを開けないでください。

## リモコンの操作範囲

操作範囲は受光部の正面8m以内、角度は上下20°、左右30°です。

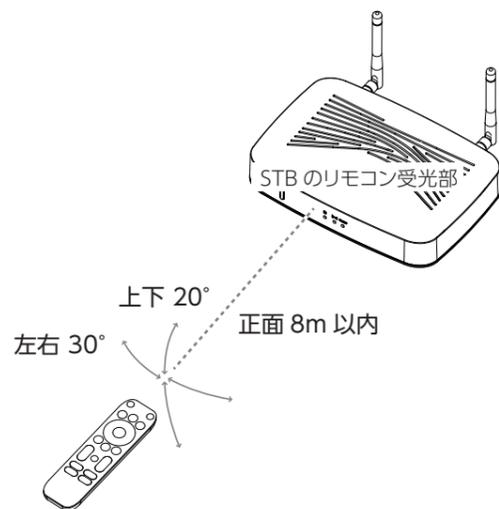

## 各部の名称・機能

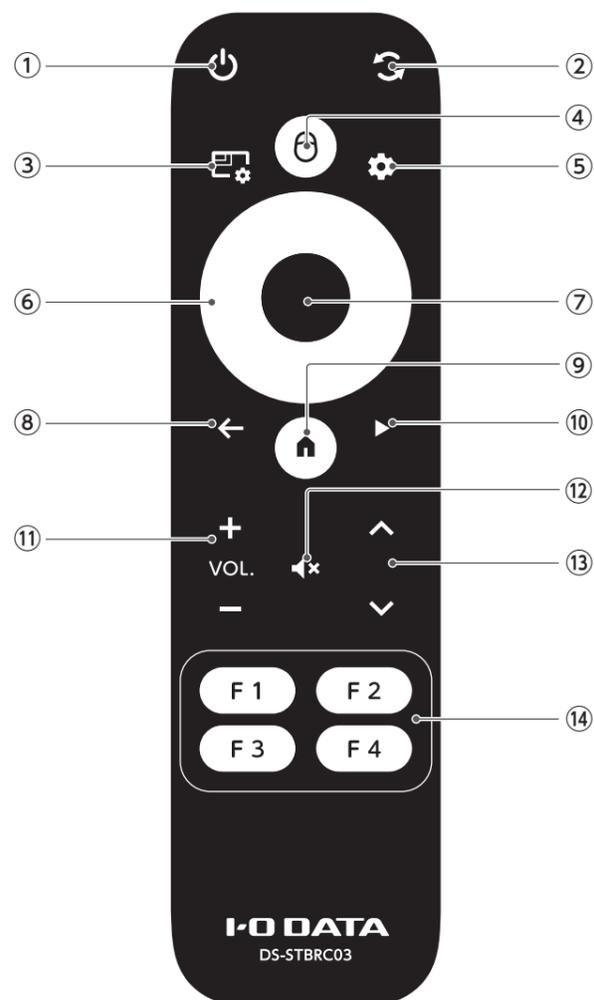

名称	動作(短押し)	動作(長押し)
①電源	スリープ(初期設定)	電源を切る/再起動/画面をOFFにする
②再起動	—	再起動
③解像度	解像度設定メニュー表示	—
④マウスモード切替	マウス操作/リモコン操作の切り替え	—
⑤設定	設定画面表示	—
⑥方向	上・下・左・右に移動	—
⑦決定	決定	—
⑧戻る	一つ前に戻る	—
⑨ホーム	ホーム画面表示	—
⑩再生	起動時に動作するアプリケーションが設定されている場合、アプリを起動	—
⑪ボリュームUP/DOWN	音量調節	同左
⑫ミュート	消音	—
⑬ページUP/DOWN	ファイラー等のスクロール	同左
⑭F1 ~ F4	ワンタッチで起動するアプリを割り当て (STBの設定画面にて設定)	—

## 電源ボタンの設定を変更する

ご購入時は短押しでスリープに設定されていますが、電源オフ(シャットダウン)や再起動を割り当てることができます。  
STB本体の[設定]→[リモコン電源ボタン設定]で機能を割り当ててください。

suspend	画面をオフにする(スリープ)
shutdown	電源を切る(シャットダウン)
restart	再起動

## F1 ~ F4 ボタンへの割り当て (DS-ASTBX5 の場合)

本体設定画面の[Settings]→[DS-ASTBX5設定]→[カスタム起動アプリ設定]で設定します。  
F1=設定1、F2=設定2、F3=設定3、F4=設定4となります。  
※設定アプリも設定可能ですが、設定内の細かい項目の割り当てはできませんのでご了承ください。

## リモコン操作を最小限にする

再生 ● →ホーム ⊙ →再生 ● →ホーム ⊙ の順にボタンを短押しすると、電源ボタンとボリュームUP/DOWNのみが動作するモードになります。  
リモコンを電源のオン/オフや音量の調節のみに使いたい場合などに便利です。  
元に戻すには再度上記操作をしてください。

## アフターサービス

お問い合わせ先は、本体の取扱説明書をご確認ください。

## ハードウェア保証規定

弊社の製品保証は、ハードウェア保証規定(以下「本保証規定」といいます。)に明示した条件のもと、アフターサービスとして、弊社製品(以下「本製品」といいます。)の無料での交換を行うものです。

1 保証内容
--------

取扱説明書(本製品外箱の記載を含みます。以下同様です。)等にしたがった正常な使用状態で故障した場合、お買い上げ日より2週間以内に限り同等品へ交換いたします。

2 保証対象
--------

保証の対象となるのは本製品の本体ハードウェア部分のみです。ソフトウェア、付属品・添付品・消耗品、または本製品もしくは接続製品内に保存されたデータ等は保証の対象とはなりません。

3 保証対象外
---------

以下の場合は保証の対象とはなりません。

- ご購入日から取扱説明書等に記載された保証期間を経過した場合
- 修理依頼の際、ご購入日を証明するレシートや納品書をご提示いただけない場合
- レシートや納品書の記載が改ざんされている場合
- 中古品としてご購入された場合や、オークション等の個人間売買で取得された場合
- 火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害等の天災地変、公害、異常電圧等の外部的事情による故障または損傷の場合
- お買い上げ後の輸送、移動時の落下・衝撃等、不適切な取り扱いにより生じた故障または損傷の場合
- 接続不備(ケーブル・カードの向きの違いや斜め挿し等)に起因する故障または損傷、接続している他の機器やプログラム等に起因する故障または損傷の場合
- 取扱説明書等に記載の使用方法や注意書き等に反するお取扱いを含む、落下、衝撃、加圧、過剰な力等に起因する故障または損傷の場合
- 合理的使用方法に反するお取扱いやお客様の維持・管理環境(埃、錆、カビ、虫・小動物の侵入、水・液体等の混入、結露、不衛生な状態等)に起因する故障または損傷の場合
- 弊社以外で改造、調整、部品交換等をされた場合
- OS、ソフトウェア・アプリケーションの不備、CPU等のハードウェア特性上の問題、コンピュータウイルスによって生じた不具合または故障の場合
- お客様または第三者がダウンロードしたデータ、プログラム、ソフトウェア等によって生じた不具合の場合
- 本製品のファームウェア等の修正プログラムおよびその書き換えに起因する不具合または故障の場合
- その他弊社が保証対象外と判断した場合

4 初期不良交換
----------

- 初期不良交換をご依頼される場合は、本製品と、購入日を証明するレシートや納品書弊社へご提示ください。本製品を送付される場合、発送時の費用はお客様の負担、弊社からの返送時の費用は弊社負担とさせていただきます。
- 発送の際は輸送時の損傷を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材をご使用いただき、輸送に関する保証および輸送状況が確認できる業者のご利用をお願いいたします。弊社は、輸送中の事故に関しては責任を負いかねます。
- 本製品がハードディスク・メモリーカード等のデータを保存する機能を有する製品である場合や本製品の内部に設定情報をもつ場合、交換の際に本製品内部のデータはすべて消去されます。弊社ではデータの内容につきましては一切の保証をいたしかねますので、重要なデータにつきましては必ず定期的にバックアップとして別の記憶媒体にデータを複製してください。
- 弊社が初期不良交換した本製品は弊社にて適宜処分し、お客様へ返却いたしません。

5 免責
------

- 本製品の故障もしくは使用によって生じた本製品または接続製品内に保存されたデータの毀損・消失等、本製品や接続製品内へのデータの保存の失敗について、弊社は一切の責任を負いません。重要なデータについては、必ず、定期的にバックアップを取る等の措置を講じてください。
- 弊社に故意または重過失のある場合を除き、本製品に関する弊社の損害賠償責任(本製品の故障または使用によって損害が生じた場合を含みますが、これらに限られません。))は、理由のいかんを問わず直接かつ通常の損害に限定され、派生的、付随的、間接的、精神的損害は含まれないものとし、かつその賠償額は製品の価格相当額を限度とします。
- 弊社が契約不適合責任を負う場合であっても、弊社の責任範囲は、ご購入日から取扱説明書等に記載された保証期間を経過するまでの期間における本製品の修理、または契約上本来備えるべき仕様、規格、品質に適合した製品または同等品への交換に限り、損害賠償責任は負いません。
- 本製品の使用に起因または関連し、お客様が第三者に損害を与えたものとして、弊社に対して当該第三者から何らかの請求がなされ、または訴訟が提起された場合、お客様は自らの費用と責任において当該請求または訴訟を解決するものとし、弊社は一切の責任を負いません。
- 弊社に故意または重過失のある場合を除き、本製品に含まれるソフトウェアの不備や脆弱性、本製品のファームウェア等の修正プログラムおよびその書き換えに起因して生じた損害について、弊社は一切の責任を負いません。

6 保証有効範囲
----------

弊社は、日本国内のみにおいて本保証規定に従った保証を行います。本製品の海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証もいたしません。Our company provides the service under this warranty only in Japan.

 警告
--

-  損傷のある電池は使用しない  
外装の剥がれ、キズ、へこみや膨らみなどの変形、亀裂、錆、異臭などのある電池は使用しないでください。また強い衝撃を与えたり圧迫するなど損傷させるような使い方や、分解・改造はしないでください。火災、感電、破裂、やけど、けがの原因になります。

-  電池を加熱しない  
電池に直接はんだ付けをしたり、火中への投入はしないでください。破裂、けが、火傷、火災の原因になります。

-  極端に低い気圧となる場所に放置しない  
破裂、液漏れ、やけど、けがの原因になります。

-  電池を濡らさない  
火災、破裂、やけど、けがの原因になります。

-  電池を高温多湿、直射日光、車中に保管しない  
火災、破裂、やけど、けがの原因になります。

-  電池を電磁調理器の上に置かない  
電池を電磁調理器の上に置くと電池が誤って過熱され、火災、破裂、やけど、けがの原因になります。

-  電池の被覆ははがさない  
火災の原因になります。

-  乾電池その他の一次電池は充電しない  
乾電池などの充電ができない一次電池を充電しないでください。火災、液漏れ、やけど、けがの原因になります。

-  電池を家庭用ごみなど一般ごみとして捨てない  
一般ごみとして捨てると火災の原因となります。電池の廃棄の際には端子部にテープなどで絶縁して、お住いの自治体の廃棄ルールに従ってください。

 注意
--

-  本製品を踏んだり寄りかかったりしない  
破損や転倒によりけがの原因になります。

-  本製品を持ち運ぶ際は、ぶつかけたり物に挟まない  
本製品が破損し、やけどけがの原因になります。以下のような取り扱いをしないでください。
  - ズボンやスカートのポケットに入れた状態で座る
  - 扉や窓に挟む
  - 踏みつけたり上に乗る

-  電池はマイナス側から装着してください  
外装が傷つくと意図せずショートが発生し、発熱や液漏れの原因になります。


-  電池は正しく装着する  
機器に装着をする際は、正しい位置や向きを確認してください。うまくできない時は無理に装着しないでください。また、必ず指定された種類、形状の電池を使用してください。極性を間違えたり無理な力を掛けると発熱や液漏れなどによる火災、やけど、けがの原因になります。

-  長期間使用しない時は電池を取り外す  
電池を長期間装着をしたままにしていると液漏れしやすくなります。また、電池を使い切ったら早めに取り外してください。

-  同じ種類の新しい電池のみを使用する  
異なる種類(アルカリ電池とマンガン電池や異なる形状の電池)や、残容量の異なる電池を組み合わせて使用すると液漏れや破裂の原因となります。

## 安全のために

お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

	
 <b>危険</b> この表示の注意事項を守らないと、死亡または重傷を負う危険が生じます。	 禁止
 <b>警告</b> この表示の注意事項を守らないと、死亡または重傷を負うことがあります。	 指示を守る
 <b>注意</b> この表示の注意事項を守らないと、けがをしたり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。	

 危険
--

-  電池を乳幼児やペットのそばに置かない  
誤飲すると窒息または化学反応や化学熱傷などのおそれがあります。また、噛みつきなどにより破損した場合は発火ややけどの要因となります。万が一、飲み込んだと思われる場合は直ちに医師の診察を受けてください。

 警告
--

-  本製品を修理・分解・改造しない  
火災、破裂、やけど、けがの原因になります。

-  本製品や添付品を点検する  
ご利用の前に変形や変色、損傷、その他の異常が発生していないことを点検してください。異常のまま使い続けると火災、破裂、やけど、けがなどの原因となります。

-  異常が発生した際は使用を中止する  
以下のような異常があった場合は、すぐに使用を中止し電池を取り外してください。そのまま使用し続けると火災、破裂、やけど、けがの原因になります。
  - 異臭・異常発熱、発煙、発火・変形・変色・内部への異物の侵入(特に金属や液体)・故障(表示の異常など)・ねじやボルトの緩み、脱落、破損

-  本製品、ポリ袋、小さな部品、付属品などを乳幼児の手の届く場所に置かない  
誤って首に巻き付いたり、袋をかぶったり、小さな部品を誤飲することで窒息やけがの原因となります。包装材は開封後すぐに捨ててください。万が一、飲み込んだと思われる場合は直ちに医師の診察を受けてください。

-  落下させたり重たいものを落とすなどの強い力や衝撃を加えない  
強い衝撃や無理な力を加えないでください。火災、感電、破裂、やけど、けがの原因になります。

-  濡れた手で電池に触れない  
火災や感電の原因になります。

-  本製品に対して、または本製品を含む周囲で可燃性ガスや引火性溶剤を使わない  
エアダスターや殺虫剤など可燃性ガスを使用したスプレー類を使用しないでください。火災や感電の原因になります。

-  次の場所では使用、設置、保管をしない  
本体および添付品を以下に該当するような場所での使用、設置、保管をしないでください。火災、破裂、やけど、けがや製品の故障の原因になります。
  - 温度、湿度が本製品の仕様を超える場所(直射日光が当たる場所、火気に近い場所、暖房器具の近く、炎天下に駐車している車中)・水場や水槽、花瓶などの近く、加湿器のそばや雨が当たるなど水その他液体に濡れやすい場所・ほこりや小さな金属片、砂などが多い場所・湯気や水蒸気、油煙、可燃性ガスなどが当たる場所・塩害や腐食性ガスの発生する場所や酸・アルカリ溶液の近く・急激な温度変化が起きたり結露する場所・振動や衝撃が加わる場所や不安定な場所、平らでない場所・重たいものが上に落下するような場所また重たいもの下になる場所・強い磁気や静電気、電磁波の影響が強い場所・車両や船舶内

-  電池や使用中の機器に異臭、発熱、変形、変色その他の異常が発生した際は、直ちに使用を中止する  
そのまま使い続けると火災、破裂、やけど、けがの原因になります。

-  電池が液漏れした場合は火気から離す  
電池から漏れた電解液に引火するおそれがあります。

-  電池の液が付着した場合は水で洗い流す  
やけどやけがの原因になります。  
電池から漏れた電解液が皮膚や衣服に付着した場合は、直ちに水で洗い流してください。万が一目や口に入った場合は、すぐにきれいな水で洗い流し、直ちに医師などへ相談をしてください。

-  端子間を金属に触れさせない  
電池がショートし発熱や液漏れなどによる火災、やけど、けがの原因になります。また、金属製のものと一緒に持ち運んだり保管しないでください。