

重要

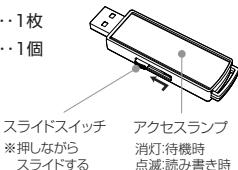
- レシート・納品書などは大切に保存してください。交換の際には、購入日を証明するものが必要です。
- 本製品へ保存されたデータが消失、破損したことによる被害については、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品のデータの回復作業はお受けしておりませんので、大切なデータは、他のメディア(DVDやハードディスクなど)に定期的にバックアップをおこなってください。

箱の中には

取扱説明書(本紙) 1枚

本体 1個

- ログインソフトウェア「SUGate4」
- 初期化ソフトウェア「SUReset4」
- 自動起動ツール
- 画面で見るマニュアル

**安全のために**

お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

警告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人体に多大な損傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

●本製品を修理・分解・改造しない

火災や感電、破裂、やけど、動作不良の原因になります。

●本製品を乳幼児の手の届くところに置かない

誤って飲み込み、窒息する恐れがあります。万一、飲み込んだと思われる場合は、直ちに医師にご相談ください。

●本製品をぬらしたり、水気の多い場所で使わない

水や洗剤などが本製品にかかると、隙間から浸み込み、火災・感電の原因になります。

・お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺でのご使用は、特にご注意ください。

・掃除は必ず乾いた布でおこなってください。

・液体の入ったもの(コップ、花瓶など)を上に置かないでください。

・万一、本製品がぬれてしまった場合は、絶対に使用しないでください。

●煙がでたり、変なにおいや音がしたら、すぐに使うのを止める

そのまま使うと火災・感電の原因になります。

●故障や異常のまま、つながない

本製品に故障や異常がある場合は、必ずつないでいる機器から取り外してください。そのまま使うと、火災・感電・故障の原因になります。

使用上のご注意**●パスワードを忘れた場合や、連続5回間違えた場合、本製品の初期化が必要となります。**

初期化すると、本製品内のデータはすべて削除されます。初期化方法は右記【本製品の使い方】に記載の「画面で見るマニュアル」をご覧ください。

●本製品にアクセス中に電源を切ったり、リセットしないでください。

故障の原因になつたり、データが消失するおそれがあります。

この装置は、クラスB機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

Trellix製アンチウイルスエンジン搭載セキュリティUSBメモリーには、アクティベーション後に1年版製品の場合は「1年間」、3年版製品の場合は「3年間」、5年版製品の場合は「5年間」のアンチウイルス機能(SUVScan)使用及びウイルスバーチャル更新のライセンスの料金が含まれています。

ライセンス期間の延長をご希望の場合は、別途ライセンス延長パック(ED-VLTシリーズ:有料)の購入が必要です。

初めて使う

※下記操作は、インターネット接続環境でおこなってください。

- ① 本製品をパソコンに接続する
- ② エクスプローラーなどから[PC(コンピューター)]→[EDSVT4]を開き、[Start.exe]をダブルクリック
- ③ 本製品の利用規約の内容を確認し[同意する]をクリック
- ④ パスワード設定画面が表示されるので、パスワード、ヒント(任意)を入力し、[OK]をクリック
- ⑤ ログイン画面が表示されるので、設定したパスワードを入力し、[OK]をクリック
- ⑥ プロキシ設定画面が表示されるので、必要に応じてプロキシ設定をおこなう
- ⑦ アンチウイルス機能の利用規約の内容を確認し、本製品のシリアル番号を入力し、[同意する]をクリックする

以上で、完了です。

ドライブ[EDSVT4]が「リムーバブルディスク」に変わり、データの読み書きができます。

2回目以降に使用する場合(パスワード設定時)

上記の手順①②⑤をおこなってください。

取り外す(ログアウトする)

パソコンの電源が入っているときは以下の手順で取り外します。

- ① 通知領域にある SUGate4 アイコン  を右クリックし、「取り外し」をクリック
- ② 「USB メモリーは安全に取り外すことができます」と表示されたら、アクセスランプが点滅していないか、もしくは消灯していることを確認し、本製品を取り外す

本製品の使い方

画面で見るマニュアル(PDF)で説明しています。

通知領域にある SUGate4 アイコン  を右クリックし、「画面で見るマニュアル」をクリック

管理者用ソフトウェアのご案内

管理者用ソフトウェア「SUHManager」を導入すると、USBメモリーに各種カスタマイズを加えたり、ログを収集したりと多数の管理機能を活用することができます。

詳細は、弊社 Web ページ (<https://www.iodata.jp/>) をご覧ください。

ハードウェア保証規定

弊社のハードウェア保証は、ハードウェア保証規定（以下「本保証規定」といいます。）に明示した条件のもとにおいて、アフターサービスとして、弊社製品（以下「本製品」といいます。）の無料での修理または交換をお約束するものです。

1 保証内容

取扱説明書（本製品外箱の記載を含みます。以下同様です。）等にしたがつた正常な使用状態で故障した場合、お買い上げ日から記載されたレシートや納品書をご提示いただく事により、お買い上げ時より1年版商品は「1年間」、3年版商品は「3年間」、5年版商品は「5年間」、無料修理または弊社の判断により同等品へ交換いたします。

2 保証対象

保証の対象となるのは本製品の本体部分のみとなります。ソフトウェア、付属品・消耗品、または本製品もしくは接続製品内に保存されたデータ等は保証の対象とはなりません。

3 保証対象外

以下の場合は保証の対象とはなりません。

- 1) 販売店等でのご購入日から保証期間が経過した場合
- 2) 中古品をご購入された場合
- 3) 火災、地震、水害、落雷、ガス爆、塗装およびその他の天災地変、公害または異常電圧等の外部的状況による故障もしくは損傷の場合
- 4) お買い上げ後の輸送、移動時の落下・衝撃等お取扱いが不適当なため生じた故障もしくは損傷の場合
- 5) 接続時のお備えに起因する故障もしくは損傷、または接続している他の機器やプログラム等に起因する故障もしくは損傷の場合
- 6) 取扱説明書等に記載の使用方法または注意書き等に反するお取扱いに起因する故障もしくは損傷の場合
- 7) 管理や使用方法に反するお取扱いまたはお客様の維持・管理環境に起因する故障もしくは損傷の場合
- 8) 弊社以外で改造、調整、部品交換等をされた場合
- 9) 弊社に寿命に達したと判断した場合
- 10) 保証期間が無期限の製品において、初回に導入した装置以外で使用された場合
- 11) その他弊社が本保証内容の対象外と判断した場合

4 修理

- 1) 修理を弊社へご依頼される場合は、本製品と本製品のお買い上げ日が記載されたレシートや納品書等を弊社へお持ちください。本製品を送付される場合、発送時の費用はお客様の負担、弊社への負担とさせていただきます。
- 2) 発送の際は輸送時の損傷を防ぐために、ご購入時の箱・梱包材をご使用いただき、輸送に関する保証および輸送状等が確認できる業者のご利用をお願いいたします。弊社は、輸送中の事故に関しては責任を負いかねます。
- 3) 本製品がハードディスク・メモリーカード等のデータを保存する機能を有する製品である場合や本製品の内部に設定情報をもつ場合、修理の際に本製品内部のデータはすべて消去されます。弊社ではデータの内容にしましては一切の保証をいたしかねますので、重要なデータにつきましては必ず定期的にバックアップとして別の記憶媒体にデータを複数してください。
- 4) 弊社が修理に代えて交換を選択した場合における本製品、もしくは修理の際に交換された本製品の部品は弊社にて適宜処分いたしますので、お客様へはお返しいたします。

5 免責

- 1) 本製品の故障もしくは使用によって生じた本製品または接続製品内に保存されたデータの毀損・消失等について、弊社は一切の責任を負いません。重要なデータについては、必ず、定期的にバックアップを取る等の措置を講じてください。
- 2) 弊社に故意または重大過失のある場合を除き、本製品に関する弊社の損害賠償責任は理由のいかんを問わず製品の価格相当額を限度といたします。
- 3) 本製品に隠れた瑕疵があった場合は、この約款の規定に関わらず、弊社は無償にて当該瑕疵を修理します。ただし瑕疵のない製品または同等品に交換いたしますが、当該瑕疵に基づく損害賠償責任を負いません。

6 保証有効範囲

弊社は、日本国内のみにおいて本保証規定に従った保証を行います。本製品の海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証も致しません。 Our company provides the service under this warranty only in Japan.

アフターサービス

●本製品の修理対応、電話やメール等によるサポート対応、ソフトウェアのアップデート対応、本製品がサーバー等のサービスを利用する場合、そのサービスについてでは、弊社が本製品の生産を完了してから5年間を目途に終了とさせていただきます。なお5年以前であっても一部OS搭載製品において、搭載OSのサポートが終了した場合は併せて終了とさせていただきます。（保証期間内及び弊社有償保守サービス実施可能期間内の場合は除く）

●個人情報は、株式会社アイ・オー・データ機器のプライバシーポリシー（<https://www.iodata.jp/privacy.htm>）に基づき、適切な管理と運用をおこないます。

お問い合わせ総合窓口/修理窓口



<https://www.iodata.jp/support/after/tel/mc.htm>

内部のデータについて

内部にデータがある場合、厳密な検査のため、内部データは消去されます。何卒、ご了承ください。バックアップ可能な場合は、お送りいただく前にバックアップしてください。弊社修理センターではデータの修復はおこなっておりません。

廃棄する際のご注意

■本製品に記録されたデータは、パソコンで削除・フォーマットするなどしただけでは、特殊なソフトウェアを利用することで、データを復元・再利用できてしまう場合があります。その結果として情報が漏えいしてしまう可能性があります。情報漏えいなどのトラブルを回避するために、データ消去のためのソフトウェアやサービスをご利用いただくことをおすすめします。

■本製品を廃棄する際は、地方自治体の条例にしたがってください。

【ご注意】

- 1) 本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複数、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。2) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人の命に関する設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性が必要とする設備や機器としての使用またはこれに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどは本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社はいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に力を入れています。3) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社は本製品に限り、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、ご了承ください。(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan.) 4) 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。

【商標について】

○Trelixiは、Musarubu US LLCまたは米国およびその他の国における関連会社の登録商標です。

○その他、記載されている会社名、製品名等は一般に各社の商標または登録商標です。