
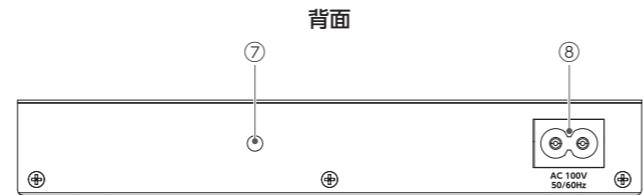


取扱説明書

ループ防止機能搭載 スイッチングハブ
ETG-ESH08LM

もくじ	表面 裏面	添付品
	・各部の名前・機能 ・設置する	□ 電源コード(PSE適合品) □ 電源コードガイドクランプ □ ゴム足(4個) □ マグネット(4個) & 取付ネジ(4本) □ 取扱説明書(本書)

各部の名前・機能

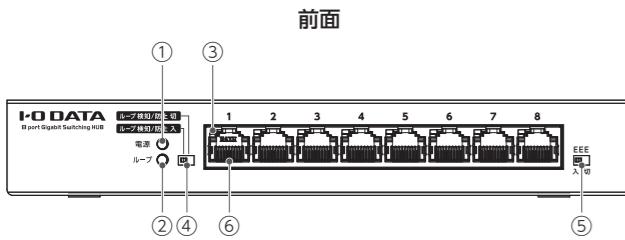

① 電源ランプ	緑点灯: 電源入 消灯: 電源切
② ループランプ	赤点滅: ループを検知(ループを防止) 消灯: 正常動作 または ループ検知/防止機能 OFF
③ LINK/ACT ランプ	緑点灯: 接続時 緑点滅: 通信時 消灯: 未接続
④ モード切替スイッチ	本製品の動作を設定します。 ループ検知/防止 入: ループを検知し、該当ポートがあれば無効にします。 ループ検知/防止 切: ループを検知/防止機能を停止します。
⑤ EEE スイッチ	EEE機能を入/切します。 つないだネットワーク機器の通信が非常に遅く感じる場合、「切」にすることで改善する場合があります。
⑥ LAN ポート	ネットワーク機器とつなぎます。
⑦ クランプ取付穴	添付の電源コードガイドクランプを取り付けます。
⑧ 電源	添付の電源コードをつなぎます。

ループランプが赤点滅したら...
ネットワークループが検知されています。ネットワークがループ構成になつていなか確認してください。
※ループが発生している LAN ポートの LINK/ACT ランプは、ループランプにあわせて緑点滅します。

スイッチの操作について
・必ず電源コードを電源コンセントから抜いてから、スイッチを操作してください。
・スイッチを操作した後、電源コンセントにつなぐことで設定が反映されます。

レシートや納品書を保管してください

修理の際に、ご購入日を証明するために必要です。

設置する

1 本製品にゴム足を貼り付ける

添付のゴム足を本製品底面のくぼみ(4か所)に貼り付けてください。

2 本製品を設置する

※放熱を妨げないよう、周りに十分なスペースを空けて設置してください。

平らな場所に設置する場合


・ビニールなどの熱に弱い樹脂や、他の機器の上や下に積み重ねて置かないでください。

スチールデスクなどの側面に設置する場合

添付のマグネットを、右図のグレー部分に置きます。



同じ袋に入ったマグネット用の取付ネジで取り付けてお使いください。

※添付のマグネットは磁力が強いため、指をはさんでがをするおそれがあります。
また磁気に弱いものへ近づけないでください。

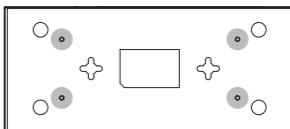

壁に設置する場合

用意したネジを壁に取り付け、そのネジに引っ掛けます。

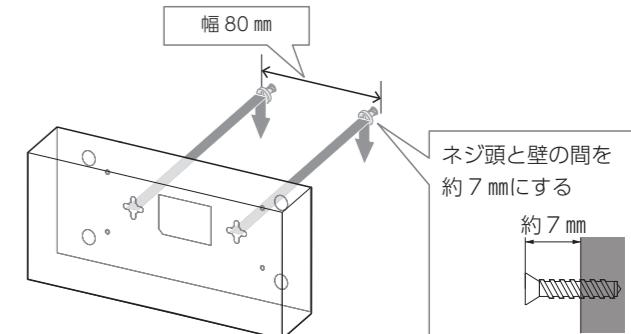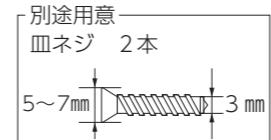

3 モードスイッチや EEE スイッチを必要に応じて切り替える

※設定内容については、左の【各部の名前・機能】をご覧ください。

4 添付の電源コードで、電源コンセントとつなぐ

電源コードガイドクランプをお使いください

本製品背面の穴に添付の電源コードガイドクランプを差し込みます。

本製品に電源コードをつなぎ後、電源コードガイドクランプで電源コードを支えます。

5 別途用意した LAN ケーブルで、ネットワーク環境とつなぐ

安全のために

お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。
ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

▼ 警告および注意表示

- ⚠ 警告** この表示の注意事項を守らないと、死亡または重傷を負うことがあります。
- ⚠ 注意** この表示の注意事項を守らないと、けがをしたり周辺の物品に損害を与えることがあります。

⚠ 警告

- 🚫 本製品を修理・分解・改造しない**
発火や感電、破裂、やけど、動作不良の原因になります。
- 🚫 落雷のおそれがあるときは、電源プラグを抜き、使用を控える**
感電の原因になります。
- 🚫 雷が鳴り出したら、本製品や電源コードには触れない**
感電の原因になります。
- 🚫 ぬらしたり、水気の多い場所で使わない**
水や洗剤などが本製品にかかると、隙間から浸み込み、発火・感電の原因になります。
・お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺でのご使用は、特にご注意ください。
・水の入ったもの（コップ、花びんなど）を上に置かないでください。
- 🚫 ぬれた手で本製品を扱わない**
感電や本製品の故障の原因になります。
- ⚠ 本製品の取り付け、取り外し、移動の前に、必ずパソコン・周辺機器および本製品の電源を切り、コンセントからプラグを抜く**
電源コードを抜かないと、感電の原因になります。
- ⚠ 煙がでたり、変なにおいや音がしたら、すぐに使うのを止める**
そのまま使うと発火・感電の原因になります。
- 🚫 本製品の小さな部品（ネジなど）を乳幼児の手の届くところに置かない**
誤って飲み込み、窒息や胃などへの障害の原因になります。
万一、飲み込んだと思われる場合は、ただちに医師にご相談ください。
- 🚫 本製品の周辺に放熱を妨げるような物を置かない**
発火の原因になります。
- 🚫 故障や異常のまま、つながない**
本製品に故障や異常がある場合は、必ずつないでいる機器から取り外してください。そのまま使うと、発火・感電の原因になります。
- ⚠ 磁気に弱いものに近づけない**
本製品には強力な磁石を添付しています（8ポートモデルのみ）。磁気に弱いものに近づけると、けがや故障の原因になります。
・取り付けの際、指を挟まないようご注意ください。
・磁石をブラウン管に近づけないでください。ブラウン管が変色します。
・磁石を携帯電話、アナログ時計、フロッピーディスク、磁気カード、磁気テープ、乗車券など、磁気に弱いものに近づけないでください。装置および記憶内容の破壊の原因になります。

⚠ 注意

- 🚫 本製品を踏まない**
破損し、けがの原因になります。特に、小さなお子様にはご注意ください。
- 🚫 長時間にわたり、一定の場所に触れ続けない**
一定時間使うと、本製品を熱く感じる場合があります。
使用中、使用直後に、本体に長時間触ると、やけどの原因になります。
- 電源（コード・プラグ）について**
- 🚫 人が通行するような場所に配線しない**
足を引っ掛けると、けがの原因になります。

【ユーザー登録はこちら】…<https://ioportal.iodata.jp/>

ユーザー登録にはシリアル番号（S/N）が必要ですので、メモしておいてください。
シリアル番号（S/N）は本製品貼付のシールに印字されている12桁の英数字です。
(例: ABC1234567ZX)

- 【注意】**
- 1) 本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。
- 2) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関する設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。
- 3) 本製品は日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。（This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)
- 4) 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。

アフターサービス

重要

- 本製品の修理対応、電話やメール等によるサポート対応、ソフトウェアのアップデート対応、本製品がサーバー等のサービスを利用する場合、そのサービスについては、弊社が本製品の生産を完了してから5年間を目途に終了とさせていただきます。ただし状況により、5年以前に各対応を終了する場合があります。
- 個人情報は、株式会社アイ・オー・データ機器のプライバシーポリシー (<https://www.iodata.jp/privacy.htm>)に基づき、適切な管理と運用をおこないます。

お問い合わせ方法

解決できない場合は、サポートセンターへ

電話 050-3116-3025

受付時間 9:00 ~ 17:00 月～金曜日
(祝祭日・年末年始・夏期休業期間をのぞく)

メール




<https://www.iodata.jp/support/after/tel/tsusin.htm>

修理を依頼する方法

保証期間 3年間

以下を梱包し、修理センターへお送りください

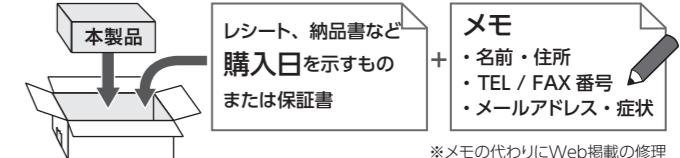

※メモの代わりにWeb掲載の修理依頼書を印刷すると便利です。

〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
株式会社 アイ・オー・データ機器 修理センター 宛

※厳重に梱包してください。

弊社到着までに破損した場合、有料修理となる場合があります。

※紛失をさけるため宅配便でお送りください。

※送料は、発送時はお客様ご負担、返送時は弊社負担です。



【見積無料】有料修理となる場合は、先に見積をご連絡します。金額のご了承をいただけたら、修理いたします。

【データ】内部にデータがある場合、厳密な検査のため、内部データは消去されます。何卒、ご了承ください。バックアップ可能な場合は、お送りいただく前にバックアップしてください。弊社修理センターではデータの修復はおこなっておりません。

【シール】お客様が貼られたシールなどは、修理時に失われる場合があります。

【保証内容】ハードウェア保証規定をご確認ください。

【控え】製品名とシリアル番号（S/N）はお手元に控えておいてください。

【修理について詳しく述べ】以下のURLをご覗ください（修理依頼書はここから印刷できます）。

► <https://www.iodata.jp/support/after/>

ハードウェア保証規定

弊社のハードウェア保証は、ハードウェア保証規定（以下「本保証規定」といいます。）に明示した条件のもとにおいて、アフターサービスとして、弊社製品（以下「本製品」といいます。）の無料での修理または交換をお約束するものです。

1 保証内容

取扱説明書（本製品外箱の記載を含みます。以下同様です。）等にしたがった正常な使用状態で故障した場合、お買い上げ日が記載されたレシートや納品書をご提示いただく事により、お買い上げ時より**3年間**無料修理または弊社の判断により同等品へ交換いたします。

2 保証対象

保証の対象となるのは本製品の本体部分のみとなります。ソフトウェア、付属品・消耗品、または本製品もしくは接続製品内に保存されたデータ等は保証の対象とはなりません。

3 保証対象除外

以下の場合は保証の対象とはなりません。

- 1) 販売店等でのご購入日から保証期間が経過した場合
- 2) 中古品でご購入された場合
- 3) 火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害およびその他の天災地変、公害または異常電圧等の外部の事情による故障もしくは損傷の場合
- 4) お買い上げ後の輸送、移動時の落下、衝撃等お取扱いが不適当なため生じた故障もしくは損傷の場合
- 5) 接続時の不備に起因する故障もしくは損傷、または接続している他の機器やプログラム等に起因する故障もしくは損傷の場合
- 6) 取扱説明書等に記載の使用方法または注意書き等に反するお取扱いに起因する故障もしくは損傷の場合
- 7) 合理的使用方法に反するお取扱いまたはお客様の維持・管理環境に起因する故障もしくは損傷の場合
- 8) 弊社以外で改造、調整、部品交換等をされた場合
- 9) 弊社が寿命に達したと判断した場合
- 10) 保証期間が無期限の製品において、初回に導入した装置以外で使用された場合
- 11) その他弊社が本保証内容の対象外と判断した場合

4 修理

- 1) 修理を弊社へご依頼される場合は、本製品と本製品のお買い上げ日が記載されたレシートや納品書等を弊社へお持ち込みください。本製品を送付される場合、発送時の費用はお客様のご負担、弊社からの返送時の費用は弊社負担とさせていただきます。
- 2) 発送の際は輸送時の損傷を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材をご使用いただき、輸送に関する保証および輸送状況が確認できる業者のご利用をお願いいたします。弊社は、輸送中の事故に関しては責任を負いかねます。
- 3) 本製品がハードディスク・メモリーカード等のデータを保存する機能を有する製品である場合や本製品の内部に設定情報をもつ場合、修理の際に本製品内部のデータはすべて消去されます。弊社ではデータの内容につきましては一切の保証をいたしかねますので、重要なデータにつきましては必ず定期的にバックアップとして別の記憶媒体にデータを複製してください。
- 4) 弊社が修理に代えて交換を選択した場合における本製品、もしくは修理の際に交換された本製品の部品は弊社にて適宜処分いたしますので、お客様へはお返しいたします。

5 免責

- 1) 本製品の故障もしくは使用によって生じた本製品または接続製品内に保存されたデータの毀損・消失等について、弊社は一切の責任を負いません。重要なデータについては、必ず定期的にバックアップを取る等の措置を講じてください。
- 2) 弊社に故意または重大過失のある場合を除き、本製品に関する弊社の損害賠償責任は理由のいかんを問わず製品の価格相当額を限度といたします。
- 3) 本製品に隠れた瑕疵があった場合は、この契約の規定に関わらず、弊社は無償にて当該瑕疵を修理し、または瑕疵のない製品または同等品に交換いたしますが、当該瑕疵に基づく損害賠償責任を負いません。

6 保証有効範囲

弊社は、日本国内のみにおいて本保証規定に従った保証を行います。本製品の海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証も致しません。 Our company provides the service under this warranty only in Japan.

この装置は、クラスB機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

アイオーネットワークサービスのご案内

対象製品を安心してご利用いただくために、万が一の場合の保守を実施する有償保守サービスです。

□保守サービスの対応表

詳しく述べは、弊社ホームページをご参照ください。

<https://www.iodata.jp/iss>

