I-O DATA　GigaCrysta

取扱説明書

31.5型ワイド液晶ディスプレイ
EX-LDGCQ321HDB

HDMI

MANU000801

保証書は添付しておりません
修理の際には、購入日の証明（レシート・納品書など）が必要です。
大切に保存してください。

もくじ

表面
- 添付品を確認する
- 台座を取り付ける
- つなぐ
- 使う

裏面
- 安全のために
- 使用上の注意
- 困ったときには
- アフターサービス
- ハードウェア保証規定
- 液晶ディスプレイの回収・リサイクル

添付品を確認する

- □ 台座
- □ ネック一式（ネック、取り付けネジ 4 本）
- □ リモコン・動作確認用電池
  - ・電池をセットする際は、リモコンの裏ブタを開け、単4形乾電池を2本入れます。
  - （添付の電池は動作確認用です。早めに新しい乾電池に交換してください。）
- □ DisplayPort ケーブル
- □ USB ケーブル［A-C USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0］
- □ ヘッドセット変換ケーブル［4 極オス×3 極メス x2（ヘッドホン / マイク）］
- □ 電源コード

台座を取り付ける

梱包材（発泡スチロール）の上に置いたまま、袋を軽く開ける
※液晶パネル面を手で押さえることを防ぐためです。

↓

ネックを添付のネジで取り付ける

↓

ネックの金具を台座の穴に引っ掛ける

↓

台座のネジの金具を起こし、時計回りに回して台座を固定する　※固定した後は、ネジの金具を倒す

↓

両手でネックを持ち、本製品を机の上などに設置する

取り付け時・調節時のご注意
液晶パネル（表示面）が故障または破損する原因になります。
- ●本製品を床などに落とさない
- ●液晶パネルを傷つけない
- ●液晶パネルを手で押さえない

モニターアーム（VESA）に取り付ける
- ●固定用ネジ：M4×10mm
  （モニターアームの金具の厚みにより異なる）
- ●本製品質量：約7.6kg（ネック・台座除く）
- ●VESAマウントインターフェース：100mm×100mm
- ●締付けトルク：90～110N·cm（9～11kgf·cm）
- ●最大上下傾き：上20°、下3°

※ドライバーを使ってネジを締付けてください。スパナーなど他の工具で締付けると、ネジ穴が破損する恐れがあります。

つなぐ

1 パソコンや映像機器とつなぐ

映像出力の端子にケーブルをつなぐ　映像入力端子とつなぐ

HDMI ケーブル	HDMI 1 ～ 3
DisplayPort ケーブル	DP (DisplayPort)
USB Type-C ケーブル	USB-C

映像入力端子と解像度

映像入力端子	最大解像度	
HDMI1/2/3	2560x1440	(144Hz)
DP	2560x1440	(165Hz)
USB-C	2560x1440	(165Hz)

USB-C⇔DisplayPort変換ケーブル（別途用意）を使う場合
USB-C 側を本製品につないでください。
DisplayPort 側を本製品につないでください。

2 電源コンセントとつなぐ

「AC POWER IN」に奥までしっかりと差し込む

ご注意：アースについては以下を守る
- ●必ずアースをつないでから、電源プラグをコンセントにつなぐ
- ●電源プラグを抜いてから、アースを外す
  守らないと、発火・感電の原因になります。

3 画面の位置・向きを調節する



※手や指をはさまないように注意してください。
※ケーブルは、はさんだり、引っ張ったりしないように、余裕を持って取り回してください。

ヘッドセットをつなぐ
下でご案内している にヘッドセットをつなぐことができます。
本製品は 4 極ヘッドセットに対応しており、ヘッドセットでの操作（ボリュームコントロールやマイクのミュートなど）も可能です。
※ボリュームコントロール機能は、iPhone/iPad/iPod 専用イヤホンには対応していません。

●USB-C との接続が必要です
ヘッドセットのマイクを使うには、パソコン / 映像機器と本製品の USB-C をつなぐ必要があります。USB-C 以外で映像入力をしている場合は、添付の USB ケーブル（A-C）でつないでください。

●3 極ヘッドセットを使う
添付のヘッドセット変換ケーブルを使って、端子が 2 つある 3 極ヘッドセットをつなぐことができます。

（ヘッドホン：緑）
（マイク：ピンク）

その他の端子などについて

スピーカー

盗難対策をする
ケンジントン製ロックを取り付けられます。

通常は使いません（USB SERVICE）
システム更新に使います。

LINE OUT　外部スピーカーとつなぐ
※「LINE OUT」からの音量は一定です。
リモコンではなくスピーカー側で音量を調節してください。

ヘッドセットまたはヘッドホンをつなぐ
ヘッドセットをつなぐ際は、上の「ヘッドセットをつなぐ」もご覧ください。
※ヘッドセット / ヘッドホンを装着したままつながないでください。

USB　USB機器をつなぐ（2ポート）
USB-C でつないだパソコンの USB ハブとして機能します。また合計ポート 500mA までの給電ができます。

ご注意：つなぐUSB機器について
- ●ポータブルSSD、ポータブルハードディスク、ポータブル光学ドライブには使えません。
- ●USB機器を取り外す際は、USB機器側の取り外し手順に沿って取り外しをしてください。

使う

本製品は、添付のリモコンを使って操作します。

リモコンの操作範囲
リモコンの受光部は GigaCrysta ロゴの近くにあります。
リモコンを受光部に向けて 5m 以内かつ上下左右に 30° 以内で操作してください。

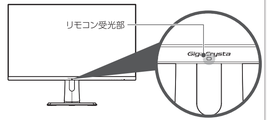

設定については「詳細ガイド」をご覧ください
https://www.iodata.jp/lib/manual/lcd_235132/

本体のボタンで操作する場合
各マークの真裏より少し上にあるボタンを押して操作します。

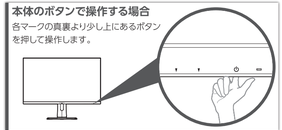

設定変更を防止する（メニューロック）
本体ボタンで設定変更されないようにできます。
操作　左から2番目の ▼ ボタンを 3 秒間押し続けます。
※解除する際も、同様に操作してください。

ヘッドセットのマイクミュートボタンを活用する
本製品のメインメニューの［イヤホン / マイク］→［カスタムボタン設定］でヘッドセットのマイクミュートボタンの機能を変更できます（オーバードライブやナイトクリアビジョンなど）。

電源ランプについて

青点灯	電源入	
紫点灯	ヘッドセットマイクミュート	
オレンジ点灯	節電状態	
消灯*	電源切	

※ 設定によっては、電源入や節電状態でも消灯するようにできます。

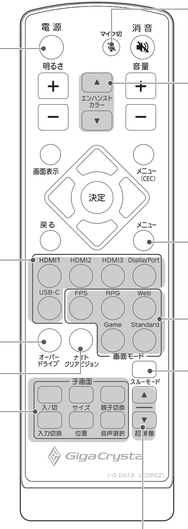

電源を入れる／切る（電源）

表示する映像を切り換える（入力切換）
※ 子画面の映像は、「子画面」枠の［入力切換］で切り換えます。

残像感を低減する（オーバードライブ）
動きの速いシーンの残像感を低減し、動きの激しい映像やゲームでもよりクッキリした映像を楽しむことができます。
ただ映像によっては、かえって画面の色ずれ・色変化などが出てしまうことがあります。

暗いシーンを見やすくする（ナイトクリアビジョン）
映像の暗い部分を明るく見やすく表示します。
暗いシーンが多いゲームに便利です。

子画面を使う（子画面）
通常の画面（親画面）とは別で、他の入力の映像を「子画面」として表示できます。

- ・子画面を表示する（入 / 切）
  子画面の状態を切り換えます。
  PiP→PbP→切→PiP→…
- ・子画面の映像を切り換える（入力切換）
- ・子画面のサイズを変更する（サイズ）
- ・子画面の位置を変更する（位置）
- ・親画面と子画面を入れ換える（親子切換）
- ・音声を切り換える（音声選択）
  音声を出す画面を切り換えます。（親画面⇔子画面）

PiPとPbP

PiP
親画面内に子画面を表示します。

PbP
親画面と子画面を並べて表示します。
※［サイズ］［位置］は機能しません。



ヘッドセットのマイクの音声を切る（マイク切）

映像をより鮮やかに映し出す（エンハンストカラー）
映像にメリハリを付け、鮮やかに表現します。

詳細な設定をする（メニュー）
メインメニューを開いて、様々な設定をします。

イルミネーションの光り方を設定する
メインメニューの［イルミネーション］から変更してください。

用途に応じた表示に切り換える（画面モード）
細かな設定をしなくても 画面モードを切り換えるだけで、見やすく美しい映像を表示することができます。

表示の遅延を低減する（スルーモード）
一部映像処理を無効化することで、表示の遅延を減らすことができます。動きの速いゲームで操作と表示のズレを減らします。

映像をくっきりと表示する（超解像）
映像の解像感を高め、映像の輪郭をくっきりと表示します。解像度の低い動画を見るときなどに、映像のボケを低減します。

HDMI機器をリモコンで操作する
HDMI ケーブルでつないだ機器を、本製品のリモコンで操作することができます（CEC 機能）。

安全のために

お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

▼ 警告および注意表示

⚠ 警告	この表示の注意事項を守らないと、死にまたは重傷を負うことがあります。
⚠ 注意	この表示の注意事項を守らないと、けがをしたり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。

▼ 絵記号の意味

⃠	禁止
❗	指示を守る

⚠ 警告

⃠ **本製品を修理・分解・改造しない**
発火や感電、破裂、やけど、動作不良の原因になります。

⃠ **雷が鳴り出したら、本製品や電源コードには触れない**
感電の原因になります。

⃠ **本製品をぬらしたり、水気の多い場所で使わない**
水や洗剤などが本製品にかかると、隙間から浸み込み、発火・感電の原因になります。
●お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺で使う際は、特に注意する
●水の入ったもの（コップ、花びんなど）を上に置かない
●万一、本製品がぬれてしまった場合は、絶対に使わない

⃠ **添付の電源コードは、他の機器につながない**
発火や感電の原因になります。添付の電源コードは、本製品専用です。

⃠ **電源コードは、添付品または指定品のもの以外を使わない**
電源コードから発煙したり、発火の原因になります。

⃠ **じゅうたん、スポンジ、ダンボール、発泡スチロールなど、保温・保湿性の高いものの近くで使わない**
発火の原因になります。

⃠ **ゆるいコンセントにつながない**
電源プラグは、根元までしっかりと差し込んでください。根元まで差し込んでもゆるみがある場合にはつながないでください。発熱して発火の原因になります。

❗ **テーブルタップを使用する時は定格容量以内で使用する、たこ足配線はしない**
テーブルタップの定格容量（1500W などの記載）を超えて使用すると、テーブルタップが過熱し、発火の原因になります。

⃠ **故障や異常のまま、つながない**
本製品に故障や異常がある場合は、必ずつないでいる機器から取り外してください。そのまま使うと、発火・感電・故障の原因になります。

❗ **コンセントまわりは定期的に掃除する**
長期間電源プラグを差し込んだままのコンセントでは、つもったホコリが湿気などの影響を受けて、発火の原因になります。（トラッキング現象）トラッキング現象防止のため、定期的に電源プラグを抜き、乾いた布で電源プラグをふいてください。

❗ **本製品の取り付け、取り外し、移動の際は、必ず先にパソコン本体・周辺機器および本製品の電源を切り、コンセントから電源コードを抜く**
電源コードを抜かずにおこなうと、感電の原因になります。

⃠ **梱包用のビニール袋や取り外したホコリなどの部品（ネジなど）を乳幼児の手の届くところに置かない**
ビニール袋をかぶったり、小さな部品を誤って飲み込んだりすると、窒息の原因になります。

⃠ **熱器具のそばに配線しない**
電源コード被覆が破れ、発火や感電、やけどの原因になります。

⃠ **本製品の周辺に放熱を妨げるような物を置かない**
発火の原因になります。

⃠ **AC100V（50/60Hz）以外のコンセントにつながない**
発熱、発火の原因になります。

❗ **煙が出たり、変な臭いや音がしたら、すぐにコンセントから電源プラグを抜く**
そのまま使うと発火・感電の原因になります。

❗ **接地接続について以下を守る**
接地接続は必ず電源プラグを電源につなぐ前に接続してください。また接地接続を外す場合は、必ず電源プラグを電源から切り離してから行ってください。

⃠ **電源コードにものをのせたり、引っ張ったり、折り曲げ・押しつけ・加工などはしない**
電源コードがふれた状態や折り曲げた状態で使用しないでください。電源コードの芯線（電気の流れるところ）が断線したり、ショートし、発火・感電の原因になります。

⃠ **電源プラグを抜くときは電源コードを引っ張らない**
電源プラグを持って抜いてください。電源コードを引っ張ると電源コードに傷が付き、発火や感電の原因になります。

⃠ **液晶パネルから漏れた液体（液晶）には触れない**
誤って液晶パネルの表示面を破壊し、中の液体（液晶）が漏れた場合には、液体を口にしたり、吸い込んだり、皮膚につけないようにしてください。万が一、液体が目や口に入った場合は、すぐに水で5分以上洗い、医師の診察を受けてください。また、皮膚や衣服に液体が付着した場合は、すぐにアルコールなどで拭き取り、石鹸で水洗いしてください。そのまま放置すると、皮膚や衣服を傷めます。

⃠ **高所に設置しない**
万が一本体もしくは部品が落下した場合、けがの原因になります。

■電池について

⃠ **電池を乳幼児の手の届くところに置かない**
誤って飲み込むと、窒息や胃などへの障害の原因になります。万一、飲み込んだと思われる場合は、直ちに医師にご相談ください。

❗ **電池の液が漏れたときは直ちに火気より遠ざ**
漏液した電解液に引火し、破裂、発火する原因になります。
また電池の液が目に入ったり体や衣服につくと、失明やけが、皮膚の炎症の原因になります。
●液が漏れたとき：漏れた液に触れないように注意しながら、直ちに火気より離してください。乾いた布などで電池ケースの周りをよくふいてください。
●液が目に入ったとき：目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水でよく洗い、直ちに医師の診察を受けてください。
●液が体や衣服についたとき：すぐに水道水などのきれいな水でよく洗い流してください。

❗ **電池について、以下のことに注意する**
故障、発熱、破裂、発火、液漏れにより、けがややけどの原因になります。
●指定の電池以外は使わない　●乳幼児の手の届くところに置かない　●直射日光の当たる場所、高温多湿の場所、車中等に放置しない　●(+)（−）を逆にセットしない　●(+)（−）を金属類で短絡させない、はんだ等を使わない　●ネックレスやヘヤピン等の金属と一緒に持ち運ばない　●使用中、保管時等に発熱したり、異臭を発したり、変色、変形、その他今までと異なる場合は使うのをやめる　●容量、種類、銘柄、液漏れの違う電池を混ぜて使わない　●電池を使い切ったとき や、長時間使わないときは取り出す　●電子レンジや高圧容器に入れない　●水、海水、ジュースなどでぬらさない　●強い衝撃を与えたり、投げつけたりしない　●電池を充電しない

⚠ 注意

❗ **眼精疲労を防ぐため、以下を守る**
ディスプレイを見る作業を続けるときは、ディスプレイ画面の明るさ、書類およびキーボード面における明るさと周辺の明るさの差を極力小さくしてください。また、連続作業をするときは、1 時間に 10 分から 15 分程度の休憩をとってください。長時間ディスプレイを見続けると、眼に疲労が蓄積されます。

❗ **ディスプレイの角度などを調節時に、指をはさまないよう気をつける**

⃠ **電源を入れた状態で、あお向け、横たお、逆さまにして使わない**
内部に熱がこもり、発火の原因になります。

⃠ **人が通行するような場所に配線しない**
足を引っ掛けると、けがの原因になります。

⃠ **液晶パネルの表面を傷つけない**
●画面を強く押したり、衝撃を与えたりしない：画面に力が加わると、破損や故障、けがの原因となることがあります。
●画面を先のとがった物で押さない：破損や故障、けがの原因となることがあります。
●硬いものでこすったり、たたいたりしない：破損してけがの原因となることがあります。

使用上の注意

■設置箇所について

高所に設置しないでください。万が一本体もしくは部品が落下した場合、けがの原因になります。

■画面の焼き付きを防ぐために

同じ画面を長時間表示させていると画面の焼き付きを起こすことがあります。
●パソコンやディスプレイを使用しないときは電源を切る。
●なるべく、省電力機能またはスクリーンセーバー機能を使う。

■お手入れ方法

本製品について汚れなどを落とす場合は、電源コードを抜いてから、柔らかいきれいな布で軽く乾拭きしてください。
●汚れがひどい場合は、水で十分に薄めた中性洗剤に布をひたして、よく絞ってから汚れをふき取り、最後に乾いた布で拭いてください。
●ベンジン、シンナー、アルコール、消毒薬、化学ぞうきん、クリーナー／クリーニングペーパーなどは使わないでください。
変質やひび割れなどの原因になります。
●液晶パネルに水滴などをつけたまま放置しないでください。水滴などがついた場合はすぐに乾いた柔らかい布などで拭き取ってください。
放置しておくと液晶パネルが変色したり、シミの原因となります。
また、水分が内部へ入ると故障の原因になります。

■バックライトについて

本製品に使用しているバックライトには寿命があります。画面が暗くなったり、チラついたり、点灯しないときは、新しい液晶パネルへの交換が必要です。
※ご自分での交換は絶対にしないでください。交換等につきましては、弊社サポートセンターへお問い合わせください。
※液晶パネルは非常に高価です。有料による液晶パネル交換は高額になることをあらかじめご了承ください。

■有寿命部品について

●本製品には、有寿命部品（バックライト、アルミ電解コンデンサーなど）が含まれています。
●有寿命部品の消耗を加速させる原因となりますので、24 時間連続でのご利用は避けてください。

■連続使用について

本商品は、24 時間連続使用を前提とした商品ではありません。
有寿命部品の消耗を加速させる原因となりますので、24 時間連続でのご利用は避けてください。

■その他

●直射日光が当たる場所で使用・保管しないでください。変形や変色の原因になります。
●お使いにならないときは、ほこりが入らないようカバーなどをかけてください。
●台座を持って本製品を移動させないでください。
●液晶パネルの周囲を押さえたり、その部分に過度の負担がかかる状態で持ち運んだりしないでください。液晶パネルが破損する恐れがあります。
●液晶パネルに減点（点灯しない点）や輝点（点灯したままの点）がある場合があります。これは、液晶パネル自体が 99.999%以上の有効画素と 0.001%の画素欠けや輝点をもつことによるものです。故障、あるいは不良ではありません。修理交換の対象とはなりませんので、あらかじめご了承ください。
●見る角度や温度変化によっても色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは、故障ありません。修理交換の対象とはなりませんので、あらかじめご了承ください。

困ったときには

弊社サポートページをご確認ください

https://www.iodata.jp/support/qa/lcd/

音が出ない

●パソコンでお使いの場合
Windows
① 通知領域のスピーカーアイコンを右クリック
② [サウンド] をクリック
③ [再生] タブをクリック
④ 本製品を選び、[規定値に設定] をクリック

macOS
① システム環境設定の [サウンド] をクリック
② [出力] タブをクリック
③ 本製品を選ぶ

●機器側の音量を確認してください。
●本製品の音量を確認してください。
●ヘッドセット／ヘッドホンをつないでいる場合、本製品のスピーカーや LINE OUT から音は出ません。
※ヘッドセット変換ケーブルだけをつないだ場合も、ヘッドセットをつないだものとして設定されます。
●外部スピーカーを LINE OUT につないでいる場合、外部スピーカーの電源や音量を確認してください。

解像度の設定について

ご使用機器によっては、解像度 2560×1440 を選べないことがあります。

グラフィック機能が 2560×1440 に対応しているのに選べない場合、OS 上の設定を変更する必要があります。詳しくは、ご使用機器のグラフィック機能に関する取扱説明書をご覧ください。

リフレッシュレートの設定について

お使いの機器が対応しているリフレッシュレートを確認し、機器（OS）上の設定を変更してください。本製品の最大リフレッシュレートについては、【つなぐ】の 1 にある【映像入力端子と解像度】をご覧ください。
※お使いの機器のグラフィック機能によっては、本製品の最大周波数を選べないことがあります。
※詳しくは、お使いの機器のグラフィック機能に関する取扱説明書をご覧ください。

アフターサービス

重要
●本製品の修理対応、電話やメール等によるサポート対応、ソフトウェアのアップデート対応、本製品がサーバー等のサービスを利用する場合、そのサービスについては、弊社が本製品の生産を完了してから5年間を目途に終了させていただきます。ただし状況により、5年以前に各対応を終了する場合があります。
●個人情報は、株式会社アイ・オー・データ機器のプライバシーポリシー（https://www.iodata.jp/privacy.htm）に基づき、適切な管理と運用をおこないます。

お問い合わせ方法

まずは、サポートページをご確認ください

https://www.iodata.jp/support/qa/lcd/

それでも解決できない場合は、サポートセンターへ

050-3116-3919
受付 9:00～17:00 月～日曜日
（年末年始・夏期休業期間をのぞく）

https://contact.iodata.jp/sp/inquiry/display

修理を依頼する方法

保証期間 3 年間

以下を梱包し修理センターへお送りください

●本製品
●レシート、納品書など購入日を示すもの
●修理依頼書（下記URLで印刷）
※名前・住所・TEL・FAX・E-Mail・症状を書いたメモでも可

〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
株式会社 アイ・オー・データ機器 修理センター宛

※屋内に梱包してください。弊社到着までに破損すると有料修理となる場合があります。
※紛失をさけるため宅配便でお送りください。
※着荷は、発送時はお客様ご負担、返送時は弊社負担です。

https://www.iodata.jp/support/after/repair/

※事前連絡は不要です。
※修理の流れ、費用や納期の目安などもこちらでご確認いただけます。
なお、有料修理となる場合は、先に見積をご連絡します。金額のご決定いただいから、修理いたします。（見積無料）
※修理依頼書はここから印刷できます。

【保証内容】ハードウェア保証規定をご確認ください。
【控え】製品名とシリアル番号（S/N）はお手元に控えておいてください。
【シール】お客様が貼られたシールなどは、修理時に外される場合があります。
【液晶ディスプレイ】パネル部分を持つと、パネル内部が破損します。取扱いには、充分注意してください。
【データ】内部にデータがある場合、最密な検査のため、内部データは消去されます。何卒、ご了承ください。バックアップ可能な場合は、お送りいただく前にバックアップしてください。弊社修理センターではデータの修復はおこなっておりません。

ハードウェア保証規定

弊社のハードウェア保証は、ハードウェア保証規定（以下「本保証規定」といいます。）に明示した条件のもとにおいて、アフターサービスとして、弊社製品（以下「本製品」といいます。）の無料での修理または交換をお約束するものです。

1 保証内容

取扱説明書（本製品外箱の記載を含みます。以下同様です。）等にしたがった正常な使用状態で故障した場合、お買い上げ日が記載されたレシートや納品書をご提示いただく事により、お買い上げ時より3年間無料修理または弊社の判断により同等品へ交換いたします。

2 保証対象

保証の対象となるのは本製品のお本体部分のみとします。ソフトウェア、付属品・消耗品、または本製品以外には接続製品内に保存されたデータ等は保証の対象とはなりません。

3 保証対象外

以下の場合は保証の対象とはなりません。
1) 販売店等でのご購入日から保証期間が経過した場合
2) 中古品でご購入された場合
3) 火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害およびその他の天災地変、公害または異常電圧等の外部的事情による故障もしくは損傷の場合
4) お買い上げ後の輸送、移動時の落下・衝撃等お取扱いが不適当なため生じた故障もしくは損傷の場合
5) 接続時の不備に起因する故障もしくは損傷、または接続している他の機器やプログラム等に起因する故障もしくは損傷の場合
6) 取扱説明書等に記載の使用方法またはご注意書き等に反するお取扱いに起因する故障もしくは損傷の場合
7) 合理的使用方法に反するお取扱いまたはお客様の維持・管理環境に起因する故障もしくは損傷の場合
8) 弊社以外で改造、調整、部品交換等をされた場合
9) 弊社が寿命に達したと判断した場合
10) 保証期間が無期限の製品において、初回に導入した装置以外で使用された場合
11) その他弊社が本保証内容の対象外と判断した場合

4 修理

1) 修理を弊社へご依頼される場合は、本製品とお製品のお買い上げ日が記載されたレシートや納品書等を弊社へお持ち込みください。本製品を送付される場合、発送時の費用はお客様のご負担、弊社からの返送時の費用は弊社負担とさせていただきます。
2) 発送の際は輸送時の損傷を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材をご使用いただき、輸送に関する保証および輸送状況が確認できる運送のご利用をお願いいたします。弊社は、輸送中の事故に関しては責任を負いかねます。
3) 本製品がハードディスク・メモリーカード等のデータを保存する機器を有する製品である場合や本製品の内部に設定情報をもつ場合、修理の際に本製品内部のデータはすべて消去されます。弊社ではデータの内容につきましては一切の保証をいたしかねますので、重要なデータにつきましては必ず定期的にバックアップなどして別の記憶媒体にデータを複製してください。
4) 弊社が修理に代えて交換を選択した場合における本製品、もしくは修理の際に交換された本製品の部品は弊社にて直until処分いたしますので、お客様へはお返しいたしません。

5 免責

1) 本製品の故障もしくは使用によって生じた本製品または接続製品内に保存されたデータの破壊・消失等について、弊社は一切の責任を負いません。重要なデータについては、必ず、定期的にバックアップを取る等の措置を講じてください。
2) 弊社に故意または重過失のある場合を除き、本製品に関する弊社の損害賠償責任は理由のいかんを問わず製品の価格相当額を限度といたします。
3) 本製品に隠れた瑕疵があった場合は、この約款の規定に関わらず、弊社は無償にて当該瑕疵を修理し、または同等品もしくは同等品以上の製品をもって当該瑕疵に関する損害賠償責任を負いません。

6 保証有効範囲

弊社は、日本国内のみにおいて本保証規定に従った保証を行います。本製品の海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証も負いません。
Our company provides the service under this warranty only in Japan.

液晶ディスプレイの回収・リサイクル

弊社では製品のリサイクルの容易さや電力消費の抑制など環境負荷を軽減する製品開発を進めています。
液晶ディスプレイ製品の回収・リサイクルにご協力をお願いいたします。

法人のお客様は

弊社では、法人のお客様が ご不要になった弊社製液晶ディスプレイの回収・リサイクルのご案内や料金のお見積もりをおこなっております。
詳細は、下記弊社 Web ページをご覧ください。

■お申し込み窓口
https://www.iodata.jp/recycle_h/

ご家庭でお使いのお客様は

弊社では「資源有効利用促進法」にもとづき、ご家庭で排出される弊社製液晶ディスプレイのリサイクルを実施しています。
回収された液晶ディスプレイは、新たな資源として生まれ変わります。
この取り組みを通じて、弊社はユーザーの皆様とともに地球環境保全の活動を進めてまいります。弊社が無料で回収・再資源化いたします。
お申し込みについては、下記弊社 Web ページをご覧ください。

■お申し込み窓口
https://www.iodata.jp/recycle_k/

【VCCI 規格について】

この装置は、クラス B 機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。
VCCI-B

【高調波電流規格について】

高調波電流規格　JIS C 61000-3-2 適合品

【J-Moss について】

この装置は、「電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法（JIS C 0950）」、「電気・電子機器の特定の化学物質に関するグリーンマーク・ガイドライン」に基づきグリーンマークを表示しております。化学物質の含有情報は以下をご覧ください。
https://www.iodata.jp/jmoss/

【ユーザー登録はこちら】→https://ioportal.iodata.jp/

ユーザー登録にはシリアル番号（S/N）が必要となりますので、メモしておいてください。
シリアル番号（S/N）は本製品底面のラベルに印字されている 12 桁の英数字です。
（例：ABC1234567ZX）

【ご注意】

1) 本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。
2) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関る設備や機器、及び高度の信頼性、安全性が必要とされる用途（以下特定用途）への使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどにお客様が直接または間接的に本製品を使用されたいかなるご損害についても弊社では責任を負いかねます。特定用途への使用をご検討の際は、営業担当までご相談ください。
3) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)
4) 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。

【商標について】

●記載されている会社名、製品名等は一般に各社の商標または登録商標です。
●HDMI、HDMI ロゴ、High-Definition Multimedia Interface は HDMI Licensing Administrator, Inc. の商標または登録商標です。

【商品アンケートはこちら】

よりよい商品作りのためのアンケートにご協力願います。