

Gaming Monitor

GC-271UXB

- EN-User's Guide

ES-Guía de usuario

FR-Guide de l'utilisateur

IT-Guida dell'utente

PT-Guia do usuário

DE-Bedienungsanleitung

SE-Användarmanual

DK-Bruger manual

NL-Handleiding

FI-Käyttöopas
- PL-Poradnik użytkownika

CZ-Uživatelská příručka

HR-Korisnički priručnik

SK-Používateľský manuál

HU-Felhasználói Útmutató

RO-Ghidul utilizatorului

CS-Korisnicki vodič


BG-Ръководство на потребителя

GR-Οδηγός χρήσης

MANU000702




CONTENTS OF THE BOX

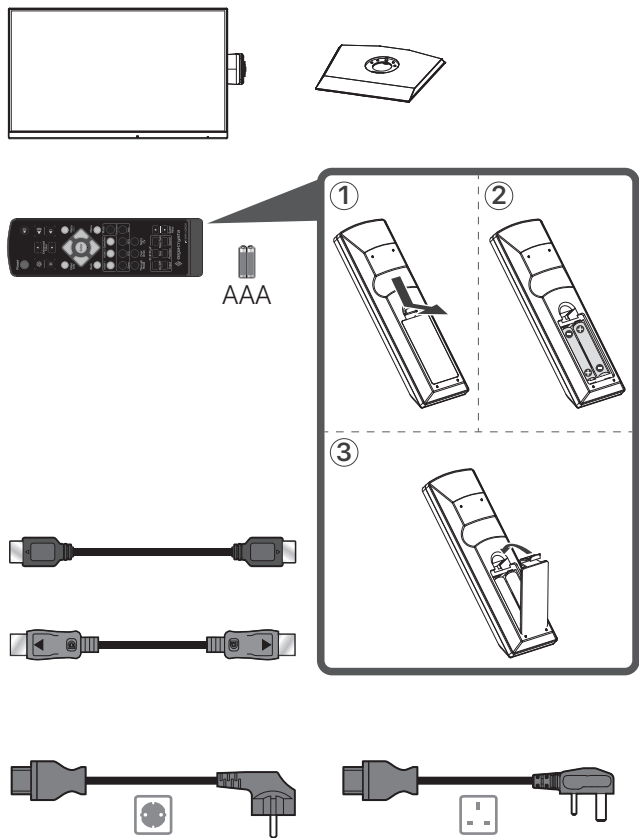



1

PLACE THE MONITOR

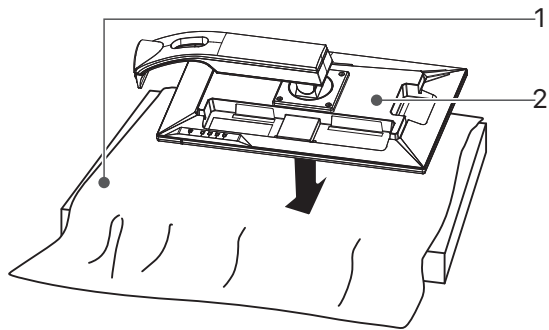


2

STAND INSTALLATION

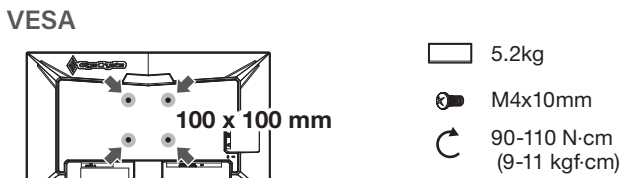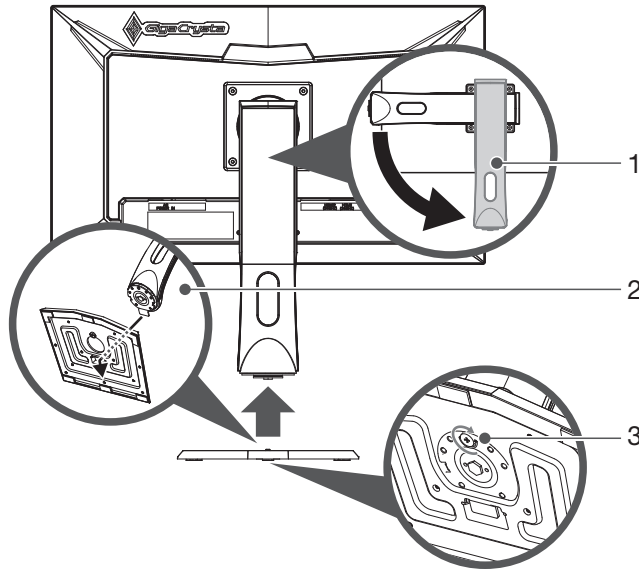


3

CONNECTIONS

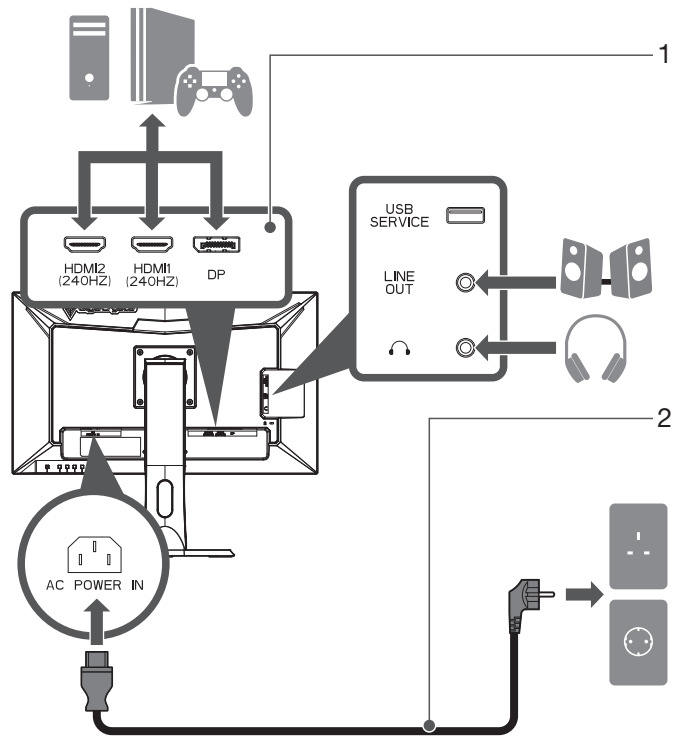


4

SCREEN POSITIONING

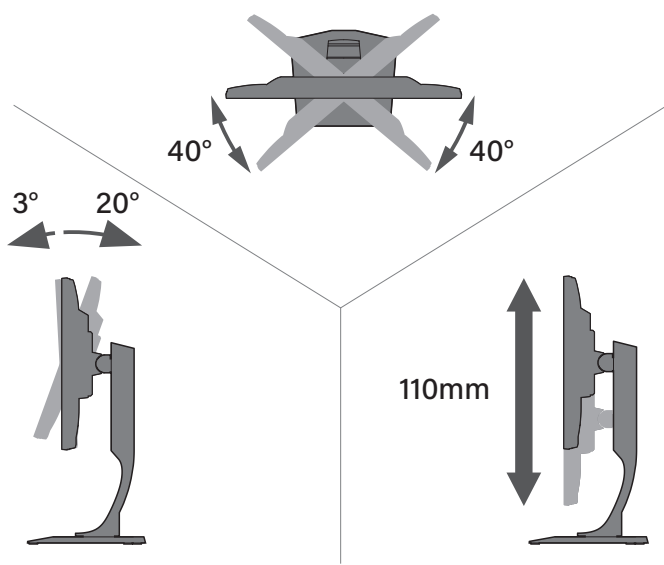


5

START-UP OPERATION

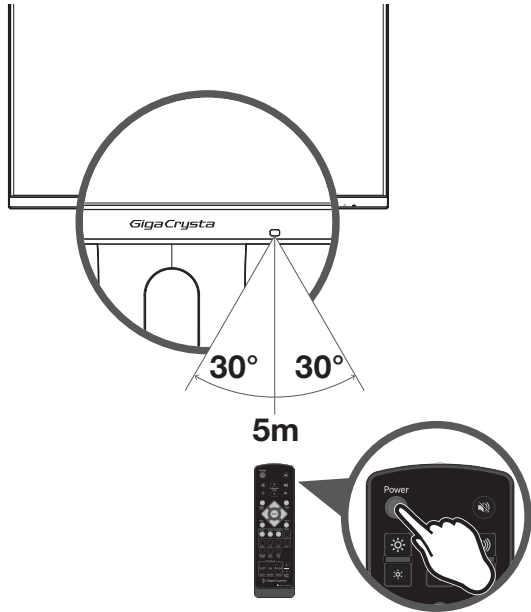

6


LANGUAGE SETTING

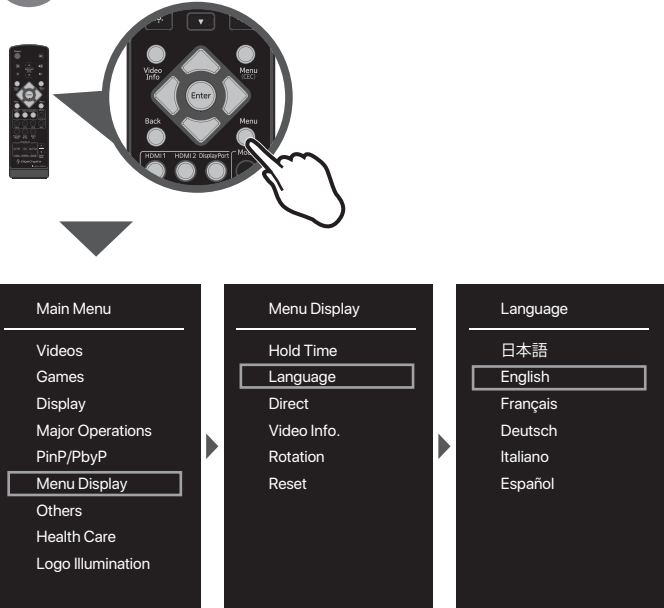

*USB Service

EN-Not usually used. (For maintenance) DK-Ikke normalt bruges. (Til vedligeholdelse) HU-Általában nem használják. (Karbantartás)
ES-Porto general no se utiliza. (Para mantenimiento) NL-meestal niet gebruikt. (Voor onderhoud) RO-Nu sunt de obicei utilizate. (Pentru întreținere)
FR-Généralement pas utilisé. (Pour la maintenance) FI-Ei yleensä käytetty. (Jos ylläpito) CS-Nije obično se koristi. (Za održavanje)
IT-Non di solito utilizzato. (Per manutenzione) PL-Nie zwykle używany. (Dla utrzymania) BG-Обикновено не се използва. (За поддръжка)
PT-Não normalmente usado. (Para manutenção) CZ-Obvykle nepoužívají. (Pro údržbu) GR-Δεν χρησιμοποιείται συνήθως. (Για συντήρηση)
DE-Nicht in der Regel verwendet. (Für die Wartung) HR-Obično ne koristi. (Za održavanje) DE-Nicht in der Regel verwendet. (Für die Wartung)
SE-Inte vanligtvis används. (För underhåll) SK-Obvykle nepoužívajú. (Na údržbu)

ES- •Contenido de la caja 1.Coloque el monitor 2.Instalación del soporte 3.Conexiones 4.Posición de la pantalla 5.Puesta en funcionamiento 6.Configuración de idioma
FR- •Contenu de la boîte 1.Placez le moniteur 2.Installation du socle 3.Connexions 4.Écran de positionnement 5.Mise en fonctionnement 6.Paramètres de langue.
IT- •Contenuto della scatola 1.Posizionare il monitor 2.Cavalletto 3.Collegamenti 4.Schermo di posizionamento 5.Messa in funzionamento 6.Impostazione della lingua.
PT- •Conteúdo da caixa 1.Coloque o monitor 2.Instalação suporte 3.Conexões 4.Posicionamento da tela 5.Start-up de operação 6. ação de idioma.
DE- •Inhalt der box 1.Stellen sie den monitor 2.Stand installation 3.Connections 4.Siepositionierung 5.Start-up betrieb 6.Spracheinstellungen.
SE- •Ladans innehåll 1.Placera bildskärmen 2.Stand installation 3.Anslutning 4.Screen positionering 5.Igångkörning 6.Språk inställning.
DK- •Indhold box 1.Anbring skærmen 2.Stand installation 3.Forbindelser 4.Skærm placering 5.Start-up drift 6.Sprogindstilling.
NL- •Inhoud van de doos 1.Plaats de monitor 2.Installatie van de steun 3.Aansluitingen 4.Beeldschermpositionering 5.Start-up gebruik 6.Taalinstelling.
FI- •Pakkauksen sisältö 1.Aseta näyttö 2.Messuosastojen rakentaminen 3.Liitännät 4.Screen paikkannuksen 5.Käynnistystoiminnaissa 6.Kieliasetus.
PL- •Zawartość opakowania 1.Umiesć monitor 2.Montaż 3.Znajomości 4.Ekran pozycjonowanie 5.Start-up operation 6.Ustawienia językowe.
CZ- •Obsah balení 1.Umístěte monitor 2.Stand instalace 3.Spojení 4.Screen umístění 5.Start-up provoz 6.Nastavení jazyka.
HR- •Sadržaj kutije 1.Smjestite monitor 2.Stalak za montažu 3.Priključi 4.Screen pozicioniranje 5.Operacije pokretanja 6.Language setting.
SK- •Obsah balenia 1.Umiestnite monitor 2.Stand inštalácia 3.Spojenie 4.Screen umiestnenie 5.Start-up prevádzka 6.Nastavenie jazyka.
HU- •A doboz tartalma 1.Helyezze a monitort 2.Stand telepítés 3.Összefüggések 4.képernyő helyzetét 5.Üzemindítás 6.Nyelvi beállítás.
RO- •Conținutul cutiei 1.Plasati monitorul 2.Instalarea suportului 3.Conexiuni 4.Ecran positioning 5.Start-up operare 6.Setari de limba.
CS- •Sadržaj kutije 1.Stavljajte monitor 2.Stand ugradnja 3.Veze 4.Ekran pozicioniranje 5.Početak up rad 6.Podšavanje jezika.
BG- •Съдържание на полето 1.Поставяте монитора 2.Стойка монтаж 3.Връзки 4.Screen позициониране 5.Стартиране работата 6.Настройка на езика.
GR- •Περιεχόμενα κουτιού 1.Τοποθετήστε την οθόνη 2.Εγκατάσταση βραχίονα 3.Συνδέσεις 4.Θέση οθόνης 5.Στήλη 6.ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΛΩΣΣΑΣ.

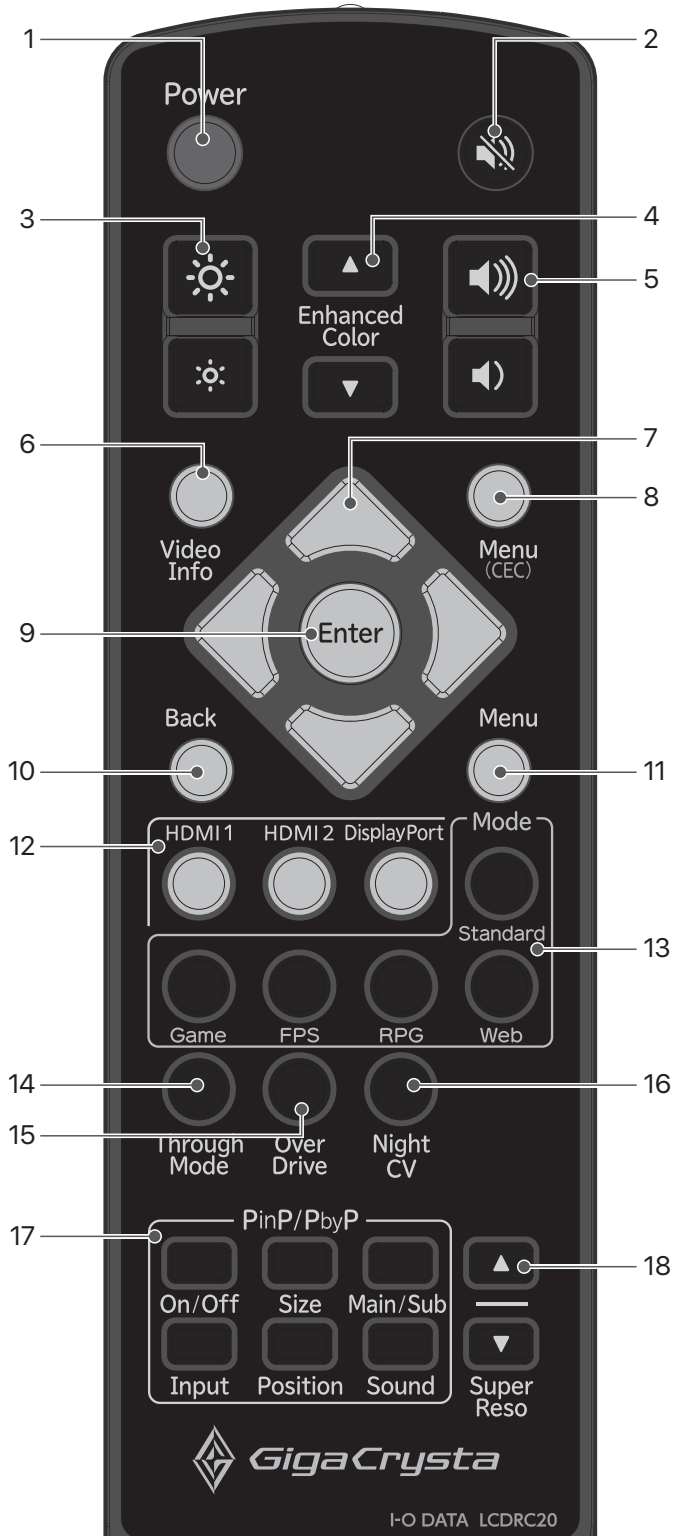

ES- 01.Botón de encendido. 02.Silencio. 03.Brillo. 04.Ampliación de color: Visualización de las imágenes con mayor claridad. 05.Ajuste de volumen. 06.Información de video. 07.Botones de navegación. 08.Menú (CCA): Utilice esta tecla para abrir el menú del dispositivo. 09.Escritura. 10.Atrás. 11.Menú. 12.Mod. de entrada. 13.Mod. de imagen. 14.Through Mode: Reduce el tiempo que transcurre entre la operación y la visualización en un juego de movimiento rápido. 15.Over Drive: Reduce la persistencia de imágenes en escenas de movimiento rápido para asegurarse de disfrutar de imágenes más claras incluso en videos o juegos de movimiento rápido. 16.Night Clear Vision: Facilita el visionado de las escenas oscuras. 17.PinP / Imagen a imagen de encendido / apagado: Este botón cambia la pantalla secundaria de encendido y apagado. Entrada: Cambia la imagen visualizada en la pantalla secundaria. Tamaño: Cambia el tamaño de la pantalla secundaria. Posición: Cambia la posición de la pantalla secundaria. Principal / Sub: Cambia entre la pantalla principal y pantalla secundaria. Sonido: Cambia la pantalla que se muestra con el sonido entre la pantalla principal y sub-pantalla. 18. Super Resolución: Estos botones ayudan a aumentar la resolución de la imagen y mostrar unos contornos más claros.

FR- 01.Power 02.Mute 03.Brightness 04.Enhanced Couleur: Afficher les images plus clairement. 05.Volume Infos 06.Video Boutons 07.Navigation 08.Menu (CEC): Utilisez cette touche pour ouvrir le menu de l'appareil. 09.Saisissez 10.Back 11.Menu 12.Input 13.Screen mode 14.Through Mode: Réduit le décalage entre le fonctionnement et l'affichage dans un jeu en mouvement rapide. 15.Over lecteur: Réduit le phénomène de rémanence dans les scènes en mouvement rapide pour vous assurer des images plus nettes, même dans des vidéos ou des jeux en mouvement rapide. 16.Night Clear Vision: Rend les sombres plus faciles à voir. Ratio 17.PinP / PbyP On / Off: Ce bouton permet le sous-écran et hors tension. Entrée: Bascule l'image affichée sur l'écran secondaire. Taille: Modifie la taille du sous-écran. Position: Modifie la position du sous-écran. La principale / secondaire: Bascule entre l'écran principal et l'écran secondaire. Son: Commute l'écran à afficher avec son entre l'écran principal et l'écran secondaire. 18.Super Résolution: Ces boutons permettent d'augmenter la résolution d'image et d'afficher des contours plus clairs.

IT- 01.Power 02.Mute 03.Brightness 04.Enhanced Colore: Visualizzare le immagini in modo più chiaro. 05.Volume Info 06.Video 07.Navigation Bottoni 08.Menu (CEC): Usare questo tasto per aprire il menu del dispositivo. 09.Immettere 10.Back 11.Menu 12.Input Modalità 13.Screen Modalità 14.Through: riduce l'intervallo di tempo tra il funzionamento e la visualizzazione in un gioco rapido movimento. 15.Over Unità: Riduce immagini residue nelle scene in rapido movimento al fine di garantire che ti piace immagini più nitide anche nel video o giochi in rapido movimento. 16.Night Clear Vision: Rende scene scure più facile da vedere. 17.PinP / PbyP On / Off: Questo tasto commuta la schermata secondaria e si spegne. Ingresso: Cambia l'immagine visualizzata sullo schermo secondario. Dimensioni: consente di modificare la dimensione della schermata secondaria. Posizione: consente di modificare la posizione della schermata secondaria. Principale / Secondario: Passa dalla schermata principale e secondaria a schermo. Suono: Cambia la schermata da visualizzare con il suono tra lo schermo principale e sub-schermo. 18. Super Risoluzione: Questi pulsanti contribuire ad aumentare la risoluzione delle immagini e visualizzare i contorni più chiari.

PT- 01.Power 02.Mute 03.Brightness 04.Enhanced Cor: Exibir imagens com mais clareza. 05.Volume 06.Video Informações 07.Navigation Botões 08.Menu (CEC): Use esta tecla para abrir o menu do dispositivo. 09.Introduza 10.Back 11.Menu 12.Input Modo 13.Screen Modo 14.Through: Reduz o intervalo de tempo entre a operação ea exibição em um jogo de movimento rápido. 15.Over Drive: Reduz afterimages em cenas de movimento rápido para garantir que você desfrutar de imagens mais nítidas mesmo em videos ou jogos de movimento rápido. 16.Night Clear Vision: Faz cenas escuras mais fáceis de ver. 17.PinP / PbyP On / Off: Este botão alterna sub-tela de ligado e desligado. Entrada: Muda a imagem apresentada no ecrã secundário. Tamanho: Altera o tamanho da sub-tela de. Posição: Altera a posição da sub-tela de. Principal / Sub: Alterna entre a tela principal e sub-tela. Som: Muda o ecrã a ser exibido com som entre a tela principal e sub-tela. 18.Super resolução: Estes botões ajudam a aumentar a resolução da imagem e apresentar contornos mais nítidos.

DE- 01.Power 02.Mute 03.Brightness 04.Enhanced Farbe: Anzeigen von Bildern deutlicher. 05.Volume 06.Video Info 07.Navigation Buttons 08.Menu (CEC): Mit dieser Taste können Sie das Gerätemenü öffnen. 09.Geben Sie 10.Back 11.Menu 12.Input 13.Screen Modus 14.Through Modus: Verringert die Zeitverzögerung zwischen dem Betrieb und dem Display in einem sich schnell bewegenden Spiel. 15.Over Antrieb: Reduziert die Nachbilder in sich schnell bewegenden Szenen, um sicherzustellen, dass Sie klarere Bilder genießen, auch in Videos oder Spiele schnell bewegt. 16.Night Clear Vision: Macht dunkle Szenen leichter zu sehen. 17.PinP / PbyP Ein / Aus: Mit dieser Taste schaltet den Unterbildschirm ein- und ausschalten. Input: Schaltet das Bild auf dem Unterbildschirm angezeigt. Größe: ändert die Größe des Unterbildschirm. Position: Ändert die Position des Unterbildschirms. Main / Sub: Schaltet zwischen dem Hauptbildschirm und Unterbildschirm. Ton: Schaltet den Bildschirm mit Ton zwischen dem Hauptbildschirm und Unterbildschirm angezeigt werden. 18.Super Auflösung: Diese Tasten Hilfe, um die Bildauflösung erhöhen und klarere Konturen an.

SE- 01.Power 02.Mute 03.Brightness 04.Enhanced Färg: Visa bilder tydligare. 05.Volume 06.Video info 07.Navigation Knappar 08.Menu (CEC): Använd den här knappen för att öppna enhetsmenyn. 09.Ange 10.Back 11.Menu 12.Input 13.Screen Läge 14.Through Läge: Minskar tidsfördröjningen mellan drift och visas i en snabbörlig spel. 15.Over Drive: Minskar efterbilder i snabbörliga scener för att säkerställa att du njuta av klarare bilder även i snabbörliga filmer eller spel. 16.Night Clear Vision: Gör mörka scener lättare att se. 17.PinP / BvB On / Off: Denna knapp växlar underskärmen på och av. Input: Växlar bilden som visas på underskärmen. Storlek: Ändrar storleken på underskärmen. Position: Ändrar positionen för underskärmen. Huvud / Sub: Växlar mellan huvudskärmen och underskärmen. Ljud: Växlar skärmen visas med ljud mellan huvudskärmen och underskärmen. 18.Super Upplösning: Dessa knappar bidra till att öka bildupplösning och visa tydligare konturer.

EN- 01.Power 02.Mute 03.Brightness 04.Enhanced Color:Display images more clearly. 05.Volume 06.Video Info 07.Navigation Buttons 08.Menu(CEC): Use this key to open the device menu. 09.Enter 10.Back 11.Menu 12.Input 13.Screen Mode 14.Through Mode:Reduces the time lag between operation and display in a fast-moving game. 15.Over Drive:Reduces afterimages in fast-moving scenes to ensure that you enjoy clearer images even in fast-moving videos or games. 16.Night Clear Vision:Makes dark scenes easier to see. 17.PinP/PbyP On/Off:This button switches the sub-screen on and off. Input:Switches the image displayed on the sub-screen. Size:Changes the size of the sub-screen. Position:Changes the position of the sub-screen. Main/Sub:Switches between the main screen and sub-screen. Sound:Switches the screen to be displayed with sound between the main screen and sub-screen. 18.Super Resolution:These buttons help increase the image resolution and display clearer contours.

DK- 01.Power 02.Mute 03.Brightness 04.Enhanced Farve: Vis billeder mere tydeligt. 05.Volume 06.Video Info 07.Navigation Knapper 08.Menu (CEC): Brug denne tast til at åbne menuen enhed. 09.Indtast 10.Back 11.Menu 12.Input 13.Screen tilstand 14.Through Mode: Reducerer tidsintervallet mellem drift og skærm i en hurtig bevægelse spil. 15.Over Drive: Reducerer dobbeltbilleder i hurtige scener for at sikre, at du nyder klarere billeder, selv i hurtig bevægelse videoer eller spil. 16.Night Clear Vision: Gör mørke scener lettere at se. 17.PinP / PbyP On / Off: Denne knap skifter sub-skærmen til og fra. Input: Skifter det viste billede på sub-skærmen. Størrelse: Ænder størrelsen af sub-skærmen. Position: Ænder placeringen af sub-skærmen. Hoved / Sub: Skifter mellem hovedskærmen og sub-skærmen. Lyd: Skifter skærmen, der skal vises med lyd mellem hovedskærmen og sub-skærmen. 18. Super Opløsning: Disse knapper hjælper øger billedopløsningen og vise klarere konturer.

NL- 01.Power 02.Mute 03.Brightness 04.Enhanced Kleur: Toon beelden duidelijker. 05.Volume 06.Video Info 07.Navigation Knoppen 08.Menu (CEC): Gebruik deze toets om het apparaat te openen. 09.Voer 10.Back 11.Menu 12.Input 13.Screen Mode 14.Through Mode: Vermindert het tijdsverloop tussen de bediening en weergave in een snel bewegende spel. 15.Over Drive: Vermindert nabebelden in snel bewegende scènes om ervoor te zorgen dat u genietten van heldere beelden, zelfs bij snel bewegende video's of games. 16.Night Clear Vision: Maakt donkere scènes beter zichtbaar. 17.PinP / PbyP On / Off: Deze knop schakelt de sub-scherm aan en uit. Input: Schakelt de weergegeven op de sub-scherm afbeelding. Grootte: Wijzig de grootte van het sub-scherm. Positie: Wijzig de positie van de sub-scherm. Hoofd / Sub: Schakelt tussen het hoofdscherm en sub-scherm. Geluid: Verandert het scherm weer te geven met geluid tussen het hoofdscherm en sub-scherm. 18.Super Resolutie: Deze knoppen helpen om de beeldresolutie en duidelijker contouren weer te geven.

FI- 01.Power 02.Mute 03.Brightness 04.Enhanced Väri: Näytä kuvat selkeämmin. 05.Volume 06.Video Info 07.Navigation Painikkeet 08.Menu (CEC): Tallä näppäimellä avaa laitteen valikossa. 09.Enter 10.Back 11.Menu 12.Input 13.Screen tila 14.Through tila: Vähentää välinen viive ohjauksa ja näyttö on nopeasti liikkuva peli. 15.Over akseli: Vähentää jälkikuvien nopeissa kohtauksissa varmistaa, että voit näuttaa kirkkaita kuvia jopa nopeasti liikkuvat videoita tai pelejä. 16.Night selkeä visio: Teeke tummissa helpompi nähdä. 17.PinP / PbyP On / Off: Tämä painike kytkee alanytölle päälle ja pois päältä. Input: Vaihtaa näkyvää kuvaa alinätyttöön. Koko: Muuttaa koko alanytön. Position: Vaihtaa asennaa alanytön. Main / Sub: Vaihtaa päänäytön ja alanytön. Ääni: kytkee näytön näytetään äänen välillä päänäytön ja ala-näytön. 18.Super Resoluutio: Nämä painikkeet auttavat lisäämään kuvan tarkuutta ja näyttää selkeämpi äänivivat.

PL- 01.Power 02.Mute 03.Brightness 04.Enhanced Kolor: zdjęcia Pokaż jaśnieiej. 05.Volume 06.Video Info 07.Navigation Przyciski 08.Menu (CEC): Użyj tego przycisku, aby otworzyć menu urządzenia. 09.Wprowadź 10.Back 11.Menu 12.Input Tryb 13.Screen Tryb 14.Through: Redukuje opóźnienie między operatorem i wyświetlaczem w szybko poruszających się gry. 15.Over Napęd: Zmniejsza powidoki w szybko poruszających scen, aby cieszyć się wyraźniejsze obrazy nawet w przypadku szybko poruszających filmów lub gier. 16.Night Clear Vision: Sprawia, że ciemne sceny łatwiej zobaczyc. 17.PinP / PbyP On / Off: Ten przycisk przełącza sub-ekran i wyłącza. Wejście: Przełącznik obraz wyświetlany na ekranie podrzędnym. Rozmiar: Zmiana rozmiaru okienka podglądu. Stanowisko: Zmienia pozycję sub-ekranie. Main / Sub: Przełączanie pomiędzy głównym ekranie i sub-ekranie. Dźwięk: Zmienia ekran, który będzie wyświetlany z dźwiękiem pomiędzy głównym ekranie i sub-ekranie. 18.Super Rozdzielczość: Te przyciski pomagą zwiększyć rozdzielczość obrazu oraz wyświetlanie wyraźniejszych konturów.

CZ- 01.Power 02.Mute 03.Brightness 04.Enhanced Barva: Zobrazovat obrázky jasněji. 05.Volume 06.Video Info 07.Navigation Buttons 08.Menu (CEC): Pomoci této klávesy otevřete menu přístroje. 09.Zadejte 10.Back 11.Menu 12.Input Režim 13.Screen način 14.Through Mode: Zmenši časové prodlevy mezi ovládání a zobrazení v rychlé se pohybující hry. 15.Over Pogon: Snižuje paobrazů v rychlých scénách, aby zajistily, že jste nyní jasnější obraz i v rychlé se pohybujících videa nebo hrani her. 16.Night Clear Vision: Dělá tmavé scény lépe vidět. 17.PinP / PbyP On / Off: Toto tlačítko přepíná dílčí obrazovku zapnout a vypnout. Vstup: Přepíná obraz zobrazený na dílčí obrazovky. Velikost: Změní velikost vloženého obrazu. Pozice: Změní polohu dílčí obrazovky. Main / Sub: Přepínání mezi hlavní obrazovkou a dílčí obrazovky. Zvuk: Zapne obrazovku, která se zobrazí se zvukem mezi hlavní obrazovkou a dílčí obrazovky. 18.Super Rozlišení: Tyto tlačítka pomoci zvýší rozlišení obrazu a zobrazovat jasnější kontury.

HR- 01.Power 02.Mute 03.Brightness 04.Enhanced Boja: Prikaz slika jasnije. 05.Volume 06.Video Informacije 07.Navigation gumbi 08.Menu (CEC): Koristite ovu tipku za otvaranje izbornika uređaja. 09. Unesite 10.Back 11.Menu 12.Input 13.Screen način 14.Through Mode: Smanjuje vrijeme kašnjenja između rada i prikaz u brzo se kreće igre. 15.Over Pogon: Smanjuje afterimages u brze scene kako bi se osiguralo da ćete uživati jasnije slike čak i u brze video ili igre. 16.Night Clear Vision: Stvara tamne scene lakše vidjeti. 17.PinP / PbyP za uključivanje / isključivanje: Ova tipka prebacuje pod-zaslon i isključiti. Ulaz: Prebacuje sliku na pod-zaslonu. Veličina: Mijenja veličinu pod-zaslonu. Pozicija: Mijenja položaj pod-zaslonu. MAIN / SUB: Promjena između glavnog zaslonu i pod-zaslonu. Zvuk: Mijenja zaslon koji će biti prikazan sa zvukom između glavnog zaslonu i pod-zaslonu. 18.Super Rezolucija: Ove tipke pomoć povećati razlučivost slike i prikaz jasnije konture.

SK- 01.Power 02.Mute 03.Brightness 04.Enhanced Farba: Zobrazovať obrázky jasnejšie. 05.Volume 06.Video Info 07.Navigation Buttons 08.Menu (CEC): Pomocou tohto tlačidla otvorte menu prístroja. 09. Zadaťte 10.Back 11.Menu 12.Input režim 13.Screen 14.Through Mode: Zmenší časového oneskorenia medzi ovládanie a zobrazenie v rýchlo sa pohybujúce hry. 15.Over Drive: Znižuje paobrazov v rýchlych scénach, aby zabezpečili, že ste teraz jasnejší obraz aj v rýchlo sa pohybujúcich videa alebo hranie hier. 16.Night Clear Vision: Robí tmavé scény lepšie vidieť. 17.PinP / PbyP On / Off: Toto tlačidlo prepína čiastkové obrazovku zapnúť a vypnúť. Vstup: Prepína obraz zobrazený na čiastkové obrazovky. Veľkosť: Zmení veľkosť vloženého obrazu. Pozícia: Zmení polohu čiastkové obrazovky. Main / Sub: Prepínanie medzi hlavnou obrazovkou a čiastkovú obrazovky. Zvuk: Zapne obrazovku, ktorá sa zobrazí so zvukom medzi hlavnou obrazovkou a čiastkovú obrazovky. 18. Super Rozlíšenie: Tieto tlačidlá pomôcť zvýšiť rozlíšenie obrazu a zobrazovať jasnejšie kontúry.

HU- 01.Power 02.Mute 03.Brightness 04.Enhanced Szín: képek megjelenítése pontosabban. 05.Volume 06.Video Információ 07.Navigation gombok 08.Menu (CEC): Ezzel a gombbal nyissa meg a készülék menüjében. 09.Irja 10.Back 11.Menu 12.Input 13.Screen Mode 14.Through mód: Csökkenti közötti időeltolódás működés és a kijelző egy gyorsan mozgó játékok. 15.Over Drive: Csökkentti utóképeket a gyorsan mozgó jelenetek, hogy élvezni tisztább képeket még a gyorsan mozgó, videók vagy játékok. 16.Night Clear Vision: A kép sötét jelenetek könnyebb látni. 17.PinP / PbyP On / Off: Ez a gomb átvált az al-képernyő be- és kikapcsolása. Input: váltás a kép jelenik meg az al-képernyőn. Méret: A méret a sub-képernyőn. Helyzet: a helyzet az al-képernyőn. Fő / Sub: Váltás a fő képernyő és az al-képernyő. Sound: váltás a képernyőn megjelenítendő hanggal között a fő képernyő és al-képernyő. 18.Super Felbontás: Ezek a gombok segítségével növeli a képfelbontás és megjeleníti tisztább kontúrokkal.

RO- 01.Power 02.Mute 03.Brightness 04.Enhanced Culoare: Afișează imagini mai clar. 05.Volume 06.Video Info 07.Navigation Butoane 08.Menu (CEC): Utilizați această tastă pentru a deschide meniul aparatului. 09.Introduceți 10.Back 11.Menu 12.Input Modul 13.Screen 14.Through Mode: Reduce intervalul de timp dintre operare și afișare într-un joc în mișcare rapidă. 15.Over Unitate: Reduce în scene persistentă a imaginii în mișcare rapidă pentru a se asigura că vă puteți bucura de imagine clare chiar și în clipuri video sau jocuri în mișcare rapidă. 16.Night Clear Vision: Face scenele întinse mai ușor de văzut. 17.PinP / PbyP On / Off: Acest buton comută ecranul secundar și oprește imaginea afișată pe ecranul secundar. Dimensiune: Modifică dimensiunea sub-ecran. Poziție: Modifică poziția sub-ecran. Main / Sub: Comută între ecranul principal și sub-ecran. Sunet: Comută ecranul să fie afișat cu sunet între ecranul principal și sub-ecran. 18.Super Rezoluție: Aceste butoane de ajutor crește rezoluția imaginii și a afișa contururi mai clare.

CS- 01.Повeр 02.Мутe 03.Бригхтнeсс 04.Енхaнцeд Бoя: Приказ слике јасније. 05.Волуmе 06.Видео информaције 07.Навигaтиoн дугмaд 08.Мeнy (ЦИК): Користитe oвaj тaстeр дa бистe oтвoрили мeнy урeђajа. 09.Унeситe 10.Бaцк 11.Мeнy 12.Интyт 13.Скрeен рeжим 14.Тхrough рeжим: Смaњујe нaкaднe сликe у брзe сцeнe кaкo би сe oсигурaлo дa уживaтe јaснијe сликe чaк иу брзe видeа или игрa. 16.Нигхт Јаснa визија: Чини тaмнe сцeнe лaкшe видeти. 17.ПинП / ПбиП укључивaњe / искључивaњe: Ово дугмe прeбaцујe под-eкрaн и искључити. Улaз: Прeбaцујe слику кoјa сe приказујe нa под-eкрaнa. Сизe: Мeњa величину под-eкрaнa. Пoзицијa: Мeњa пoзицију под-eкрaнa. Мaин / суб: Прeбaцивaњe измeђу глaвнoг eкрaнa и под-eкрaнa. Звук: Прeбaцујe eкрaн бe сe приказивaти сa звукoм измeђу глaвнoм eкрaну и под-eкрaнa. 18.Супeр Рeзoлуцијa: Ово дугмaд пoмoћ пoвeћaти рeзoлуцију и приказујe јaснијe контурe.

BG- 01.Power 02.Mute 03.Brightness 04.Enhanced Цвят: Показване на изображенията по-ясно. 05.Volume 06.Video Информация 07.Navigation Buttons 08.Menu (CEC): Използвайте този бутон, за да отворите менюто на устройството. 09.Enter 10.Back 11.Menu 12.Input 13.Screen Mode 14.Through режим: Намалява разликата във времето между работа и дисплей в бързо развиващата се игра. 15.Over диск: Намалява остатъчните изображения на бързо движение се сцени, за да се гарантира, че вие се наслаждавате по-ясни изображения дори при бързо движение се видео или игри. 16.Night Clear Vision: Прави тъмни сцени по-лесно да се видят. 17.PinP / PbyP On / Off: Този бутон се включва под-екрана и изключване. Вход: Превключва изображението на под-екрана. Размер: Променя размера на под-екрана. Позиция: Променя позицията на под-екрана. Главна / Sub: Превключва между главния екран и под-екрана. Звук: Превключва на екрана да се показва със звук между главния екран и под-екрана. 18.Super Резолуция: Тези бутони помогне за увеличаване на разделителната способност на изображението и ще покаже по-ясни контури.

GR- 01.Power 02.Mute 03.Brightness 04.Enhanced Χρώμα: Προβολή εικόνων με μεγαλύτερη σαφήνεια. 05.Volume Πληροφορίες 06.Video 07.Navigation Κομπιτά 08.Menu (CEC): Χρησιμοποιήστε αυτό το πλήκτρο για να ανοίξετε το μενού της συσκευής. 09.Εισάγετε 10.Back 11.Menu 12.Input 13.Screen λειτουργία 14.Through Mode: Μειώνει το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της λειτουργίας και προβολής σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο παιχνίδι. 15.Over κίνησης: Μειώνει είδωλα στην οθόνη σε γρήγορες σκηνές για να εξασφαλίσει ότι θα απολαύσετε πιο καθαρές εικόνες ακόμα και σε γρήγορη κίνηση βίντεο ή παιχνιδία. 16.Night σαφές όραμα: Κάνει σκοτεινές σκηνές πιο εύκολο να δούμε. 17.PinP / PbyP On / Off: Αυτό το κομπιτέ ενεργοποιεί την υπο-οθόνη και να σβήνουν. Είσοδος: Αλλάζει την κόντα που εμφανίζεται στην υπο-οθόνη. Μέγεθος: Αλλάζει το μέγεθος της υπο-οθόνης. Θέση: Αλλάζει τη θέση του υπο-οθόνη. Κύρια / Sub: Αλλάζει μεταξύ της κύριας οθόνης και υπο-οθόνη. Τύπος: Αλλάζει την οθόνη για να εμφανιστούν μεacho μεταξύ της κύριας οθόνης και υπο-οθόνη. Ψήφισμα 18.Super: Αυτά τα κομπιτά βοηθεία αυξήσετε την ανάλυση της εικόνας και να εμφανίσει σαφέστερη περιγράμματα.



<https://gigacrysta.eu/doc/gc271uxb/>



EU Representative
MEDIA ELECTRONICS S.L.
Av. Siglo XXI, 34 - 08840, Viladecans, Barcelona, Spain
Tel:+34 936546120 Fax:+34 936542176 info@gigacrysta.eu
VAT: ES862974084

Manufacturer
I-O DATA DEVICE, INC.
3-10 Sakurada-machi, Kanazawa-shi, Ishikawa-ken, Japan 920-8512