

Gaming Monitor

GC-WQ341XDB

- EN-User's Guide

ES-Guía de usuario

FR-Guide de l'utilisateur

IT-Guida dell'utente

PT-Guia do usuário

DE-Bedienungsanleitung

SE-Användarmanual

DK-Bruger manual

NL-Handleiding

FI-Käyttöopas
- PL-Poradnik użytkownika

CZ-Uživatelská příručka

HR-Korisnički priručnik

SK-Používateľský manuál

HU-Felhasználói Útmutató

RO-Ghidul utilizatorului

CS-Korisnicki vodič

BG-Ръководство на потребителя


GR-Οδηγός χρήσης

MANU000701



3


CONNECTIONS

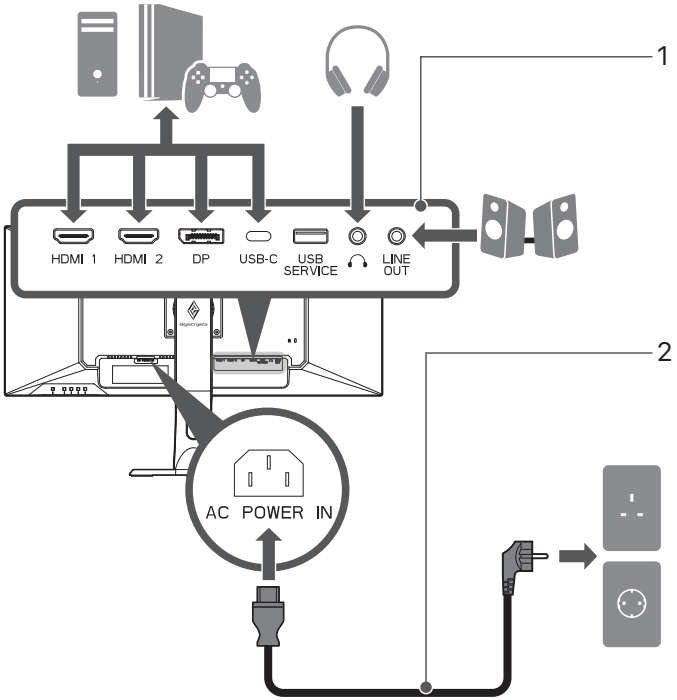

*USB Service


EN-Not usually used. (For maintenance)	DK-Ikke normalt bruges. (Til vedligeholdelse)	HU-Általában nem használják. (Karbantartás)
ES-Porto general no se utiliza. (Para mantenimiento)	NL-meestal niet gebruikt. (Voor onderhoud)	RO-Nu sunt de obicei utilizate. (Pentru întreținere)
FR-Généralement pas utilisé. (Pour la maintenance)	FI-Ei yleensä käytetty. (Jos ylläpito)	CS-Nije obično se koristi. (Za održavanje)
IT-Non di solito utilizzato. (Per manutenzione)	PL-Nie zwykle używany. (Dla utrzymania)	BG-Обикновено не се използва. (За поддръжка)
PT-Não normalmente usado. (Para manutenção)	CZ-Obvykle nepoužívají. (Pro údržbu)	GR-Δεν χρησιμοποιείται συνήθως. (Για συντήρηση)
DE-Nicht in der Regel verwendet. (Für die Wartung)	HR-Obično ne koristi. (Za održavanje)	
SE-Inte vanligtvis används. (För underhåll)	SK-Obvykle nepoužívajú. (Na údržbu)	

CONTENTS OF THE BOX

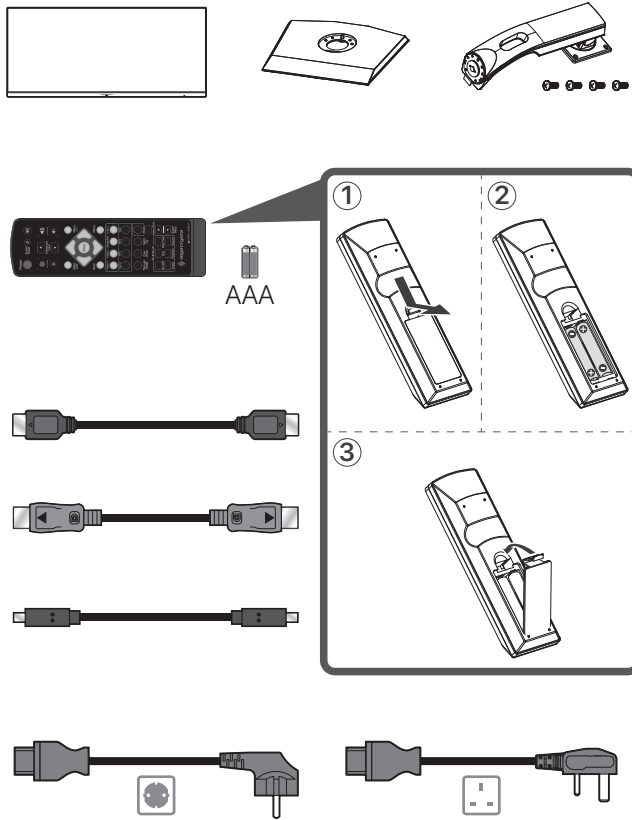



1

PLACE THE MONITOR

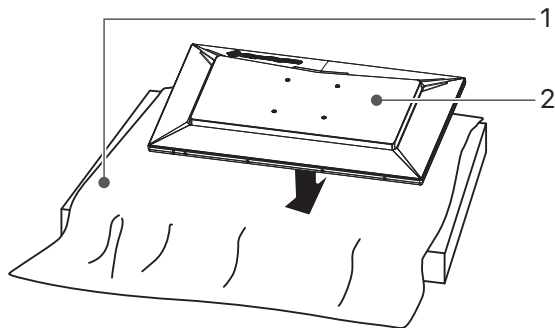


2

STAND INSTALLATION

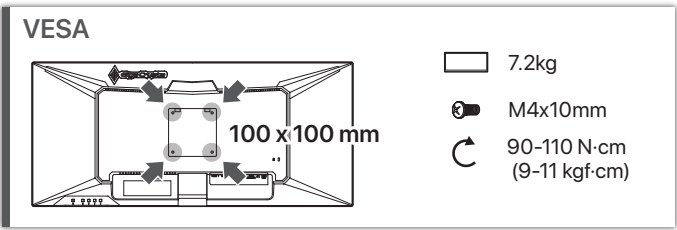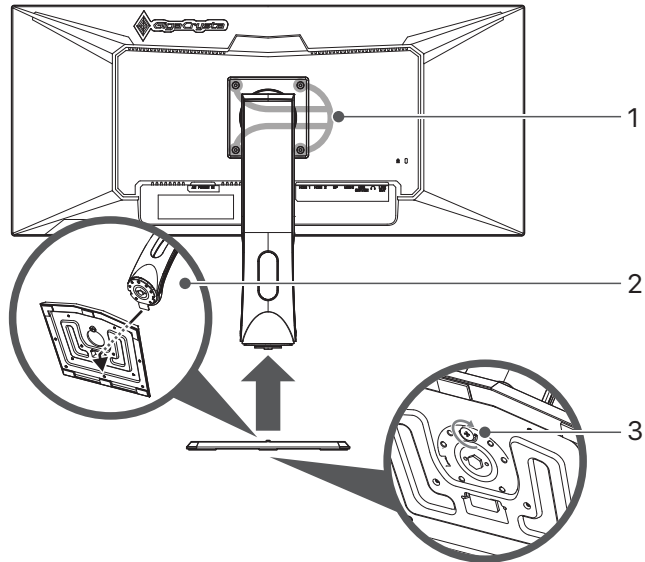


4

SCREEN POSITIONING

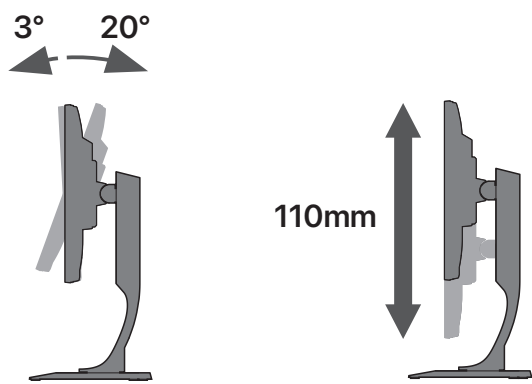


5

START-UP OPERATION

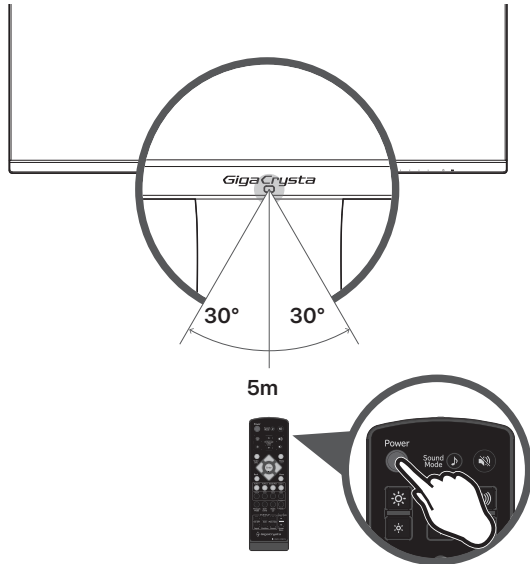


6

LANGUAGE SETTING

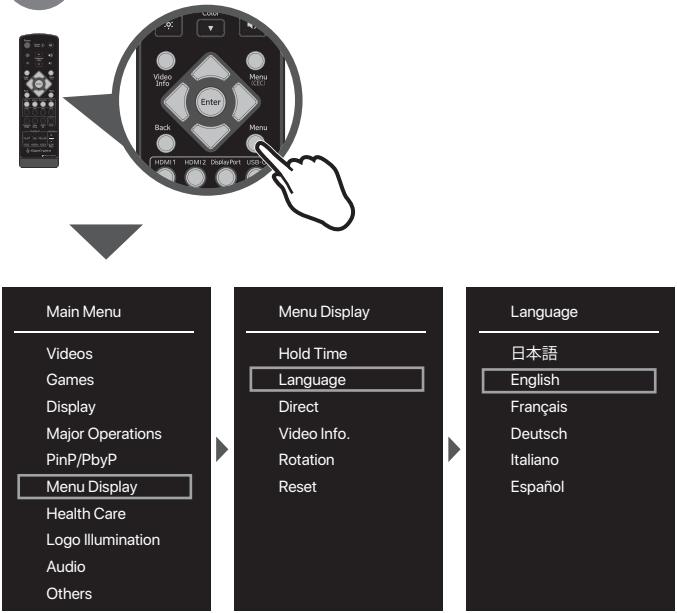

ES- •Contenido de la caja 1.Coloque el monitor 2.Instalación del soporte 3.Conexiones 4.Posición de la pantalla 5.Puesta en funcionamiento 6.Configuración de idioma
FR- •Contenu de la boîte 1.Placez le moniteur 2.Installation du socle 3.Connexions 4.Ecran de positionnement 5.Mise en fonctionnement 6.Paramètres de langue.
IT- •Contenuto della scatola 1.Posizionare il monitor 2.Cavalletto 3.Collegamenti 4.Schermo di posizionamento 5.Messa in funzionamento 6.Impostazione della lingua.
PT- •Conteúdo da caixa 1.Coloque o monitor 2.Instalação suporte 3.Conexões 4.Posicionamento da tela 5.Messa in funcionamento 6. ação de idioma.
DE- •Inhalt der box 1.Stellen sie den monitor 2.Stand installation 3.Connections 4.Siebspositionierung 5.Start-up betrieb 6.Spracheinstellungen.
SE- •Ladans innehåll 1.Placera bildskärmen 2.Stand installation 3.Anslutning 4.Screen positionering 5.Igångkörning 6.Språk inställning.
DK- •Indhold box 1.Anbring skærmen 2.Stand installation 3.Forbindelser 4.Skærm placering 5.Start-up drift 6.Sprogindstilling.
NL- •Inhoud van de doos 1.Plaats de monitor 2.Installatie van de steun 3.Aansluitingen 4.Beeldschermpositionering 5.Start-up gebruik 6.Taalinstelling.
FI- •Peikkauksen sisältö 1.Aseta näyttöä 2.Messuosastojen rakentaminen 3.Liitännät 4.Screen paikannuksen 5.Käynnistystoiminnassa 6.Kieliasetus.
PL- •Zawartość opakowania 1.Umieść monitor 2.Montaż 3.Znajomości 4.Ekran pozycjonowanie 5.Start-up operation 6.Ustawienia językowe.
CZ- •Obsah balení 1.Umístěte monitor 2.Stand instalace 3.Spojení 4.Screen umístění 5.Start-up provoz 6.Nastavení jazyka.
HR- •Sadržaj kutije 1.Smjestite monitor 2.Stalak za montažu 3.Priključi 4.Screen pozicioniranje 5.Operacije pokretanja 6.Language setting.
SK- •Obsah balenia 1.Umiestnite monitor 2.Stand inštalácia 3.Spojenie 4.Screen umiestnenie 5.Start-up prevádzka 6.Nastavenie jazyka.
HU- •A doboz tartalma 1.Helyezze a monitor 2.Stand telepítés 3.Összefüggések 4.képernyő helyzetét 5.Üzemindítási 6.Nyelvi beállítás.
RO- •Conținutul cutiei 1.Plasati monitorul 2.Instalarea suportului 3.Conexiuni 4.Ecran positioning 5.Start-up operare 6.Setari de limba.
CS- •Sadržaj kutije 1.Stavljajte monitor 2.Stand ugradnja 3.Vezе 4.Ekran pozicioniranje 5.Pочетак ур рад 6.Подешавање језика.
BG- •Съдържание на полето 1.Поставете монитора 2.Стойка монтаж 3.Връзки 4.Screen позициониране 5.Стартиране работата 6.Настройка на езика.
GR- •Περιεχόμενα κουτιού 1.Τοποθετήστε την οθόνη 2.Εγκατάσταση βραχίονα 3.Συνδέσεις 4.Θέση οθόνης 5.Στήλη 6.ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΛΩΣΣΑΣ.

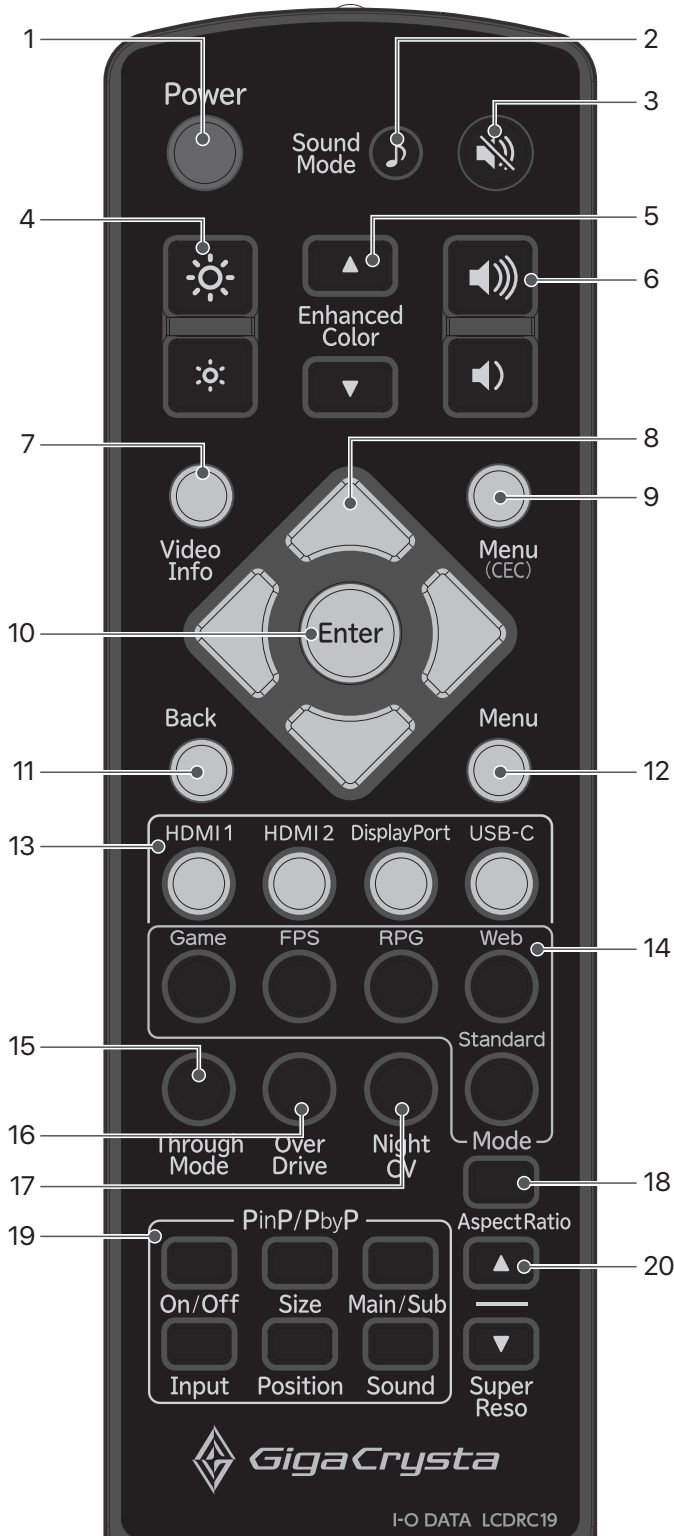

EN- 01.Power 02.Sound Mode: Switches the sound effect to suit the content being played. 03.Mute 04.Brightness 05.Enhanced Color: Display images more clearly. 06.Volume 07.Video Info 08.Navigation Buttons 09.Menu (CEC): Use this key to open the device menu. 10.Enter 11.Back 12.Menu 13.Input 14.Screen Mode 15.Through Mode: Reduces the time lag between operation and display in a fast-moving game. 16.Over Drive: Reduces afterimages in fast-moving scenes to ensure that you enjoy clearer images even in fast-moving videos or games. 17.Night Clear Vision: Makes dark scenes easier to see. 18.Aspect Ratio 19.PinP / PbyP On/Off: This button switches the sub-screen on and off. Input: Switches the image displayed on the sub-screen. Size: Changes the size of the sub-screen. Position: Changes the position of the sub-screen. Main/Sub: Switches between the main screen and sub-screen. Sound: Switches the screen to be displayed with sound between the main screen and sub-screen. 20.Super Resolution: These buttons help increase the image resolution and display clearer contours.

ES- 01.Botón de encendido. 02.Modos de sonido: Cambia el modo de sonido para que se adapte al contenido que se está reproduciendo. 03.Silencio. 04.Brillo. 05.Ampliación de color: Visualización de las imágenes con mayor claridad. 06.Ajuste de volumen. 07.Información de vídeo. 08.Botones de navegación. 09.Menú (CCA): Utilice esta tecla para abrir el menú del dispositivo. 10.Escritura. 11.Atrás. 12.Menú. 13.Modos de entrada. 14.Modos de imagen. 15.Through Mode: Reduce el tiempo que transcurre entre la operación y la visualización en un juego de movimiento rápido. 16.Over Drive: Reduce la persistencia de imágenes en escenas de movimiento rápido para asegurarse de disfrutar de imágenes más claras incluso en videos o juegos de movimiento rápido. 17.Night Clear Vision: Facilita el visionado de las escenas oscuras. 18.Relación de aspecto. 19.PinP / Imagen a imagen de encendido / apagado: Este botón cambia la pantalla secundaria de encendido y apagado. Entrada: Cambia la imagen visualizada en la pantalla secundaria. Tamaño: Cambia el tamaño de la pantalla secundaria. Posición: Cambia la posición de la pantalla secundaria. Principal / Sub: Cambia entre la pantalla principal y pantalla secundaria. Sonido: Cambia la pantalla que se muestra con el sonido entre la pantalla principal y sub-pantalla. 20. Super Resolución: Estos botones ayudan a aumentar la resolución de la imagen y mostrar unos contornos más claros.

FR- 01.Power 02.Sound mode: Active l'effet sonore en fonction du contenu en cours de lecture. 03.Mute 04.Brightness 05.Enhanced Couleur: Afficher les images plus clairement. 06.Volume Infos 07.Video Boutons 08.Navigation 09.Menu (CEC): Utilisez cette touche pour ouvrir le menu de l'appareil. 10.Saisissez 11.Back 12.Menu 13.Input 14.Screen mode 15.Through Mode: Réduit le décalage entre le fonctionnement et l'affichage dans un jeu en mouvement rapide. 16.Over lecteur: Réduit le phénomène de rémanence dans les scènes en mouvement rapide pour vous assurer des images plus nettes, même dans des vidéos ou des jeux en mouvement rapide. 17.Night Clear Vision: Rend les sombres plus faciles à voir. Ratio 18.Aspect 19.PinP / PbyP On / Off: Ce bouton permet le sous-écran et hors tension. Entrée: Bascule l'image affichée sur l'écran secondaire. Taille: Modifie la taille du sous-écran. Position: Modifie la position du sous-écran. La principale / secondaire: Bascule entre l'écran principal et l'écran secondaire. Son: Commute l'écran à afficher avec son entre l'écran principal et l'écran secondaire. 20.Super Résolution: Ces boutons permettent d'augmenter la résolution d'image et d'afficher des contours plus clairs.

IT- 01.Power Modalità 02.Sound: Passa l'effetto audio a seconda del contenuto riprodotto. 03.Mute 04.Brightness 05.Enhanced Colore: Visualizzare le immagini in modo più chiaro. 06.Volume Info 07.Video 08.Navigation Bottoni 09.Menu (CEC): Usare questo tasto per aprire il menu del dispositivo. 10.Immettere 11.Back 12.Menu 13.Input Modalità 14.Screen Modalità 15.Through: riduce l'intervallo di tempo tra il funzionamento e la visualizzazione in un gioco rapido movimento. 16.Over Unità: Riduce immagini residue nelle scene in rapido movimento al fine di garantire che ti piace immagini più nitide anche nei video o giochi in rapido movimento. 17.Night Clear Vision: Rende scene scure più facile da vedere. Rapporto 18.Aspect 19.PinP / PbyP On / Off: Questo tasto commuta la schermata secondaria e si spegne. Ingresso: Cambia l'immagine visualizzata sullo schermo secondario. Dimensioni: consente di modificare la dimensione della schermata secondaria. Posizione: consente di modificare la posizione della schermata secondaria. Principale / Secondario: Passa dalla schermata principale e secondaria a schermo. Suono: Cambia la schermata da visualizzare con il suono tra lo schermo principale e sub-schermo. 20.Super Risoluzione: Questi pulsanti contribuire ad aumentare la risoluzione delle immagini e visualizzare i contorni più chiari.

PT- 01.Power Modo 02.Sound: Muda o efeito de som de acordo com o conteúdo que está sendo jogado. 03.Mute 04.Brightness 05.Enhanced Cor: Exibir imagens com mais clareza. 06.Volume 07.Video Informações 08.Navigation Botões 09.Menu (CEC): Use esta tecla para abrir o menu do dispositivo. 10.Introduza 11.Back 12.Menu 13.Input Modo 14.Screen Modo 15.Through: Reduz o intervalo de tempo entre a operação ea exibição em um jogo de movimento rápido. 16.Over Drive: Reduz afterimages em cenas de movimento rápido para garantir que você desfrutar de imagens mais nítidas mesmo em vídeos ou jogos de movimento rápido. 17.Night Clear Vision: Faz cenas escuras mais fáceis de ver. Rácio 18.Aspect 19.PinP / PbyP On / Off: Este botão alterna sub-tela de ligado e desligado. Entrada: Muda a imagem apresentada no ecrã secundário. Tamanho: Altera o tamanho da sub-tela de. Posição: Altera a posição da sub-tela de. Principal / Sub: Alterna entre a tela principal e sub-tela. Som: Muda o ecrã a ser exibido com som entre a tela principal e sub-tela. 20.Super resolução: Estes botões ajudam a aumentar a resolução da imagem e apresentar contornos mais nítidos.

DE- 01.Power 02.Sound Modus: Schaltet den Sound-Effekt der Inhalt abgespielt wird gerecht zu werden. 03.Mute 04.Brightness 05.Enhanced Farbe: Anzeigen von Bildern deutlicher. 06.Volume 07.Video Info 08.Navigation Buttons 09.Menu (CEC): Mit dieser Taste können Sie das Gerätemenü öffnen. 10.Geben Sie 11.Back 12.Menu 13.Input 14.Screen Modus 15.Through Modus: Verringert die Zeitverzögerung zwischen dem Betrieb und dem Display in einem sich schnell bewegenden Spiel. 16.Over Antrieb: Reduziert die Nachbilder in sich schnell bewegenden Szenen, um sicherzustellen, dass Sie klarere Bilder genießen, auch in Videos oder Spiele schnell bewegen. 17.Night Clear Vision: Macht dunkle Szenen leichter zu sehen. 18.Aspect Verhältnis 19.PinP / PbyP Ein / Aus: Mit dieser Taste schaltet den Unterbildschirm ein- und ausschalten. Input: Schaltet das Bild auf dem Unterbildschirm angezeigt. Größe: ändert die Größe des Unterbildschirm. Position: Ändert die Position des Unterbildschirms. Main / Sub: Schaltet zwischen dem Hauptbildschirm und Unterbildschirm. Ton: Schaltet den Bildschirm mit Ton zwischen dem Hauptbildschirm und Unterbildschirm angezeigt werden. 20.Super Auflösung: Diese Tasten Hilfe, um die Bildauflösung erhöhen und klarere Konturen an.

SE- 01.Power 02.Sound Mode: Växlar ljudeffekt som passar innehålllet som spelas. 03.Mute 04.Brightness 05.Enhanced Färg: Visa bilder tydligare. 06.Volume 07.Video info 08.Navigation Knappar 09.Menu (CEC): Använd den här knappen för att öppna enhetsmenyn. 10.Ånge 11.Back 12.Menu 13.Input 14.Screen Läge 15.Through Läge: Minskar tidsfördröjningen mellan drift och visat i en snabbörlig spel. 16.Over Drive: Minskar efterbilder i snabbörliga scener för att säkerställa att du njuta av klarare bilder även i snabbörliga filmer eller spel. 17.Night Clear Vision: Gör mörka scener lättare att se. 18.Aspect Ratio 19.PinP / BvB On / Off: Denna knapp växlar underskärmen på och av. Input: Växlar bilden som visas på underskärmen. Storlek: Ändrar storleken på underskärmen. Position: Ändrar positionen för underskärmen. Huvud / Sub: Växlar mellan huvudskärmen och underskärmen. Ljud: Växlar skärmen visas med ljud mellan huvudskärmen och underskärmen. 20.Super Upplösning: Dessa knappar bidra till att öka bildupplösning och visa tydligare konturer.

DK- 01.Power 02.Sound Mode: Skifter lydeffekt, der passer til det indhold, der afspilles. 03.Mute 04.Brightness 05.Enhanced Farve: Vis billeder mere tydeligt. 06.Volume 07.Video Info 08.Navigation Knapper 09.Menu (CEC): Brug denne tast til at åbne menuen enhed. 10.Indtast 11.Back 12.Menu 13.Input 14.Screen tilstand 15.Through Mode: Reducerer tidsintervallet mellem drift og skærm i en hurtig bevægelse spil. 16.Over Drive: Reducerer dobbeltbilleder i hurtige scener for at sikre, at du nyder klarere billeder, selv i hurtig bevægelse videoer eller spil. 17.Night Clear Vision: Gør mørke scener lettere at se. 18.Aspect Ratio 19.PinP / PbyP On / Off: Denne knap skifter sub-skærmen til og fra. Input: Skifter det viste billede på sub-skærmen. Størrelse: Ændrer størrelsen af sub-skærmen. Position: Ændrer placeringen af sub-skærmen. Hoved / Sub: Skifter mellem hovedskærmen og sub-skærmen. Lyd: Skifter skærmen, der skal vises med lyd mellem hovedskærmen og sub-skærmen. 20.Super Opløsning: Disse knapper hjælp øger billedopløsningen og vise klarere konturer.

NL- 01.Power 02.Sound Mode: Schakelt het geluidseffect te passen bij de inhoud die wordt afgespeeld. 03.Mute 04.Brightness 05.Enhanced Kleur: Toon beelden duidelijker. 06.Volume 07.Video Info 08.Navigation Knoppen 09.Menu (CEC): Gebruik deze toets om het apparaat te openen. 10.Voer 11.Back 12.Menu 13.Input 14.Screen Mode 15.Through Mode: Vermindert het tijdsverloop tussen de bediening en weergave in een snel bewegende spel. 16.Over Drive: Vermindert nabelden in snel bewegende scènes om ervoor te zorgen dat u genieten van heldere beelden, zelfs bij snel bewegende video's of games. 17.Night Clear Vision: Maakt donkere scènes beter zichtbaar. 18.Aspect Ratio 19.PinP / PbyP On / Off: Deze knop schakelt de sub-scherm aan en uit. Input: Schakelt de weergegeven op de sub-scherm afbeelding. Grootte: Wijzigd de grootte van het sub-scherm. Positie: Wijzigd de positie van de sub-scherm. Hoofd / Sub: Schakelt tussen het hoofdscherm en sub-scherm. Geluid: Verandert het scherm weer te geven met geluid tussen het hoofdscherm en sub-scherm. 20.Super Resolutie: Deze knoppen helpen om de beeldresolutie en duidelijke contouren weer te geven.

FI- 01.Power 02.Sound tilaan: käynnistää äänitehosteet sopivaksi toistettava sisältö. 03.Mute 04.Brightness 05.Enhanced Väri: Näytä kuvat selkeämmin. 06.Volume 07.Video Info 08.Navigation Painikkeet 09.Menu (CEC): Tallä näppäimellä avaa laitteen valikossa. 10.Enter 11.Back 12.Menu 13.Input 14.Screen tila 15.Through tila: Vähentää väliäni viive ohjauks ja näyttö on nopeasti liikkuva peli. 16.Over akseli: Vähentää jälkikuvien nopeissa kohtauksissa varmistaa, että voit nauttia kirkkaita kuvia jopa nopeasti liikkuvat videoita tai pelejä. 17.Night selkeä visio: Tekee tummissa helpompi nähdä. 18.Aspect Ratio 19.PinP / PbyP On / Off: Tämä painike kytkee alanaitytöille päälle ja pois päältä. Input: Vaihtaa näkyvää kuvaa alanaitytön. Koko: Muuttaa koko alanaitytön. Position: Vaihtaa asennaa alanaitytön. Main / Sub: Vaihtaa päänäytön ja alanaitytön. Ääni: kytkee näytön näytetään äänen välillä päänäytön ja ala-näytön. 20.Super Resoluutio: Nämä painikkeet auttavat lisäämään kuvan tarkuutta ja näyttää selkeämpi ääniväit.

PL- 01.Power Tryb 02.Sound: Włącza efekt dźwiękowy odpowiednio do odtwarzanej zawartości. 03.Mute 04.Brightness 05.Enhanced Kolor: zdjęcia Pokaż jasniej. 06.Volume 07.Video Info 08.Navigation Przyciski 09.Menu (CEC): Użyj tego przycisku, aby otworzyć menu urządzenia. 10.Wprowadź 11.Back 12.Menu 13.Input Tryb 14.Screen Tryb 15.Through: Redukuje opóźnienie między operatorem i wyświetlaczem w szybko poruszającym się gry. 16.Over Naped: Zmniejsza powidoki w szybko poruszających scen, aby cieszyć się wyraźniejsze obrazy nawet w przypadku szybko poruszających filmów lub gier. 17.Night Clear Vision: Sprawia, że ciemne sceny łatwiej zobaczyć. 18.Aspect Proporcje 19.PinP / PbyP On / Off: Ten przycisk przełącza sub-ekran i wyłącza. Wejście: Przełącznik obraz wyświetlany na ekranie podrzędnym. Rozmiar: Zmiana rozmiaru okienka podglądu. Stanowisko: Zmienia pozycję sub-ekranie. Main / Sub: Przełączanie pomiędzy głównym ekranie i sub-ekranie. Dźwięk: Zmienia ekran, który będzie wyświetlany z dźwiękiem pomiędzy głównym ekranie i sub-ekranie. 20.Super Rozdzielczość: Te przyciski pomaga zwiększyć rozdzielczość obrazu oraz wyświetlanie wyraźniejszych konturów.

CZ- 01.Power 02.Sound Mode: přepínání zvukových efektů, aby vyhovoval obsahu hry. 03.Mute 04.Brightness 05.Enhanced Barva: Zobrazovat obrázky jasněji. 06.Volume 07.Video Info 08.Navigation Buttons 09.Menu (CEC): Pomocí této klávesy otevřete menu přístroje. 10.Zadejte 11.Back 12.Menu 13.Input Režim 14.Screen 15.Through Mode: Zmenší časové prodlevy mezi ovládání a zobrazení v rychlé se pohybující hry. 16.Over Drive: Snižuje paobrazů v rychlých scénách, aby zajistily, že jste nyní jasnější obraz i v rychlé se pohybující videa nebo hraní her. 17.Night Clear Vision: Delší tmavé scéný lépe vidět. 18.Aspect Ratio 19.PinP / PbyP On / Off: Toto tlačítko přepíná dílčí obrazovku zapnout a vypnout. Vstup: Přepíná obraz zobrazený na dílčí obrazovky. Velikost: Změní velikost vloženého obrazu. Pozice: Změní polohu dílčí obrazovky. Main / Sub: Přepínání mezi hlavní obrazovkou a dílčí obrazovky. Zvuk: Zapne obrazovku, která se zobrazí se zvukem mezi hlavní obrazovkou a dílčí obrazovky. 20.Super Rozlišení: Tyto tlačítka pomoci zvýšit rozlišení obrazu a zobrazovat jasnější kontury.

HR- 01.Power 02.Sound Mode: Mijenja zvučni efekt koji odgovara sadržaju koji se reproducira. 03.Mute 04.Brightness 05.Enhanced Boja: Prikaz slika jasnije. 06.Volume 07.Video Informacije 08.Navigation gumbi 09.Menu (CEC): Koristite ovu tipku za otvaranje izbornika uređaja. 10. Unesite 11.Back 12.Menu 13.Input 14.Screen način 15.Through Mode: Smanjuje vrijeme kašnjenja između rada i prikaz u brzo se kreće igra. 16.Over Pogon: Smanjuje afterimages u brze scene kako bi se osiguralo da ćete uživati jasnije slike čak u brze video ili igre. 17.Night Clear Vision: Stvara tamne scene lakše vidjeti. 18.Aspect Omjer 19.PinP / PbyP za uključivanje / isključivanje: Ova tipka prebacuje pod-zaslon i isključiti. Ulaz: Prebacuje sliku na pod-zaslonu. Veličina: Mijenja veličinu pod-zaslonu. Pozicija: Mijenja položaj pod-zaslonu. Main / SUB: Promjena između glavnog zaslonu i pod-zaslonu. Zvuk: Mijenja zaslon koji će biti prikazan za zvukom između glavnog zaslonu i pod-zaslonu. 20.Super Rezolucija: Ove tipke pomoć povećati razlučivost slike i prikaz jasnije konture.

SK- 01.Power 02.Sound Mode: prepinanie zvukových efektov, aby vyhovoval obsahu hrá. 03.Mute 04.Brightness 05.Enhanced Farba: Zobrazovat obrázky jasnejšie. 06.Volume 07.Video Info 08.Navigation Buttons 09.Menu (CEC): Pomocou tohto tlačidla otvorte menu prístroja. 10.Zadajte 11.Back 12.Menu 13.Input režim 14.Screen 15.Through Mode: Zmenší časového oneskorenia medzi ovládanie a zobrazenie v rýchlo sa pohybujúce hry. 16.Over Drive: Znižuje paobrazov v rýchlych scénach, aby zabezpečili, že ste teraz jasnejší obraz aj v rýchlo sa pohybujúcich videa alebo hranie hier. 17.Night Clear Vision: Robí tmavé scéný lepšie vidieť. 18.Aspect Ratio 19.PinP / PbyP On / Off: Toto tlačidlo prepína čiastkové obrazovku zapnúť a vypnúť. Vstup: Prepína obraz zobrazený na čiastkovej obrazovky. Veľkosť: Zmení veľkosť vloženého obrazu. Pozícia: Zmení polohu čiastkovej obrazovky. Main / Sub: Prepínanie medzi hlavnou obrazovkou a čiastkovú obrazovky. Zvuk: Zapne obrazovku, ktorá sa zobrazí so zvukom medzi hlavnou obrazovkou a čiastkovú obrazovky. 20.Super Rozlíšenie: Tieto tlačidlá pomôcť zvýšiť rozlíšenie obrazu a zobrazovať jasnejšie kontúry.

HU- 01.Power 02.Sound mód: váltás a hanghatás, hogy megfeleljen a lejátszott tartalom. 03.Mute 04.Brightness 05.Enhanced Szín: képek megjelenítése pontosabban. 06.Volume 07.Video információ 08.Navigation gombok 09.Menu (CEC): Ezzel a gombbal nyissa meg a készülék menüjében. 10.Irja 11.Back 12.Menu 13.Input 14.Screen mód 15.Through mód: Csökkenté közötti időtartóadás működés és a kijelző egy gyorsan mozgó játékot. 16.Over Unitate: Reduce in scene persistent a imaginii în mișcare rapidă pentru a se asigura că vă puteţi bucura de imagini clare chiar şi în clipuri video sau jocuri în mișcare rapidă. 17.Night Clear Vision: Face scenele întunecate mai ușor de văzut. Raportul 18.Aspect 19.PinP / PbyP On / Off: Acest buton comută ecranul secundar şi oprirea. Intrare: Comută imaginea afişată pe ecranul secundar. Dimensiune: Modifică dimensiunea sub-ecran. Poziție: Modifică poziția sub-ecran. Main / Sub: Comută între ecranul principal şi sub-ecran. Sunet: Comută ecranul să fie afişat cu sunet în ecranul principal şi sub-ecran. 20.Super Rezoluție: Aceste butoane de ajutor creşte rezoluția imaginii şi a afişa contururi mai clare.

RO- 01.Power 02.Sound Mode: Comută efectul de sunet pentru a se potrivi conținutului redat. 03.Mute 04.Brightness 05.Enhanced Culoare: Afișează imagini mai clare. 06.Volume 07.Video Info 08.Navigation Butoane 09.Menu (CEC): Utilizați această tastă pentru a deschide meniul aparatului. 10.Introduceți 11.Back 12.Menu 13.Input Modul 14.Screen 15.Through Mode: Reduce intervalul de timp dintre operare și afișare într-un joc în mișcare rapidă. 16.Over Unitate: Reduce in scene persistentă a imaginii în mișcare rapidă pentru a se asigura că vă puteți bucura de imagini clare chiar și în clipuri video sau jocuri în mișcare rapidă. 17.Night Clear Vision: Face scenele întunecate mai ușor de văzut. Raportul 18.Aspect 19.PinP / PbyP On / Off: Acest buton comută ecranul secundar și oprirea. Intrare: Comută imaginea afișată pe ecranul secundar. Dimensiune: Modifică dimensiunea sub-ecran. Poziție: Modifică poziția sub-ecran. Main / Sub: Comută între ecranul principal și sub-ecran. Sunet: Comută ecranul să fie afișat cu sunet în ecranul principal și sub-ecran. 20.Super Rezoluție: Aceste butoane de ajutor crește rezoluția imaginii și a afișa contururi mai clare.

CS- 01.Повер 02.Соунд режим: Укључује звучни ефекат да одговара садржају који се репродукује. 03.Муте 04.Бригхтнесс 05.Енхансед Боја: Приказ слике јасније. 06.Волуме 07.Видео информације 08.Навигацион дугмад 09.Мену (ЦИК): Користите овај тастер да бисте отворили мени уређаја. 10.Унесите 11.Бак 12.Мену 13.Инпут 14.Сцreen режим 15.Тхроугх режим: Смањује временска разлика између рада и екрана у игри брзо креће. 16.Овер диск: Смањује накардне слике у брзе сцене како би се осигурало да уживате јасније слике чак иу брзе видео или игра. 17.Нигт Јасна визија: Чини тамне сцене лакше видети. 18.Аспект Однос 19.ПинП / ПбиП укључивање / искључивање: Ово дугме пребацује под-екран и искључити. Улаз: Пребацује слику која се приказује на под-екрана. Сизе: Мења величину под-екрана. Позиција: Мења позицију под-екрана. Маин / суб: Пребађивање између главног екрана и под-екрана. Звук: Пребађује екран ће се приказивати са звуком између главног екрана и под-екрана. 20.Супер Резолуција: Ово дугмад помоћ повећати резолуцију и приказује јасније контуре.

BG- 01.Power 02.Sound Mode: Включва звуковия ефект, за да отговарят на съдържанието, което се възпроизвежда. 03.Mute 04.Brightness 05.Enhanced Цвят: Показване на изображенията по-ясно. 06.Volume 07.Video Информация 08.Navigation Buttons 09.Menu (CEC): Използвайте този бутон, за да отворите менюта на устройството. 10.Enter 11.Back 12.Menu 13.Input 14.Screen Mode 15.Through режим: Намалява разликата във времето между работата и дисплея в бързо развиващата се игра. 16.Over диск: Намалява остатъчните изображения на бързо движещи се сцени, за да се гарантира, че вие се наслаждавате по-ясни изображения дори при бързо движещи се видео или игри. 17.Night Clear Vision: Прави тъмни сцени по-лесно да се види. 18.Aspect Ratio 19.PinP / PbyP On / Off: Този бутон се включва под-екрана и изключване. Вход: Превключва изображението на под-екрана. Размер: Промеменя размера на под-екрана. Позиция: Промеменя позицията на под-екрана. Главна / Sub: Превключва между главния екран и под-екрана. Звук: Превключва на екрана да се показва със звук между главния екран и под-екрана. 20.Super Резолуция: Тези бутони помогне за увеличаване на разделителната способност на изображението и ще покаже по-ясни контури.

GR- 01.Power 02.Sound Λειτουργία: Ενεργοποιεί το εφέ ήχου για να ταιριάζει το περιεχόμενο που αναπαράγεται. 03.Mute 04.Brightness 05.Enhanced Χρώμα: Προβολή εικόνων με μεγαλύτερη σαφήνεια. 06.Volume Πληροφορίες 07.Video 08.Navigation Κομπότι 09.Menu (CEC): Χρησιμοποιήστε αυτό το πλήκτρο για να ανοίξετε το μενού της συσκευής. 10.Εισάγετε 11.Back 12.Menu 13.Input 14.Screen Λειτουργία 15.Through Mode: Μειώνει το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της λειτουργίας και προβολής σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο παιχνίδι. 16.Over κίνησης: Μειώνει εικόνα στην οθόνη σε γρήγορες σκηνές για να εξασφαλίσει ότι θα απολαύσετε πιο καθαρές εικόνες ακόμα και σε γρήγορη κίνηση βίντεο ή παιχνιδιού. 17.Night σαφές όραμα: Κάνει σκοτεινές σκηνές πιο εύκολο να δοίμε. Λόγος 18.Aspect 19.PinP / PbyP On / Off: Αυτό το κομπότι ενεργοποιεί την υπο-οθόνη και να οθόνων. Εισόδος: Αλλάζει την εικόνα που εμφανίζεται στην υπο-οθόνη. Μέγεθος: Αλλάζει το μέγεθος της υπο-οθόνης. Θέση: Αλλάζει τη θέση του υπο-οθόνης. Κύρια / Sub: Αλλάζει μεταξύ της κύριας οθόνης και υπο-οθόνης. Ήχος: Αλλάζει την οθόνη για να εμφανιστούν με ήχο μεταξύ της κύριας οθόνης και υπο-οθόνης. Ψήφισμα 20.Super: Αυτό τα κομπότι βοήθεια αυξήσετε την ανάλυση της εικόνας και να εμφανίσει σαφέστερη περιγράμματα.



<https://gigacrysta.eu/doc/gcwq341xdb/>



EU Representative
MEDIA ELECTRONICS S.L.
Av. Siglo XXI, 34 - 08840, Viladecans, Barcelona, Spain
Tel:+34 936546120 Fax:+34 936542176 info@gigacrysta.eu
VAT: ES862974084

Manufacturer
I-O DATA DEVICE, INC.
3-10 Sakurada-machi, Kanazawa-shi, Ishikawa-ken, Japan 920-8512