



かんたんガイド



最初にやること

テレビの電源を切る

1. テレビにつなぐ



テレビ(背面や側面)



テレビのUSB端子

『録画用』や『HDD用』と記載があるUSB端子につなぎます。


付属のUSBケーブル

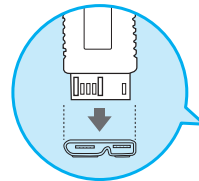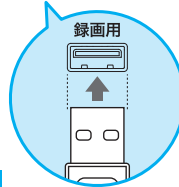

本製品(背面)

2.テレビに登録する

① テレビの電源を入れる

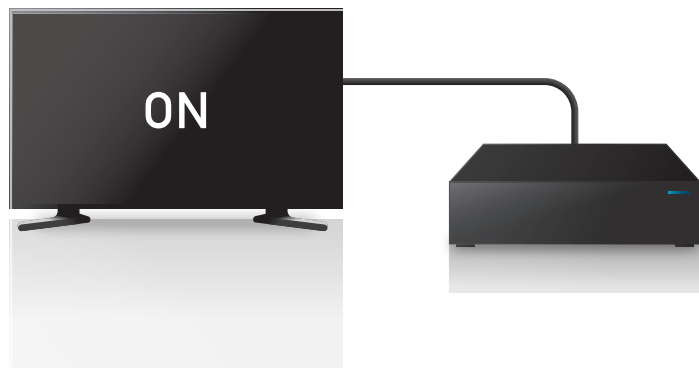

② テレビに本製品を登録する

テレビのリモコンで操作します。
テレビ画面に表示される指示に従って登録作業を進めます。



これで登録は完了です