

# 取扱説明書

## セキュリティ外付けハードディスク HDJA-SUTCシリーズ

レシート・納品書などは大切に保存してください  
修理の際には、購入日を証明するものが必要です。

### 【重要】定期的にバックアップしてください

本製品は精密機器です。突然の故障等の理由によってデータが消失する場合があります。万一に備え、本製品内に保存された重要なデータについては、必ず定期的に「バックアップ」してください。(使い方によってはバックアップできない場合もあります。) 本製品または接続製品の保存データの破損・消失などについて、弊社は一切の責任を負いません。なお、何らかの原因で本製品にデータ保存ができなかった場合、いかなる理由であっても弊社は一切その責任を負いかねます。

#### ●バックアップとは


本製品に保存されたデータを守るために、別の記憶媒体（HDD、BD/DVD など）にデータの複製を作成することです。（データを移動させることは「バックアップ」ではありません。同じデータが 2 か所にあることを「バックアップ」と言います。）万一の故障や人為的なミスなど、不測の事態に備えるために、必ずバックアップをしてください。

#### ●パソコンに接続して使用する場合

データをコピー＆ペーストしたり、弊社バックアップソフトや OS のバックアップ機能を利用したりしてバックアップをしてください。

### 添付品を確認する

#### □ 本体 … (1台)

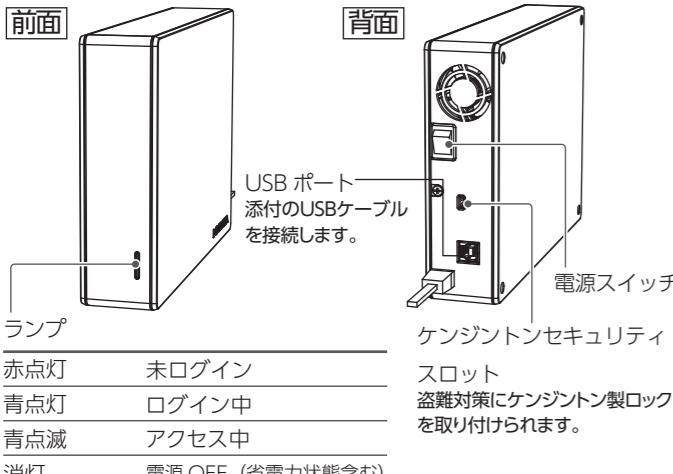

#### □ USBケーブル A - Std-B USB 5Gbps 約1m … (1本)

#### □ ラバーフット … (4個)    取扱説明書 … (本紙)

### 電源運動機能


本製品は、接続したパソコンに連動して電源をON/OFFできる電源運動機能を搭載しています。パソコンに接続した状態で、パソコンの電源を入れれば本製品の電源がONになります。パソコンの電源を切れば本製品の電源が切れる機能です。

## つなぐ ~ 初期設定

### 【重要】パスワードについて


- ここで設定するパスワードは、忘れないでください。  
パスワードを忘れてしまった場合、本製品に保存したデータを読み出すことができなくなります。万一に備え本製品に保存するデータは、他のメディアにバックアップしておくことをおすすめします。
- パスワードを 5 回連続で間違えると、パスワードロックがかかりログインやパスワード変更ができなくなります。
  - ・5 回連続でパスワード入力ミス：本製品を取り外し、電源スイッチの OFF/ON をした後、再接続することで再度パスワードの入力が可能になります。
  - ・合計 15 回連続でパスワード入力ミス：初期化が必要です。  
初期化をおこなうと、パスワード、データ保存領域内のデータはすべて消去されます。
- 弊社では、パスワードのお問い合わせはお受けできません。また、ロック解除してほしい等のご要望はお受けできません。予めご了承ください。
- 本製品は、パスワード入力や専用ソフトウェアを介して認識されます。そのため、ネットワーク共有などではご利用いただけません。

## つなぐ

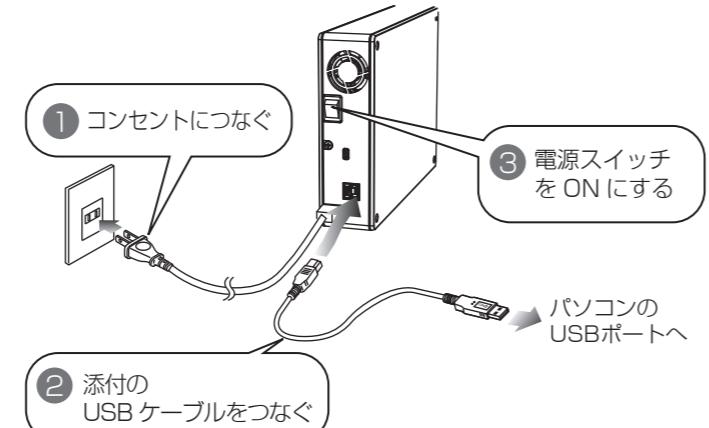

※USB ケーブルを誤った向きで無理に接続すると、USB ケーブルや USB ポートが破損する恐れがあります。

#### ヨコ置きで使用する場合

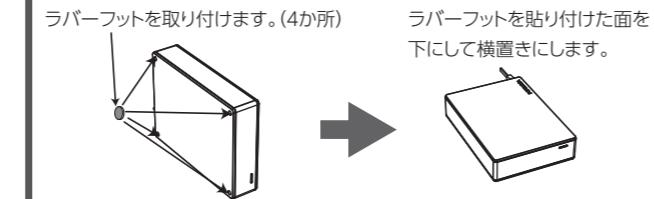

## 初期設定する


### ●Windows の場合

- 1 本製品をパソコンにつなぎ、BD-ROM ドライブの [Start.exe] を実行する



右のような画面が表示された場合は、[Start.exe の実行] をクリックします。

- 2 「ソフトウェア利用規約」が表示されたら内容を確認し [同意する] をクリック

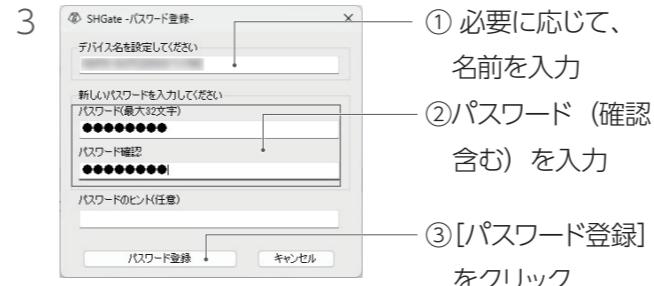

※パスワードは、8 ~ 32 文字の英大文字・英小文字、数字、記号で入力してください。記号は下記文字のみ使用できます。  
!" # \$ % & ' ( ) + , - . / : ; < = > ? @ [ ] ^ \_ ` { } ~



以上で、初期設定は完了です。


この後本製品にアクセスするには、登録したパスワードを入力してログインしてください。

### ●macOS の場合

- 1 本製品をパソコンにつなぎ、以下の順にダブルクリック



- 2 「ソフトウェア利用規約」が表示されたら内容を確認し [同意] をクリック


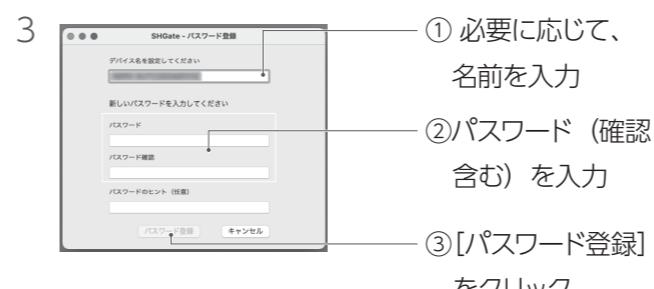


※パスワードは、8 ~ 32 文字の英大文字・英小文字、数字、記号で入力してください。記号は下記文字のみ使用できます。

!" # \$ % & ' ( ) + , - . / : ; < = > ? @ [ ] ^ \_ ` { } ~



- 5 再度、以下の順にダブルクリックして起動

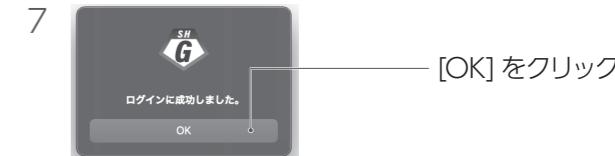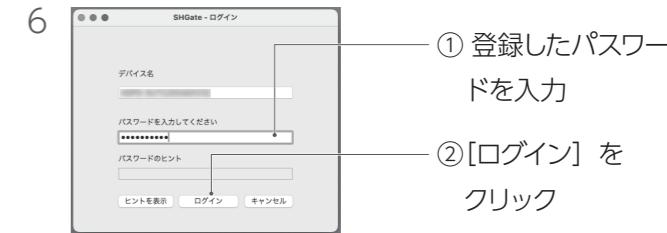

- 8 本製品を Mac 専用形式でフォーマットする

フォーマット方法は、下記の基本操作ガイド (Web) をご覧ください。



[https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering\\_manual/](https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/)  
以上で、初期設定は完了です。  
次回接続時からは、上記手順1~2を実行後、登録したパスワードを入力してログインしてください。

## 取り外す場合

### 取り外す際のご注意

ケーブル部分を引っ張らず、コネクターを持って抜いてください。

### ●Windows の場合

- 1  (▲) をクリック  
※このアイコンがない場合は、そのまま手順2へお進みください。

- 2  (▼) をクリック

- 3 メッセージを確認し、画面の指示にしたがって本製品を取り外す

### ●macOS の場合

- 1 本製品のアイコンをごみ箱に移す  
ドラッグ&ドロップ



- 2 本製品を取り外す

## 詳細ガイド (Web)

本製品の各設定などご利用方法について説明しています。



[https://www.iodata.jp/lib/manual/shgate\\_manual/](https://www.iodata.jp/lib/manual/shgate_manual/)

## 安全のために

お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

### ▼ 警告および注意表示

- ⚠ 警告** この表示の注意事項を守らないと、死亡または重傷を負うことがあります。
- ⚠ 注意** この表示の注意事項を守らないと、けがをしたり周辺の物品に損害を与えることがあります。

### ⚠ 警告

**🚫 本製品を修理・分解・改造しない**  
発火や感電、破裂、やけど、動作不良の原因になります。

**🚫 決められた電源で使用する**  
所定以外の電源で、本製品を使用すると火災・感電の原因となります。

**🚫 雷が鳴り出したら、本製品や電源コードには触れない**  
感電の原因になります。

**🚫 故障や異常のまま、つながない**  
本製品に故障や異常がある場合は、必ずつないでいる機器から取り外してください。  
そのまま使うと、発火・感電・故障の原因になります。

**🚫 むらしたり、水気の多い場所で使わない**  
水や洗剤などが本製品にかかると、隙間から浸み込み、発火・感電の原因になります。  
●お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺で使う際は、特に注意する  
●水の入ったもの（カップ、花びんなど）を上に置かない  
●万一、本製品がぬれてしまった場合は、絶対に使わない

**▼ 電源（コード・プラグ）について**  
**🚫 電源コードは、添付品または指定品のもの以外を使わない**  
電源コードから発煙したり、発火の原因になります。

**🚫 AC100V（50/60Hz）以外のコンセントにつながない**  
発火、発熱のおそれがあります。

**🚫 電源コードにののせたり、引っ張ったり、折り曲げ・押しつけ・加工などはしない**  
電源コードがよじれた状態や折り曲げた状態で使用しないでください。  
電源コードの芯線（電気の流れるところ）が断線したり、ショートし、発火・感電の原因になります。

**🚫 ゆるいコンセントにつながない**  
電源プラグは、根元までしっかりと差し込んでください。根元まで差し込んでゆるみがある場合にはつながりにくいです。発熱して発火の原因になります。

**🚫 電源プラグを抜くときは電源コードを引っ張らない**  
電源プラグを持って抜いてください。電源コードを引っ張ると電源コードに傷が付き、発火や感電の原因になります。

### ⚠ 注意

**🚫 本製品を踏まない**  
破損し、けがの原因になります。

**🚫 人が通行するような場所に配線しない**  
足を引っ掛けると、けがの原因になります。

## 動作環境・ハードウェア仕様

弊社 Web ページをご覧ください。



<https://www.iodata.jp/product/hdd/bizhdd/hdja-sutc/spec.htm>

- ▼ 絵記号の意味**
- 🚫 禁止**  
この表示の注意事項を守らないと、死亡または重傷を負うことがあります。
- ⚠ 指示を守る**  
この表示の注意事項を守らないと、けがをしたり周辺の物品に損害を与えることがあります。

### ⚠ 警告

**🚫 本製品を修理・分解・改造しない**  
発火や感電、破裂、やけど、動作不良の原因になります。

**🚫 決められた電源で使用する**  
所定以外の電源で、本製品を使用すると火災・感電の原因となります。

**🚫 雷が鳴り出したら、本製品や電源コードには触れない**  
感電の原因になります。

**🚫 故障や異常のまま、つながない**  
本製品に故障や異常がある場合は、必ずつないでいる機器から取り外してください。  
そのまま使うと、発火・感電・故障の原因になります。

**🚫 むらしたり、水気の多い場所で使わない**  
水や洗剤などが本製品にかかると、隙間から浸み込み、発火・感電の原因になります。  
●お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺で使う際は、特に注意する  
●水の入ったもの（カップ、花びんなど）を上に置かない  
●万一、本製品がぬれてしまった場合は、絶対に使わない

**▼ 電源（コード・プラグ）について**  
**🚫 電源コードは、添付品または指定品のもの以外を使わない**  
電源コードから発煙したり、発火の原因になります。

**🚫 AC100V（50/60Hz）以外のコンセントにつながない**  
発火、発熱のおそれがあります。

**🚫 電源コードにののせたり、引っ張ったり、折り曲げ・押しつけ・加工などはしない**  
電源コードがよじれた状態や折り曲げた状態で使用しないでください。  
電源コードの芯線（電気の流れるところ）が断線したり、ショートし、発火・感電の原因になります。

**🚫 ゆるいコンセントにつながない**  
電源プラグは、根元までしっかりと差し込んでください。根元まで差し込んでゆるみがある場合にはつながりにくいです。発熱して発火の原因になります。

**🚫 電源プラグを抜くときは電源コードを引っ張らない**  
電源プラグを持って抜いてください。電源コードを引っ張ると電源コードに傷が付き、発火や感電の原因になります。

## アフターサービス

### 重要

- 本製品の修理対応、電話やメール等によるサポート対応、ソフトウェアのアップデート対応、本製品がサーバー等のサービスを利用する場合、そのサービスについては、弊社が本製品の生産を完了してから5年間を目途に終了とさせていただきます。なお5年以前であっても一部OS搭載製品において、搭載OSのサポートが終了した場合は併せて終了とさせていただきます。（保証期間内及び弊社有償保守サービス実施可能期間内の場合は除く）
- 個人情報は、株式会社アイ・オー・データ機器のプライバシーポリシー（<https://www.iodata.jp/privacy.htm>）に基づき、適切な管理と運用をおこないます。

### お問い合わせ総合窓口/修理窓口



保証期間 3 年間

<https://www.iodata.jp/support/after/tel/hdd.htm>

### 電話でのお問い合わせ

050-3116-3025

受付 9:00~17:00 月~金曜日（祝祭日・年末年始・夏季休業期間をのぞく）  
※お問い合わせいただく際は、商品の型番をご用意ください。

### 修理の流れ

- |                    |             |      |                 |      |         |
|--------------------|-------------|------|-----------------|------|---------|
| ① 修理申込<br>(申込番号発行) | ② 修理センターに送付 | ③ 検査 | ④ 有償時のみ<br>見積連絡 | ⑤ 修理 | ⑥ 修理品返送 |
|--------------------|-------------|------|-----------------|------|---------|

### ① Web で修理申込

【重要】修理申込をおこなうと、申込番号が発行されます。



<https://www.iodata.jp/support/after/repair/>

※Webページから修理申込がおこなえない場合は、申込番号の代わりに[名前・住所・TEL (FAX)・E-Mail・症状]を書いたメモを商品に同梱してお送りください。

### ② 修理センターに送付

- 商品一式  
 申込番号を書いたメモ (Web申込時に発行された番号)  
 レシートや納品書など、購入日を示すもの

〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地

(株)アイ・オー・データ機器 修理センター宛

TEL 050-3134-8378

紛失をさけるため宅配便でお送りください。  
※送料は、発送時はお客様ご負担、返送時は弊社負担です。  
※厳重に梱包してください。弊社到着までに破損すると有料修理となる場合があります。  
※液晶ディスプレイ製品の場合、パネル部分を持つとパネル内部が破損します。取扱いには、充分注意してください。  
※修理の進捗状況は上記Webページでご確認いただけます。(申込番号で検索)

VCCI-B

## ハードウェア保証規定

弊社のハードウェア保証は、ハードウェア保証規定（以下「本保証規定」といいます。）に明示した条件のもとにおいて、アフターサービスとして、弊社製品（以下「本製品」といいます。）の無料での修理または交換をお約束するものです。

### 1 保証内容

取扱説明書（本製品外箱の記載を含みます。以下同様です。）等にしたがった正常な使用状態で故障した場合、お買い上げ日が記載されたレシートや納品書をご提示いただく事により、お買い上げ時より3年間無料修理または弊社の判断により同等品へ交換いたします。

### 2 保証対象

保証の対象となるのは本製品の本体部分のみとなります。ソフトウェア、付属品・消耗品、または本製品もしくは接続製品内に保存されたデータ等は保証の対象とはなりません。

### 3 保証対象外

以下の場合は保証の対象とはなりません。

- 1) 販売店等でのご購入日から保証期間が経過した場合
- 2) 中古品でご購入された場合や、オークション等の個人間売買で取得された場合
- 3) 火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害およびその他の天災地変、公害または異常電圧等の外部的事情による故障もしくは損傷の場合
- 4) お買い上げ後の輸送、移動時の落下・衝撃等お取扱いが不適当なため生じた故障もしくは損傷の場合
- 5) 接続時の不備（ケーブル・カードの向きの違いや斜め挿し等）に起因する故障もしくは損傷、または接続している他の機器やプログラム等に起因する故障もしくは損傷の場合
- 6) 取扱説明書等に記載の使用方法または注意書き等に反するお取扱いを含む、落下、衝撃、加圧、過剰な力等に起因する故障もしくは損傷の場合
- 7) 合理的使用方法に反するお取扱いまたはお客様の維持・管理環境（埃、錆、カビ、虫・小動物の侵入、水・液体等の混入、結露、不衛生な状態等）に起因する故障もしくは損傷の場合
- 8) 弊社以外で改造、調整、部品交換等をされた場合
- 9) 弊社が寿命に達したと判断した場合
- 10) 保証期間が無期限の製品において、初回に導入した装置以外で使用された場合
- 11) その他弊社が本保証内容の対象外と判断した場合

### 4 修理

- 1) 修理を弊社へご依頼される場合は、本製品と本製品のお買い上げ日が記載されたレシートや納品書等を弊社へお持ち込みください。本製品を送付される場合、発送時の費用はお客様のご負担、弊社からの返送時の費用は弊社負担とさせていただきます。
- 2) 発送の際は輸送時の損傷を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材をご使用いただき、輸送に関する保証および輸送状況が確認できる業者のご利用をお願いいたします。弊社は、輸送中の事故に関しては責任を負いかねます。
- 3) 本製品がハードディスク・メモリーカード等のデータを保存する機能を有する製品である場合や本製品の内部に設定情報をもつ場合、修理の際に本製品内部のデータはすべて消去されます。弊社ではデータの内容につきましては一切の保証をいたしかねますので、重要なデータにつきましては必ず定期的にバックアップとして別の記憶媒体にデータを複製してください。
- 4) 弊社が修理に代えて交換を選択した場合における本製品、もしくは修理の際に交換された本製品の部品は弊社にて適宜処分いたしますので、お客様へはお返しいたしません。

### 5 免責

- 1) 本製品の故障もしくは使用によって生じた本製品または接続製品内に保存されたデータの毀損・消失等について、弊社は一切の責任を負いません。重要なデータについては、必ず、定期的にバックアップを取る等の措置を講じてください。
- 2) 弊社に故意または重大過失のある場合を除き、本製品に関する弊社の損害賠償責任（本製品の故障または使用によって損害が生じた場合を含みますが、これらに限られません。）は、理由のいかんを問わず直接かつ通常の損害に限定され、派生的、付隨的、間接的、精神的損害は含まれないものとし、かつその賠償額は製品の価格相当額を限度とします。
- 3) 弊社が契約不適合責任を負う場合であっても、弊社の責任範囲は、以下に定める期間における本製品の修理、または契約上本来備えるべき仕様、規格、品質に適合した製品または同等品への交換に限り、損害賠償責任は負いません。（ご購入日から取扱説明書等に記載されたハードウェア保証規定の保証内容に記載された保証期間を経過するまで）
- 4) 本製品の使用に起因または関連し、お客様が第三者に損害を与えたものとして、弊社に対して当該第三者から何らかの請求がなされ、または訴訟が提起された場合、お客様は自らの費用と責任において当該請求または訴訟を解決するものとし、当社は一切の責任を負いません。

### 6 保証有効範囲

弊社は、日本国内のみにおいて本保証規定に従った保証を行います。本製品の海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証も致しません。Our company provides the service under this warranty only in Japan.

## 使用上のご注意

- 本製品を接続時、他のUSB機器を使う場合に以下の注意ください。
  - ・本製品の転送速度が遅くなることがあります。
  - ・本製品をUSBハブに接続しても使えないことがあります。その場合は、接続機器のUSBポートに直接、接続してください。
- 本製品は、起動用ドライブとしてはご使用いただけません。

- 本製品にソフトウェア（ワープロソフト、ゲームソフトなど）をインストールしないでください。  
「OS起動時に実行するプログラムが見つからない」などにより、ソフトウェアが正常に利用できない場合があります。
- スリープおよび休止などのOSの省電力機能は使用しないでください。

- 本製品についた汚れなどを落とす場合は、本製品を取りはずしてから、柔らかい布で乾拭きしてください。

- ・汚れがひどい場合は、水で薄めた中性洗剤に布をひたして、よく絞ってから汚れを拭き取り、最後に乾いた布で拭く。
- ・ベンジン、アルコール、シンナー系の溶剤を含んでいるものは使わない。変質したり、塗装をいためたりすることがあります。
- ・市販のクリーニングキットは使わない。

- 講渡・廃棄の際のご注意
- 詳細ガイド（Web）の【初期化する】の手順をご確認の上、パスワードとデータを初期化してください。  
本製品が別売のSUHmanagerによって管理されている場合は、初期化方法に関してSUHmanager所有者または管理者へお問い合わせください。
- 本製品を廃棄する際は、地方自治体の条例にしたがってください。

[ユーザー登録はこちら]…<https://ioportal.iodata.jp/>

ユーザー登録にはシリアル番号(S/N)が必要となりますので、メモしておいてください。シリアル番号(S/N)は本製品に印字されている12桁の英数字です。(例:ABC1234567ZX)

### [ご注意]

- 1) 本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。したがって、別段の定めの無い限り、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、改変することは法律で禁じられています。
- 2) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関する設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は想定されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に力を入れています。
- 3) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社は本製品に限り、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)
- 4) 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。

[商標について]  
記載されている会社名、製品名等は一般に各社の商標または登録商標です。