

必ずお読みください

外付ハードディスク

HDJA-UTRシリーズ

レシート・納品書などは大切に保存してください

修理の際には、購入日を証明するものが必要です。

【重要】定期的にバックアップしてください

本製品は精密機器です。突然の故障等の理由によってデータが消失する場合があります。

万一に備え、本製品内に保存された重要なデータについては、必ず定期的に「バックアップ」してください。

本製品または接続製品の保存データの破損・消失などについて、弊社は一切の責任を負いません。また、弊社が記録内容の修復・復元・複製などを行うこともできません。なお、何らかの原因で本製品にデータ保存ができなかった場合、いかなる理由であっても弊社は一切その責任を負いかねます。

●バックアップとは

本製品に保存されたデータを守るために、別の記憶媒体（HDD、BD/DVD など）にデータの複製を作成することです。（データを移動させることは「バックアップ」ではありません。同じデータが2か所にあることを「バックアップ」と言います。）

万一、故障や人為的なミスなどで、一方のデータが失われても、残った方のデータを使えますので安心です。不測の事態に備えるために、必ずバックアップしてください。

添付品を確認する

USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) / 2.0ケーブル A-B 約1m (1本)

ラバーフット (4個)

パソコン接続ガイド (1枚)

必ずお読みください (本紙)

動作環境

最新の情報は、弊社 Web ページ (<https://www.iodata.jp>) をご覧ください。

▼パソコン

対応機種	USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) / 2.0を装備した Windowsパソコン Mac
------	--

対応OS (日本語版)	Windows 10*1 / Windows 8.1 / Windows 7 / Windows Server 2019 / Windows Server 2016 / Windows Server 2012 R2 / Windows Server 2012 / Windows Server 2008 R2 / Windows Server 2008 macOS 10.11 ~ 10.14
----------------	--

※ 弊社製 USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) / 2.0 インターフェイスを装備したパソコンを含みます。

※ USB 3.1 Gen 1 は、従来の USB 3.0 からアップデートされた規格の表記であり、USB 3.0 と同じ仕様です。

※1 添付アプリは Windows 10 (S モード) には対応していません。

▼弊社製 LAN DISK

以下の弊社 Web ページをご覧ください。


【LAN DISK バックアップ・増設用ハードディスク対応一覧】

<http://www.iodata.jp/pio/io/nas/landisk/hdd.htm>



各部の名称・機能


前面

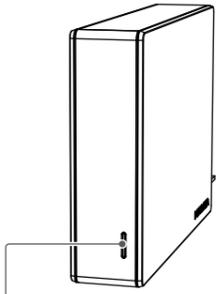

POWER/ACCESS ランプ

青点灯	電源 ON
青点滅	アクセス中

背面

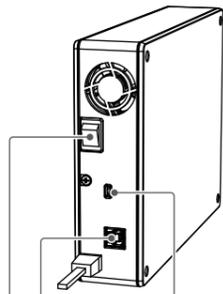

セキュリティスロット

USB ポート
添付の USB ケーブルを接続します。

電源スイッチ

電源連動機能

本製品は、接続したパソコンに連動して電源を ON/OFF にできる電源連動機能を搭載しています。

パソコンに接続した状態で、パソコンの電源を入れれば本製品の電源が ON になり、パソコンの電源を切れば本製品の電源が切れる機能です。

ご注意

- お使用の環境によっては、パソコン上で本製品の取り外し手順をおこなうと電源が切れます。
- お使用の環境によっては、パソコンの起動途中にいったん本製品の電源が切れ、しばらくして再度電源が入る場合がありますが、異常ではありません。

安全のために

お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。お使いの際には、必ず記載事項をお守りください。

▼警告および注意表示

警告 この表示の注意事項を守らないと、死亡または重傷を負うことがあります。

▼絵記号の意味

禁止

指示を守る

警告

本製品を修理・改造・分解しない
発火や感電、破裂、やけど、動作不良の原因になります。

雷が鳴り出したら、本製品には触れない
感電の原因になります。

煙がでたり、変なにおいや音がしたら、すぐに使うのを止める
そのまま使うと発火・感電の原因になります。

故障や異常のまま、つながらない
本製品に故障や異常がある場合は、必ずつないでいる機器から取り外してください。そのまま使うと、発火・感電・故障の原因になります。

ぬらしたり、水気の多い場所で使わない
水や洗剤などが本製品にかかると、隙間から浸み込み、発火・感電の原因になります。
・お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺でのご使用は、特にご注意ください。
・水の入ったもの（コップ、花びんなど）を上に乗かないでください。
・万一、本製品がぬれてしまった場合は、絶対に使用しないでください。

本製品の小さな部品（ラバーフット）を乳幼児の手の届くところに置かない
誤って飲み込み、窒息や胃などへの障害の原因になります。万一、飲み込んだと思われる場合は、ただちに医師にご相談ください。

本製品の周辺に放熱を妨げるような物を置かない
火災の原因になります。

電源コードにものをせたり、引っ張ったり、折り曲げ・押しつけ・加工などはしない
電源コードがよじれた状態や折り曲げた状態で使用しないでください。
電源コードの芯線（電気の流れるところ）が断線したり、ショートし、火災・感電の原因になります。

電源プラグを抜くときは電源コードを引っ張らない
電源プラグを持って抜いてください。電源コードを引っ張ると電源コードに傷が付く、火災や感電の原因になります。

熱器具のそばに配線しない
電源コード被覆が破れ、火災や感電、やけどの原因になります。

コンセントまわりは定期的に掃除する
長期間電源プラグを差し込んだままのコンセントでは、つまったホコリが湿気などの影響を受けて、火災の原因になります。（トラッキング現象）
トラッキング現象防止のため、定期的に電源プラグを抜いて乾いた布で電源プラグをふき掃除してください。

テーブルタップを使用する時は定格容量以内で使用する、たこ足配線はしない
テーブルタップの定格容量（「1500W」などの記載）を超えて使用すると、テーブルタップが過熱し、火災の原因になります。

使用上のご注意

- 本製品を接続時、他の USB 機器を使う場合に以下にご注意ください。
 - ・本製品の転送速度が遅くなる場合があります。
 - ・本製品を USB ハブに接続しても使えないことがあります。その場合は、パソコンの USB ポートに直接、接続してください。

- Mac 以外では、起動用ドライブとしてはご使用いただけません。

- 本製品にソフトウェアをインストールしないでください。OS 起動時に実行されるプログラムが見つからなくなる等の理由により、ソフトウェア（ワープロソフト、ゲームソフトなど）が正常に利用できない場合があります。

- ご利用のパソコンにより、スタンバイ、休止、スリープ、サスペンド、レジュームなどの省電力機能はご利用いただけない場合があります。

- 本体についた汚れなどを落とす場合は、柔らかい布で乾拭きしてください。
 - ・汚れがひどい場合は、水で十分に薄めた中性洗剤に布をひたして、よく絞ってから汚れを拭き取り、最後に乾いた布で拭いてください。
 - ・ベンジン、シンナー、アルコール、消毒薬、化学ぞうきん、クリーナー / クリーニングペーパーなどは使わないでください。変質やひび割れなどの原因になります。

●譲渡・廃棄の際のご注意

- ・データ消去ソフト等利用し、データを完全消去してください。情報漏洩などのトラブルを回避するために、データ消去のためのソフトウェアやサービスをご利用いただくことをおすすめいたします。弊社製「Disk Refresher3 SE」をダウンロードしてご利用いただけます。

<https://www.iodata.jp/lib/product/d/3483.htm>

- ・本製品を廃棄する際は、地方自治体の条例にしたがってください。

ハードウェア保証規定

弊社のハードウェア保証は、ハードウェア保証規定（以下「本保証規定」といいます。）に明示した条件のもとにおいて、アフターサービスとして、弊社製品（以下「本製品」といいます。）の無料での修理または交換をお約束するものです。

1 保証内容

取扱説明書（本製品外箱の記載を含みます。以下同様です。）等にしたがった正常な使用状態で故障した場合、お買い上げ日が記載されたレシートや納品書をご提示いただく事により、お買い上げ時より、1年間無料修理または弊社の判断により同等品へ交換いたします。

2 保証対象

保証の対象となるのは本製品の本体部分のみとなります。ソフトウェア、付属品・消耗品、または本製品もしくは接続製品内に保存されたデータ等は保証の対象とはなりません。

3 保証対象外

以下の場合は保証の対象とはなりません。

- 販売店等でのご購入日から保証期間が経過した場合
- 中古品でご購入された場合
- 火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害およびその他の天災地変、公害または異常電圧等の外部的事情による故障もしくは損傷の場合
- お買い上げ後の輸送、移動時の落下・衝撃等お取扱いが不適当なため生じた故障もしくは損傷の場合
- 接続時の不備に起因する故障もしくは損傷、または接続している他の機器やプログラム等に起因する故障もしくは損傷の場合
- 取扱説明書等に記載の使用法または注意書き等に反するお取扱いに起因する故障もしくはは損傷の場合
- 合理的使用方法に反するお取扱いまたはお客様の維持・管理環境に起因する故障もしくはは損傷の場合
- 弊社以外で改造、調整、部品交換等をされた場合
- 弊社が寿命に達したと判断した場合
- 保証期間が無期限の製品において、初回に導入した装置以外で使用された場合
- その他弊社が本保証内容の対象外と判断した場合

4 修理

- 修理を弊社へご依頼される場合は、本製品と本製品のお買い上げ日が記載されたレシートや納品書等を弊社へお持ち込みください。本製品を送付される場合、発送時の費用はお客様のご負担、弊社からの返送時の費用は弊社負担とさせていただきます。
- 発送の際は輸送時の損傷を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材をご使用いただき、輸送に関する保証および輸送状況が確認できる業者のご利用をお願いします。弊社は、輸送中の事故に関しては責任を負いかねます。
- 本製品がハードディスク・メモリーカード等のデータを保存する機能を有する製品である場合や本製品の内部に設定情報をもつ場合、修理の際に本製品内部のデータはすべて消去されます。弊社ではデータの内容につきましては一切の保証をいたしかねますので、重要なデータにつきましては必ず定期的にバックアップとして別の記憶媒体にデータを複製してください。
- 弊社が修理に代えて交換を選択した場合における本製品、もしくは修理の際に交換された本製品の部品は弊社にて適宜処分いたしますので、お客様へはお返しいたしません。

5 免責

- 本製品の故障もしくは使用によって生じた本製品または接続製品内に保存されたデータの毀損・消失等について、弊社は一切の責任を負いません。重要なデータについては、必ず、定期的にバックアップを取る等の措置を講じてください。
- 弊社に故意または重過失のある場合を除き、本製品に関する弊社の損害賠償責任は理由のいかんを問わず製品の価格相当額を限度といたします。
- 本製品に隠れた瑕疵があった場合は、この約款の規定に関わらず、弊社は無償にて当該瑕疵を修理し、または瑕疵のない製品または同等品に交換いたしますが、当該瑕疵に基づく損害賠償責任を負いません。

6 保証有効範囲

弊社は、日本国内のみにおいて本保証規定に従った保証を行います。本製品の海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証も致しません。Our company provides the service under this warranty only in Japan.

ハードウェア仕様

インターフェイス　USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)、USB 2.0

出荷時フォーマット　NTFS

電源　　　　　11W(typ)

使用温度範囲　　5～35℃(接続機器の動作範囲であること)

使用湿度範囲　　20～80% (結露なきこと、接続機器の動作範囲であること)

質量　　　　　約1.3kg(本体のみ)

外形寸法　　　約45(W)×216(D)×155(H)mm(突起部分を除く)

<p>パソコンでのフォーマット後の容量について</p> <p>フォーマット後にOSに表示される容量は、計算方法が異なるために若干減少しているように見えます。</p> <ul style="list-style-type: none">●本製品の容量 <p>1GB = 1,000MB、1MB = 1,000,000B で計算</p> ●OS上で表示される容量 <p>1GB =1,024MB、1MB=1,048,576B で計算</p> <p>例) 1TBのハードディスクの場合 <p>仕様容量:約1TB <p>OS上の表示:約931GB</p></p></p>

アフターサービス

重要

- 本製品の修理対応、電話やメール等によるサポート対応、ソフトウェアのアップデート対応、本製品がサーバー等のサービスを利用する場合、そのサービスについては、弊社が本製品の生産を完了してから5年間を目途に終了とさせていただきます。ただし状況により、5年以前に各対応を終了する場合があります。
- 個人情報 は、株式会社アイ・オー・データ機器のプライバシーポリシー（https://www.iodata.jp/privacy.htm）に基づき、適切な管理と運用をおこないます。

お問い合わせ方法


1 お問い合わせいただく前に以下をご確認ください

<p>▶ https://www.iodata.jp/support/</p> <p>① 「Q&A よくあるご質問」を参照</p> <p>② 最新のソフトウェアをダウンロード</p>	
--	---

2 それでも解決できない場合は、サポートセンターへ

<p>電話 ▶050-3116-3020</p> <p>受付時間 9：00～17：00 月～金曜日 (祝祭日・年末年始・夏期休業期間をのぞく)</p>	
<p>メール ▶https://www.iodata.jp/support/after/esupp.htm</p>	

修理を依頼する方法
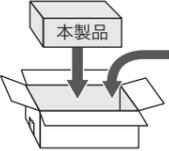
<p>以下を梱包し、修理センターへお送りください</p>	<p>保証期間 1 年間</p>	
	<p>レシート、納品書など 購入日を示すもの または保証書</p>	<p>メモ</p> <ul style="list-style-type: none">・名前・住所 ・TEL / FAX番号 ・メールアドレス・症状
	<p>※メモの代わりにWeb掲載の修理依頼書を印刷すると便利です。</p>	

<p>〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地 株式会社 アイ・オー・データ機器 修理センター 宛</p> <p>※厳重に梱包してください。 弊社到着までに破損した場合、有料修理となる場合があります。 ※紛失をさけるため宅配便でお送りください。 ※送料は、発送時はお客様ご負担、返送時は弊社負担です。</p>	
--	---

【見積無料】有料修理となる場合は、先に見積をご連絡します。金額のご了承をいただいてから、修理いたします。

【データ】内部にデータがある場合、厳密な検査のため、内部データは消去されます。何卒、ご了承ください。バックアップ可能な場合は、お送りいただく前にバックアップしてください。弊社修理センターではデータの修復はおこなっておりません。

【シール】お客様が貼られたシールなどは、修理時に失われる場合があります。

【保証内容】ハードウェア保証規定をご確認ください。

【控え】製品名とシリアル番号(S/N)はお手元に控えておいてください。

【修理について詳しくは】以下のURLをご覧ください(修理依頼書はここから印刷できます)。

▶ **https://www.iodata.jp/support/after/**

【ご注意】

- 本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。したがって、別段の定めのない限り、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。
- 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関する設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んだの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。
- 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)
- 私的使用のための複製など著作権法上認められた場合を除き、本製品を使用して作成した画像、音声等を、著作権者に無断で複製、改変、公衆送信などすることはできません。
- 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。

<p>【マニュアルアンケートはこちら】</p> <p>よりよいマニュアル作りのためアンケートにご協力願います。</p>	
---	---

【商標について】

記載されている会社名、製品名等は一般に各社の商標または登録商標です。