

初回設定マニュアル

Linux OS搭載 法人向けNAS
HDL-LENシリーズ

添付品を確認する

- ☐ AC アダプター (1本)
- ☐ LAN ケーブル (1本)
- ☐ QR コードシール (よくあるお問い合わせ) (1枚)
- ☐ 必ずお読みください (1枚)
- 初回設定マニュアル (本紙)

動作環境

詳細ガイド (Web) でご確認ください。

https://www.iodata.jp/lib/manual/hdl-le/#p70_openv



UPSを使う場合

UPS の電源コンセントに AC アダプターをつないでください。また、UPS の USB ケーブルを USB 端子につないでください。

<https://www.iodata.jp/pio/io/nas/landisk/ups.htm>



各部の名称・機能

詳細ガイド (Web) でご確認ください。

<https://www.iodata.jp/lib/manual/hdl-le/#epname>



交換用ドライブ、対応HDD

●交換用ドライブ (2ドライブモデルのみ)

下記 Web ページをご確認ください。

https://www.iodata.jp/pio/io/nas/landisk/nas_hdd.htm

※交換用ドライブには、システムはインストールされていません。
※拡張ボリューム (出荷時設定) で使っている場合、容量を後から増やすことができます。詳しくは、詳細ガイドをご覧ください (拡張ボリューム以外でお使いの場合、本製品の容量を後から増やせません)。

※使用済の交換用ドライブを交換に使わないでください。古いデータの上書きによって、データ損失のおそれがあります。

●対応 USB HDD

以下の Web ページをご確認ください。

<https://www.iodata.jp/pio/io/nas/landisk/hdd.htm>




初期設定の準備


① つなぐ～起動を確認する

- 添付の LAN ケーブル (①) と AC アダプター (②) をつなぎます。
⇒自動で電源が ON になります。


●HDL1-LENシリーズ

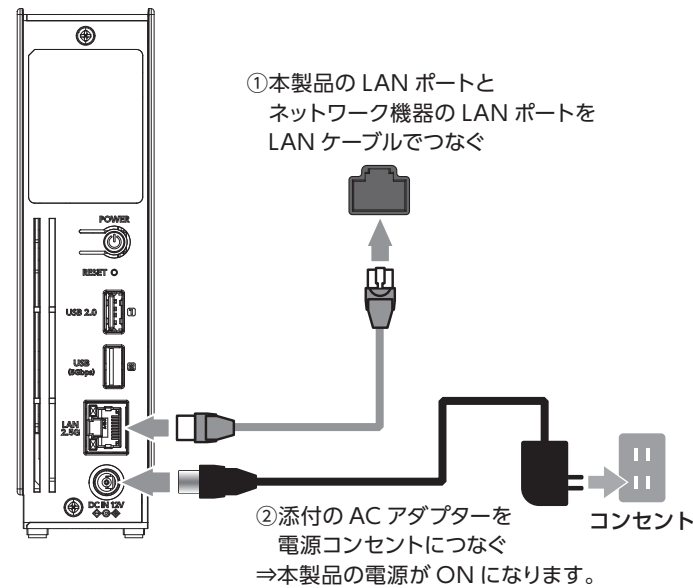

●HDL2-LENシリーズ

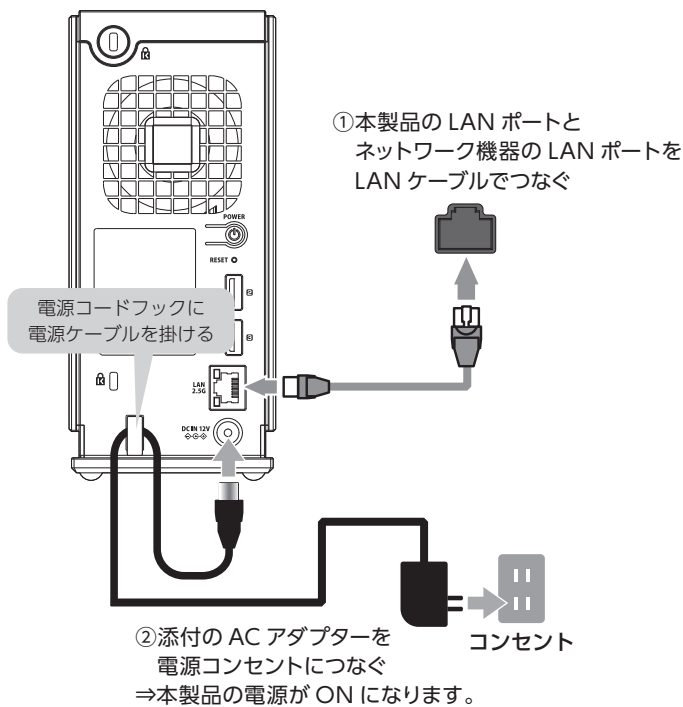

2 前面の POWER ランプの緑点滅を確認する

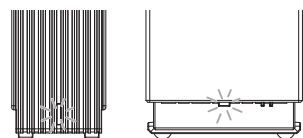

ご注意

- POWER ランプが点滅中にコンセントを抜かないでください
ファームウェアの更新がある場合、通常より起動時に時間がかかります。緑点滅の場合は、そのままお待ちください (約 10 分)。

3 POWER ランプが緑点灯するまで待つ

ご注意

- POWER ランプが赤点灯し、「ピーピーピー」と鳴った場合
本製品の IP アドレスを固定設定する場合は、このまま進み、③の手順 2 で【DHCP がない環境で起動時に赤点滅した場合】をご覧ください。その他の場合は、本紙裏面の【ランプ・ブザーの状態】をご確認ください。

ご注意

- POWER ランプが緑点灯しない場合
本紙裏面の【ランプ・ブザーの状態】をご確認ください。

電源を切る、入れる

- 電源を切る際は、背面の POWER ボタンを約 2 秒間押し続けます。
⇒POWER ランプが点滅し、消灯したら停止完了です。
※POWER ランプが消える前に AC アダプターを抜かないでください。
- 電源を入れる際は、背面の POWER ボタンを押します。

② LAN DISK CONNECTをインストールする

下記弊社 Web ページにアクセスし、LAN DISK CONNECT をインストールしてください。

※LAN DISK の共有フォルダーや設定画面を開くことなどができます。

詳細は、LAN DISK CONNECT のヘルプをご覧ください。

<https://www.iodata.jp/r/5160>



「Officeアドインをインストールしますか?」と表示されたら (Windowsのみ)

Microsoft Office 2013 以降がインストールされていれば、[はい]をクリックしてください。
Office の保存場所として「LAN DISK」を追加します。

パソコンがインターネットに接続できない場合

インターネット接続できるパソコンでインストールいただくか、インターネット接続可能なパソコンでアプリをダウンロードし、USB メモリーなどで設定用パソコンに移動してください。

③ 設定画面を開く


インストールした LAN DISK CONNECT から設定画面を開き、初回設定をおこないます。

※LAN DISK CONNECT についてはヘルプをご覧ください。
(LAN DISK CONNECT 起動後にメニューの【ヘルプ】をクリック)

1 LAN DISK CONNECT を起動する

- Windows の場合
 - ①デスクトップ上の【LAN DISK】をダブルクリック
 - ②【ローカル】をクリック
 - Mac の場合
 - ①【Finder】をクリックし、【LAN DISK】をクリック
- ※macOS で LAN DISK の表示されない場合、【よく使う項目】左の【>】をクリックすると表示されます。

2

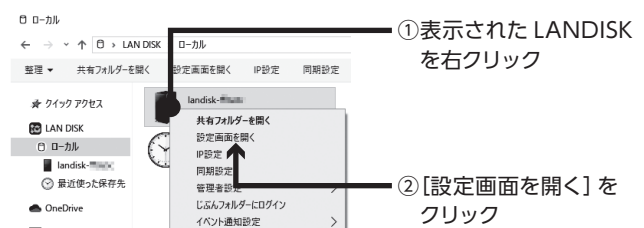

【landisk-xxxxxx】が表示されない場合

本製品の POWER ランプが緑点滅している場合は、点灯に変わるまでお待ちください。
POWER ランプが点灯中にも関わらず
【landisk-xxxxxx】が表示されない場合は、
右の Web ページをご覧ください。




DHCPがない環境で起動時に赤点灯した場合


上記画面で【IP 設定】をクリックし、
設置ネットワーク環境に合わせて IP アドレスなどを設定してください。
IP アドレス設定後、【設定画面を開く】をクリックし、次の手順へお進みください。
※管理者パスワード入力画面では、何も入力せずに【OK】をクリックします。




3

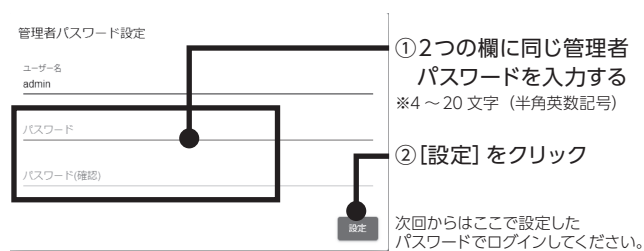


4

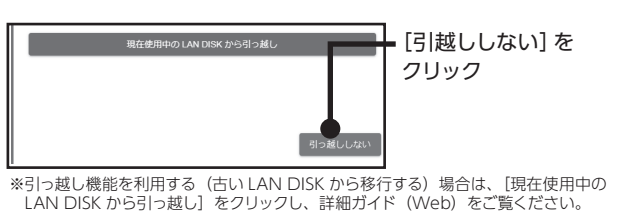

5

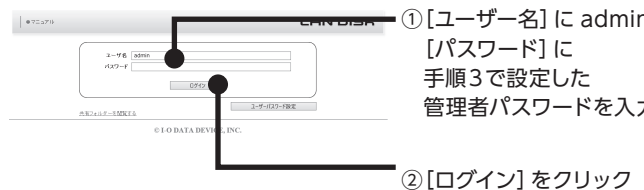

6

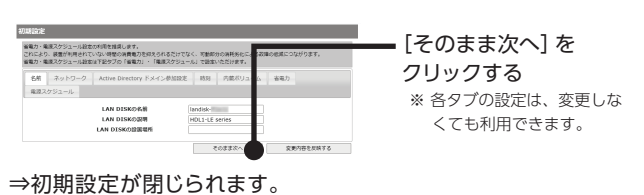

この後、詳細ガイド (Web) をご覧になり
初期設定をおこなってください。

<https://www.iodata.jp/lib/manual/hdl-le/#init>



