


取扱説明書

NAS (ネットワークHDD) HDL4-HEXシリーズ

本紙は、本製品 (HDL4-HEX シリーズ) と、HDL6-H シリーズの違いについて説明しています。本製品は、スロット 1~4 のカートリッジ 4 台で構成されています。

ダミーカートリッジ

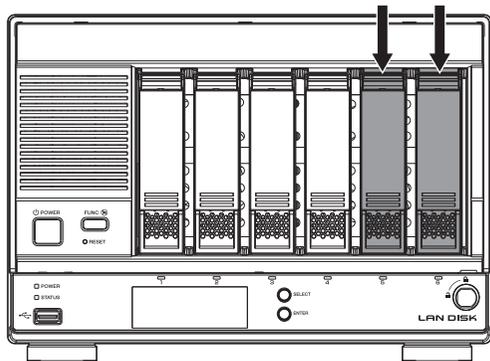

内容物を確認する

※別冊の管理マニュアル内【内容物を確認する】は読み飛ばしてください。

- 本体 (1 式) ※カートリッジ 4 台、ダミーカートリッジ 2 台
- 電源コード (1 本)
- LAN ケーブル (2 本)
- ロック (LOCK) キー (2 本)
- 電源コードフック (1 個)
- USB ロックキーシール (2 枚)
- マスターキー保存用 USB メモリー (1 本)
- サポートソフト CD-ROM
- 管理マニュアル (1 冊)
- HDL4-HEX シリーズ 取扱説明書 [本紙]
- バックアップソフト [ActiveImage Protector Desktop Edition] CD-ROM (1 枚)
- ActiveImage Protector Desktop Edition のご案内 (1 枚)
- ActiveImage Protector リカバリーディスクを作成する (1 枚)

※本装置は、高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 に適合しています。

使用方法や困ったときには?

使用方法は、HDL6-H シリーズと同じです。

本紙に記載されていない内容は、管理マニュアル、画面で見るマニュアルをご確認ください。

アップグレード

本製品のスロット 5、6 にカートリッジを 2 台増設すると、本製品を HDL6-H シリーズ相当へアップグレードできます。カートリッジの増設方法は、本紙裏面をご覧ください。

現在のモードにより、増設後の設定が異なります。

※現在のモードについては、設定画面の [情報] → [ボリューム情報] でご確認ください。

自動組込有効の拡張ボリューム (4 台) の場合 (出荷時設定)

カートリッジを追加すると、自動で組み込まれます。

そのままご使用ください。

自動組込無効の拡張ボリューム (4 台) の場合

増設カートリッジの組込が必要です。組込方法は、画面で見るマニュアルの【RAID モード】をご覧ください。

RAID x (4 台) の場合

本製品を 6 台モードにする場合は、RAID モードの変更が必要です。変更方法は、画面で見るマニュアルの【RAID モード】をご覧ください。

対応カートリッジ

次の弊社ホームページをご確認ください。



http://www.iodata.jp/pio/io/nas/landisk/nas_hdd.htm

増設するカートリッジの選び方

増設するカートリッジは、現在接続されている内蔵カートリッジ 1 台分の容量以上のもをお選びください。

カートリッジを増設した場合

HDL4-HEX シリーズが、アイ・オー・データ機器が提供する保守サービス ISS に加入している場合は、次の URL に記載の方法で増設 HDD の登録が必要です。

<http://www.iodata.jp/support/iss/>



※ログイン後、「空きスロットへの増設ドライブ登録」ボタンから追加登録をおこなってください。

※カートリッジの追加登録をいただかない場合、ISS 保守では、HDL4-HEX シリーズ本体のみが保守対象になります。

※登録できるカートリッジは 2 台です。


カートリッジの増設方法

1 カートリッジを2台準備する

※表面【対応カートリッジ】参照


2

①添付のロックキーで、アンロックする

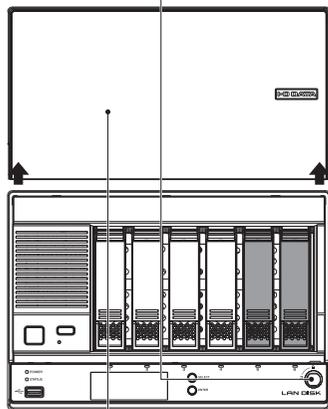


②フロントパネルを上スライドして外す

3 ダミーカートリッジ2台を取り外す

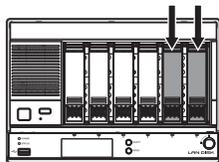


①脱着レバーを上げる

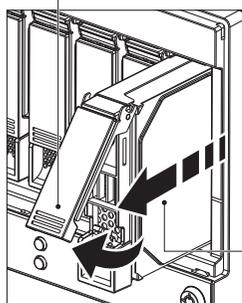


②カートリッジを取り出す

4 取り付けるカートリッジの着脱レバーを固定されるまで上げる

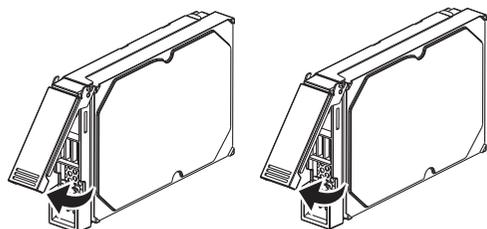


5

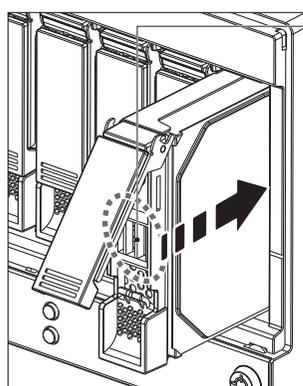

○を押して、カートリッジをスロットの奥まで挿入する

※カートリッジを押しこむ際は、必要以上の力を加えないでください。故障の原因となります。

6

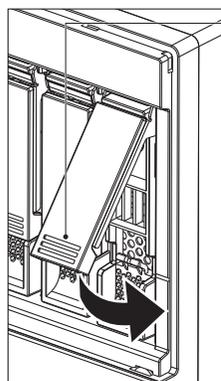


着脱レバーが「カチッ」となるまで下ろす

※カートリッジを2台とも取り付けます。

7

①フロントパネルを下スライドして取り付ける

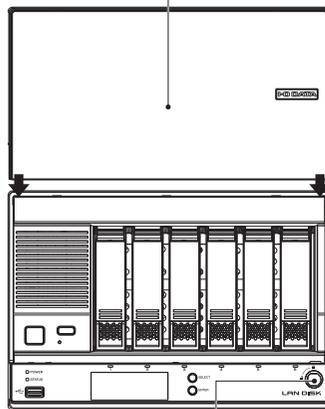

②添付のロックキーで、ロックする

自動組込有効の拡張ボリューム(4台)*の場合は、6台のモードでそのまま使用できます。

※出荷時設定

自動組込無効の拡張ボリューム(4台)やRAID x(4台)に変更している場合は、表面の【アップグレード】をご覧ください。