

## 取 扱 説 明 書

耐衝撃ポータブルHDD/SSD  
HDPD-SUTBシリーズ

重要

お買い上げ時のレシートや領収書を大切に保管してください。  
修理の際に、購入日を証明するものが重要です。

## 重要 データバックアップのお願い

本製品は精密機器です。突然の故障等の理由によってデータが消失する場合があります。

万一に備え、本製品内に保存された重要なデータについては、必ず定期的に「バックアップ」をおこなってください。

本製品または接続製品の保存データの毀損・消失などについて、弊社は一切の責任を負いません。また、弊社が記録内容の修復・復元・複製などをすることもできません。なお、何らかの原因で本製品にデータ保存ができなかった場合、いかなる理由であっても弊社は一切その責任を負いかねます。

## ●バックアップとは

本製品に保存されたデータを守るために、別の記憶媒体（HDD・BD・DVD など）にデータの複製を作成することです。（データを移動させることは「バックアップ」ではありません。同じデータが2か所にあることを「バックアップ」と言います。）

万一、故障や人為的なミスなどで、一方のデータが失われても、残った方のデータを使えますので安心です。不測の事態に備えるために、必ずバックアップをおこなってください。

## 動作環境を確認する

USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0ポートを搭載した以下の機種


- ・ Windows/パソコン
- ・ Mac

詳しくは、弊社 Web ページ対応検索エンジン「PIO」をご覧ください。  
<https://www.iodata.jp/pio/pc.htm>



## 添付品を確認する

□ 本体 … (1台)

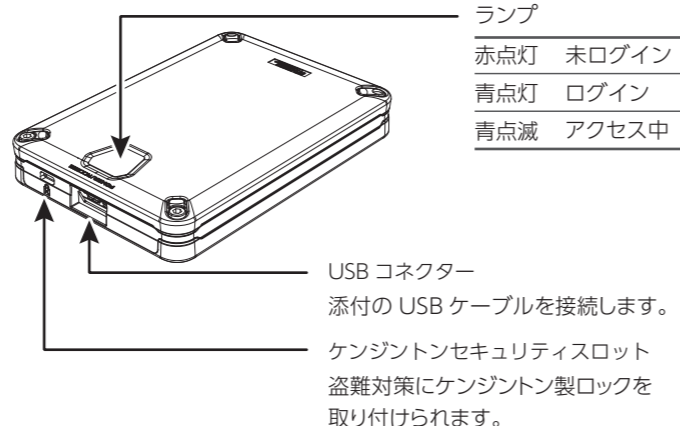

本製品内にソフトが内蔵されています

本製品内には、ログインソフト「SHGate」が内蔵されています。

□ USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) ケーブルA-Micro B 約30cm … (1本)\*

□ USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) ケーブルA-Micro B 約80cm … (1本)\*  
\*長さが異なります。必要に応じて使い分けてください。

☑ 取扱説明書 … (本紙)

## 画面で見るマニュアルの見かた

本製品の各設定など使用方法については、【画面で見るマニュアル】をご確認ください。

画面で見るマニュアルは、以下の方法でご覧いただけます。

## ▼Windows の場合


タスクトレイのアイコンを右クリックして、メニューから【画面で見るマニュアル】をクリック

## ▼Mac の場合

本製品を接続後に表示される仮想 ROM 領域内の【マニュアル】フォルダーをご覧ください。

また、以下の弊社ホームページからご覧いただけます。本製品や箱に記載されている型番で検索してください。  
<https://www.iodata.jp/lib/>

## つなぐ

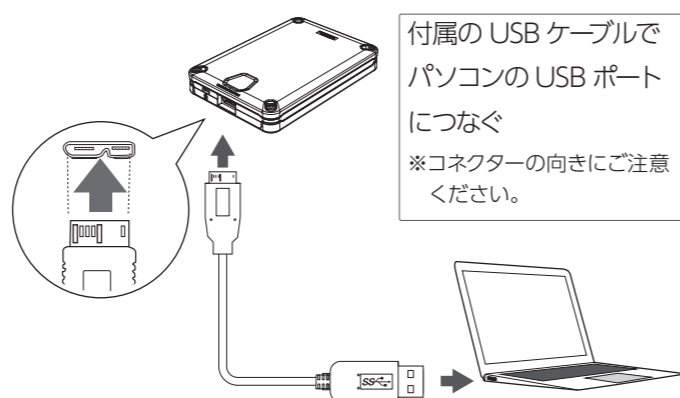

## 初期設定する

## ご注意

- 以下で設定するパスワードは、忘れないようにしてください。パスワードを忘れてしまった場合、本製品に保存したデータを読み出すことができなくなってしまいます。本製品に保存するデータは、必ず他のメディアにバックアップをしてください。弊社では、パスワードに関する問い合わせはお受けできません。ご了承ください。
- パスワードの入力を5回連続で失敗するとロックされます。ロック状態になると、初期化が必要となり、初期化をおこなわない限りアクセスすることはできません。初期化をおこなうと、パスワードおよびデータ保存領域内のデータはすべて消去されます。
- 本製品は、パスワード入力や専用ソフトウェアを介して認識されるハードディスクです。そのため、ネットワーク共有などにはご利用いただけません。

## Windowsパソコンの場合

- 1 本製品をパソコンにつなぎ、BD-ROM ドライブの [Start.exe] を実行する  
（【つなぐ】を参照）  
右のような画面が表示された場合は、[Start.exe の実行] をクリックします。



- 2 SHGate -パスワード登録-  
① 必要に応じて、名前を入力  
② パスワード（確認含む）を入力  
③ [パスワード登録] をクリック

- 3 SHGate for HDPD-SUTB  
[OK] をクリック

- 4 SHGate -ログイン-  
① 登録したパスワードを入力  
② [ログイン] をクリック

- 5 SHGate for HDPD-SUTB  
[OK] をクリック

以上で、初期設定は完了です。

次回接続時からは、上記手順1を実行後、登録したパスワードを入力してログインしてください。

※ユーザーの切り替えはおこなわないでください。

## Mac の場合

- 1 本製品をパソコンにつなぐ  
（【つなぐ】を参照）
- 2 以下の順にダブルクリックして起動



- 3 SHGate for HDPD-SUTB -パスワード登録-  
① 必要に応じて、名前を入力  
② パスワード（確認含む）を入力  
③ [パスワード登録] をクリック

- 4 [OK] をクリック

- 5 再度、以下の順にダブルクリックして起動



- 6 SHGate for HDPD-SUTB -ログイン-  
① 登録したパスワードを入力  
② [ログイン] をクリック

- 7 [OK] をクリック

- 8 本製品を Mac 専用形式でフォーマットする  
【画面で見るマニュアル（Mac 編）】をご確認ください。

以上で、初期設定は完了です。

次回接続時からは、上記手順1~2を実行後、登録したパスワードを入力してログインしてください。

