


かんたん設置ガイド

地上デジタルチューナー
HVT-TLSD

M-MANU200862-02

1. リモコンを準備する

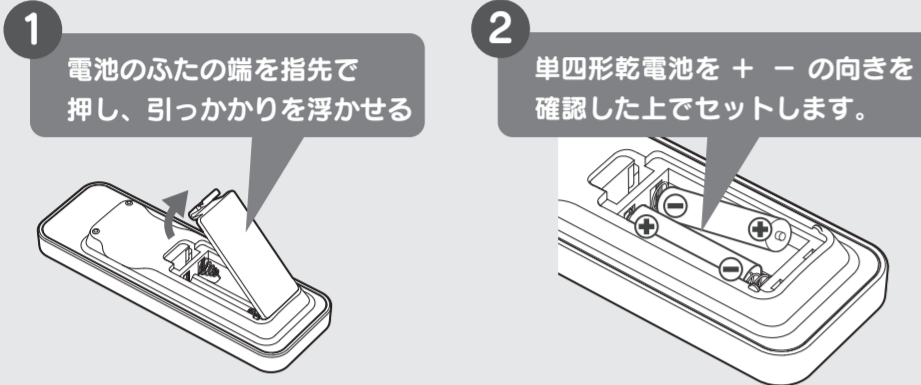


乾電池の取り扱い
以下のことにご注意ください。リモコンの動作不良や故障の原因となります。


- ・極性 (+, -) を逆にしない
- ・指定された乾電池【単四形乾電池】以外を使わない
- ・交換の際は、必ず二本とも新しい電池に交換する
- ・電池の廃棄にあたっては、地方自治体の条例または規則に従う

2. B-CAS カードをセットする

本製品底面の B-CAS カード挿入口に、B-CAS カードをしっかりと奥まで押し込んでください。

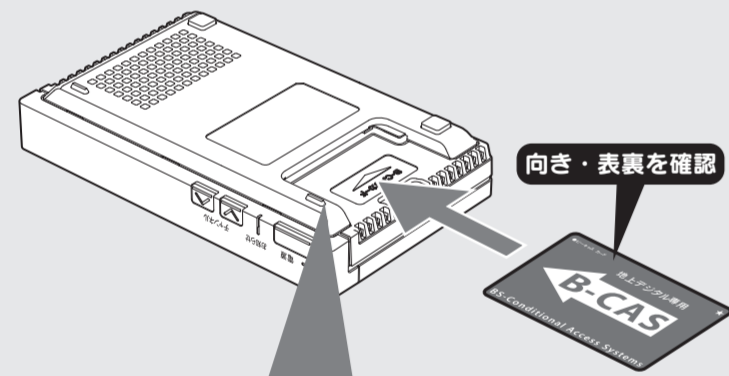

B-CAS カードはしっかりと押し込む必要があります。下図のように両手の親指の腹でぐいと入れてください。

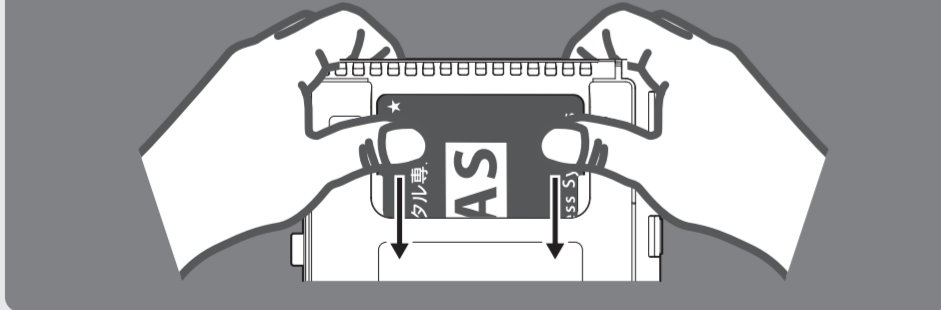


B-CAS カードは、本製品の挿入口に正しい方向で差し込んでください。間違った方向で差し込んだ場合や、無理矢理押し込んだ場合は破損・故障の原因となります。

B-CAS カードを取り出す際に同梱されている B-CAS カードは、地上デジタル放送を視聴していただくための大切なカードです。ご使用の際はカードが添付されている紙面の内容を必ず理解した上で、カードを取り出してください。


B-CAS カードの取り扱い
カードには IC (集積回路) が搭載されています。ていねいに扱ってください。

3. 設置する

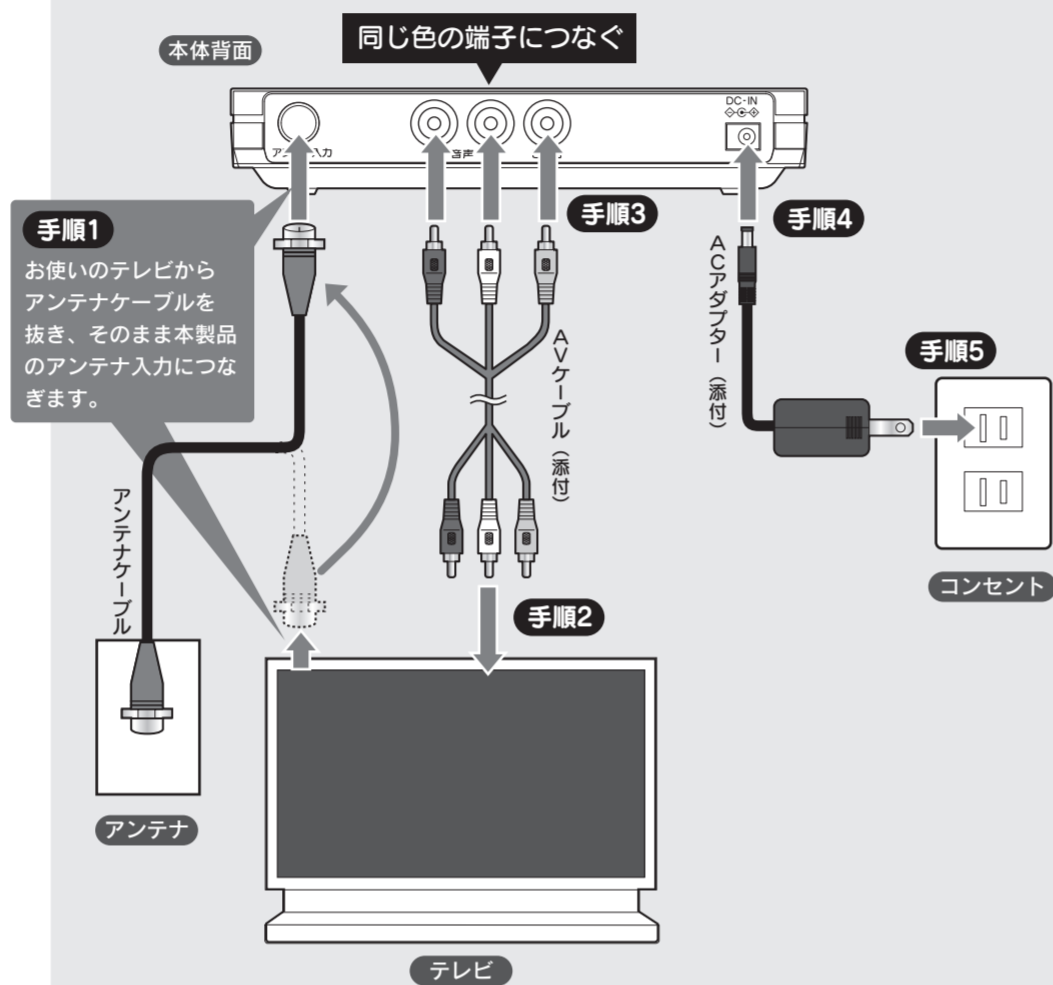

ビデオとつなぐ
上図の「テレビ」を「ビデオ」に読み替えてください。テレビとビデオは今のつなぎ方のままで問題ありません。
※ 予約録画はできません。

設置場所について
本製品の上左右背面に 6cm 以上の間隔を空けてください。

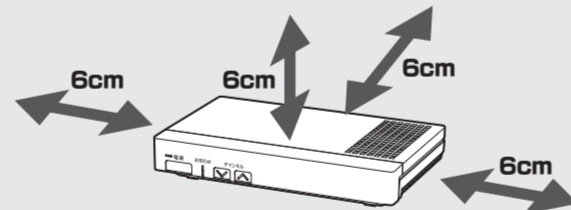










テレビアンテナの設置
地上デジタル放送の受信には、送信塔の方向に地上デジタル放送用 UHF アンテナを設置する必要があります。

お使いのテレビアンテナで受信できない場合
市販の地上デジタル放送用 UHF アンテナ、ブースター (増幅器) などを用意することをご検討ください。
本製品を設置される地域 (場所) が地上デジタル放送を視聴可能かどうかは、最寄りの電器販売店や「総務省 地上デジタルテレビジョン放送受信相談センター」(TEL 0570-07-0101) に問い合わせてください。
※ ビルの陰などの受信障害がある環境では、放送エリア内でも受信できないことがあります。


ケーブルテレビチャンネルの受信
ケーブルテレビ会社からの配信方法が「CATV パススルー方式」の場合、本製品で受信可能です。
また、ケーブルテレビを見るには、専用チューナーにつなぐ必要がある場合があります。詳しくは、ケーブルテレビ専用チューナーの取扱説明書をご覧ください。

4. 本製品を初期設定する

- 電源ランプを確認します。
確認
消灯：電源コンセントにつないでください。
緑：問題ありません。次の項目に進んでください。
赤：電源ボタンを押し、電源を入れてください。
- テレビの電源を入れます。
テレビのリモコンの「電源」ボタンを押します。
- テレビの入力切換を行います。
4の画面が映るまで、テレビのリモコンの「入力切換」か「ビデオ」ボタンを何度か押します。
本製品をビデオにつないだ場合は
テレビをビデオが見られる状態にし、4の画面が映るまで、ビデオのリモコンの「入力切換」か「チャンネル切換」ボタンを何度か押します。
- 「次へ」を選びます。
操作の仕方
リモコンのカーソルボタンで選ぶ項目に移動し、「決定」ボタンで選んでください。
- 「次へ」を選びます。
- 「次へ」を選びます。
- 「地域選択」を選び、住んでいる地域を設定します。その後、「次へ」を選びます。

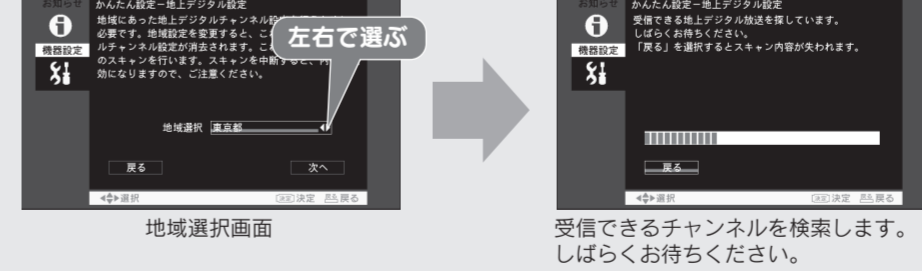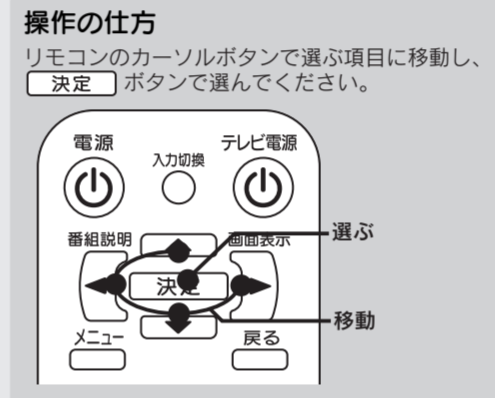

8 チャンネル内容を確認し、「次へ」を選びます。

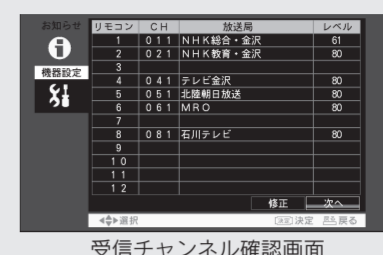


正しくチャンネルが表示されない
「取扱説明書」の【困ったときには】の【見られるはずの放送局が登録されない】をご覧ください。


レベル
その放送局の受信レベルを表示します。55以上になる環境を推奨します。

修正機能 (チャンネルの配列を変える)
【修正】ボタンを選んだ後、修正したいチャンネル番号を選んで決定を押します。その後、上下でチャンネルの内容を選び、決定を押します。終わったら戻るを押します。

9 「カードテスト」を選びます。
B-CASカードが正しく使えるかをテストします。

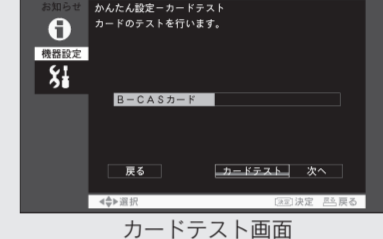


10 「正常に終了しました」と表示されたことを確認し、「次へ」を選びます。

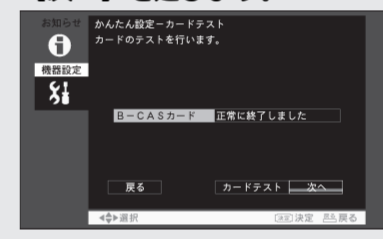


「接続に失敗しました」と表示された
・ B-CASカードは奥までしっかり入っていますか？
・ 入っているカードは、正しいですか？
・ 添付のB-CASカードが入っているかを確認してください。
・ B-CASカードの向きは正しいですか？

11 「終了」を選びます。

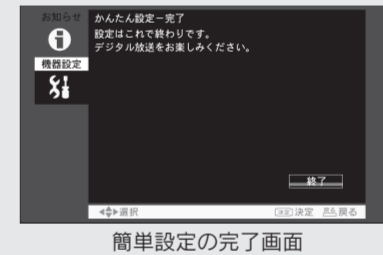


ワイドテレビをお使いの場合
リモコンの「メニュー」ボタンを押し、「機器設定」→「テレビ設定」→「画面サイズ」でご利用のテレビサイズ (ノーマル/ワイド) に合った設定を行ってください。

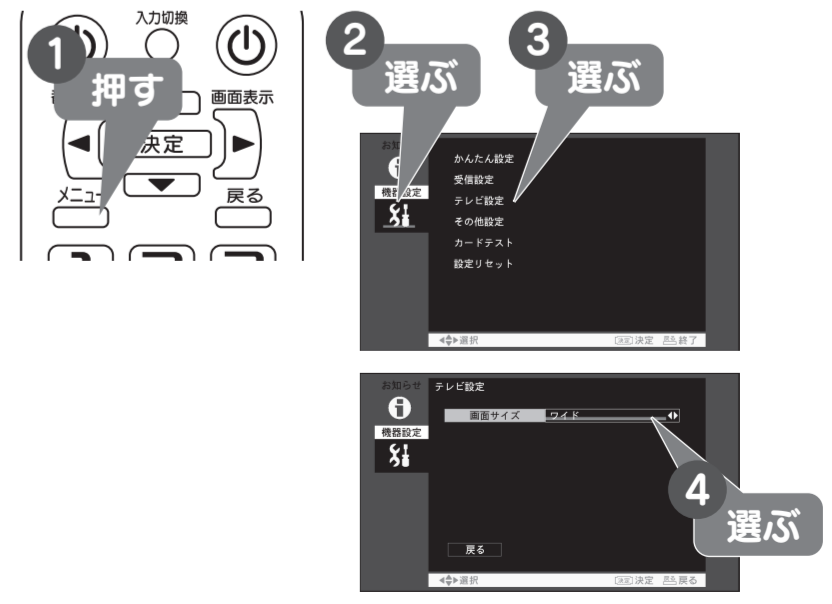

5. リモコンでテレビを操作できるようにする

リモコンは、以下の設定を行うことにより、お使いのテレビの電源の入/切、入力の切換、音量の調整、消音も操作できるようになります。



<設定>
「テレビ電源」を押しながら、下表のお使いのテレビに合った欄にある3桁の番号を入力します。

- 0の入力は「10」ボタンで行います。
- 下表にお使いのテレビのメーカー欄が複数ある場合は、最初の番号から入力してください。

設定操作例（シャープの場合）
 下表の最初のシャープ欄（シャープ1）の数字（009）を入力します。
 0は「10」ボタンで入力します。

テレビ電源 入力したら 放す

① + 10 10 9

メーカー名	入力する番号	メーカー名	入力する番号
アイ・オー・データ	000	AIWA 3	003
シャープ 1	009	NEC	018
シャープ 2	010	パイオニア 1	022
シャープ 3	011	パイオニア 2	023
パナソニック (旧松下) 1	032	富士通	027
パナソニック (旧松下) 2	033	FUNAI 1	028
ソニー 1	012	FUNAI 2	029
ソニー 2	013	FUNAI 3	030
ソニー 3	014	FUNAI 4	031
三菱 1	034	LG 1	036
三菱 2	035	LG 2	037
東芝 1	015	LG 3	038
東芝 2	016	Samsung 1	041
東芝 3	017	Samsung 2	042
日立 1	025	Samsung 3	043
日立 2	026	Samsung 4	044
三洋 1	004	Samsung 5	045
三洋 2	005	Samsung 6	046
三洋 3	006	Samsung 7	047
三洋 4	007	Samsung 8	048
三洋 5	008	byd:sign	049
日本ビクター (JVC) 1	019	Philips 1	039
日本ビクター (JVC) 2	020	Philips 2	040
日本ビクター (JVC) 3	021	Wincom 1	050
AIWA 1	001	Wincom 2	051
AIWA 2	002		

※ メーカーが上表にないテレビは、テレビのリモコンで操作してください。
 ※ 初期値は「000」（アイ・オー・データ機器）に設定されています。
 ※ 一部動作しない機器もあります。

お使いのテレビを操作できなかった

- ① 上表のお使いのテレビに合った欄が複数ある場合は、他の番号で設定してみてください。
- ② それでもだめな場合は、テレビのリモコンでテレビの電源の入/切、入力の切換、音量の調整、消音してください。この設定ができなくても、本製品を使うことができます。

このような場合、もう一度設定が必要になります

- ・リモコンの電池を入れ替えた場合
- ・違うテレビにつないだ場合

これで本製品を使うための手順は終わりです。
 地デジをお楽しみください。

リモコンについて

テレビの準備もしてください
 テレビの電源を入れ、テレビの入力切換を行ってください。
 ※ ビデオデッキとつながっている場合は、ビデオデッキについても電源を入れ、入力切換を行ってください。

電源の状態について
 電源状態には3つの種類があります。

電源状態	電源ランプ	説明
切	消灯	本製品が電源コンセントにつながっていない状態です。この状態から電源コンセントにつなぐと、電源状態は電源コンセントを抜く前と同じ状態になります。
入	緑	本製品を電源コンセントにつなぎ、「電源」ボタンを押した状態です。地上デジタル放送を視聴できます。
待機	赤	電源状態「入」で「電源」ボタンを押した状態です。「電源」ボタンが押されれば、電源状態「入」に移ります。

リモコンの操作
 リモコン受光部から5m、左右30°
 上下20°以内で操作してください。



お知らせランプについて

ランプ状態	説明
点灯	メールによるお知らせがあります。「メニュー」ボタンを押し、「お知らせ」→「メール」を選んで、メールをご覧ください。
点滅	ソフトウェアの更新が行われています。電源を切らないでください。
消灯	お知らせはありません。

電源を入れる
 もう一度押すと、電源状態を「待機」にできます。

番組情報を見る
 番組情報を閉じたいときは、もう一度「番組説明」ボタンを押します。

メニュー
 下の【メニューについて】をご覧ください。



ボタンに割り振られたチャンネルに切り換え
 ※アナログ放送とはチャンネル番号が異なります。ご注意ください。

字幕表示を切り換え
 ボタンを押すたびに字幕を表示 / 非表示します。
 ※ 字幕情報を持たない番組では、字幕は表示されません。
 ※ 第1言語⇄第2言語の切り替えは、メニューの【機器設定】-【その他設定】で行います。
 ※ ボタン配置が異なる場合があります。

今見ているチャンネルの前後に切り換え

音声を切り換え
 「音声切換」ボタンを押すたびに、以下のよう切り換わります。
 [音声1]→[音声2]→[音声3]→[音声1]→繰り返し

●二重音声がある場合
 [主音声]→[副音声]→[主/副]→[主音声]→繰り返し

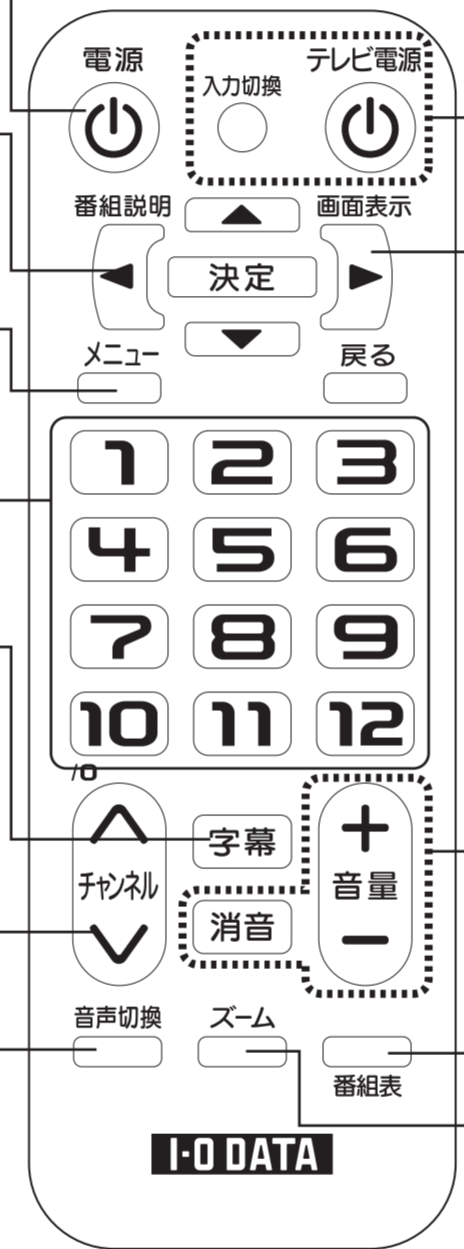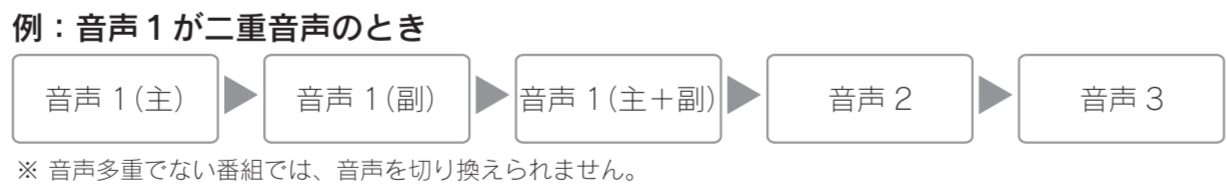

画面上部の表示を切り替え
 ボタンを押すたびに以下のように切り換わります。

番組タイトル
 チャンネル情報表示
 ↓
 チャンネル情報表示
 ↓
 切 (非表示)

テレビの基本的な操作
 ……内はリモコンを設定することで使うことができます。

番組表を表示
 8日分の番組表を表示します。
 ※ 番組の視聴予約は行えません。
 ※ ボタン配置が異なる場合があります。

画面サイズを切り換え
 ボタンを押すたびに通常表示とズーム表示を切り換えます。
 ※ ワイドテレビをお使いで、「テレビ設定」-【画面サイズ】を【ワイド】にしている場合は、機能しません。

メニューについて

●お知らせ

項目	説明
メール	ソフトウェア更新のお知らせを見ることができます。
カード情報	B-CASカードの情報を表示します。
機器情報	本製品のソフトウェアバージョンを表示します。

●機器設定


項目	説明
かんたん設定	本製品の初期設定を行います。
受信設定	アンテナの受信レベルを確認できます。
テレビ設定	画面サイズ (ワイド、ノーマル) について設定します。
その他設定	字幕、文字スーパーについて設定します。

カードテスト
 B-CASカードのテストを行います。


設定リセット
 設定内容を消去します。
 設定項目消去：全て初期設定に戻します。
 メール消去：メール情報だけを消去します。

地デジを見る

1 本製品の電源を入れます。
 本製品についていたリモコンを用意し、電源ボタンを押します。
 ⇒ 本製品の電源が入り、電源ランプが緑に光ります。

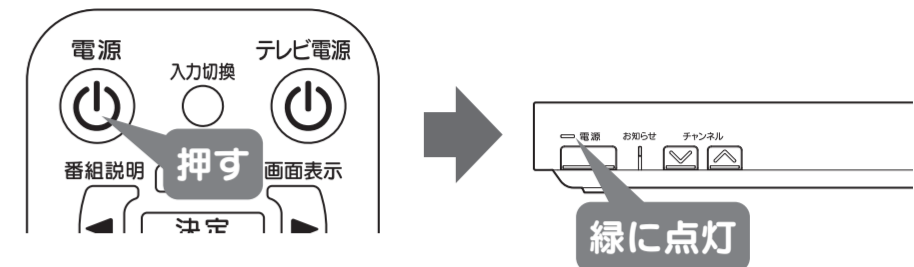

本体で電源を入れる
 本体の電源ボタンを押すことで、本製品の電源を入れることができます。

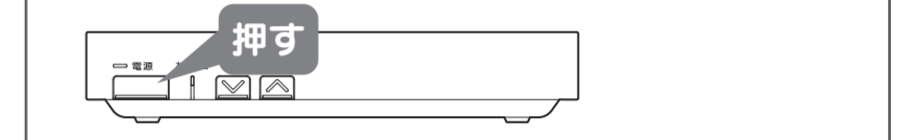

2 テレビの電源を入れます。
 リモコンの「テレビ電源」ボタンを押します。

リモコンでテレビの電源が入らない場合
 テレビのリモコンの電源ボタンを押してください。

3 テレビの入力切換を行います。
 テレビが映るまで、リモコンの【入力切換】ボタンを何度か押します。

リモコンの【入力切換】ボタンで切り換えができない場合
 テレビのリモコンの【入力切換】か【ビデオ】ボタンを何度か押してください。

4 地デジを見ることができます。
 リモコンでチャンネルを切り換えてお楽しみください。
 (アナログ放送とはチャンネル番号が異なりますので、ご注意ください。)



リモコンで音量調整ができない場合
 テレビのリモコンで音量調整してください。

本製品を使用中に困ったり、エラーが出たら
 別紙の「取扱説明書」の裏面をご覧ください。