

I・O DATA

GigaCrysta

取 扱 説 明 書

144Hz対応 21.5型ワイド液晶ディスプレイ

KH2200V-ZX

HDMI

REGULATED POWER SUPPLY

MANU000534

保証書は添付しておりません
修理の際には、購入日の証明（レシート・納品書など）が必要です。
大切に保存してください。

表面


●添付品を確認する
●台座を取り付ける
●つなぐ
●使う
●安全のために
●使用上の注意

裏面

●困ったときには
●液晶ディスプレイの回収・リサイクル
●アフターサービス
●ハードウェア保証規定

添付品を確認する

□ 台座

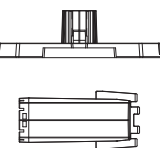


□ DisplayPort ケーブル




□ 電源ケーブル



□ ネック



台座を取り付ける

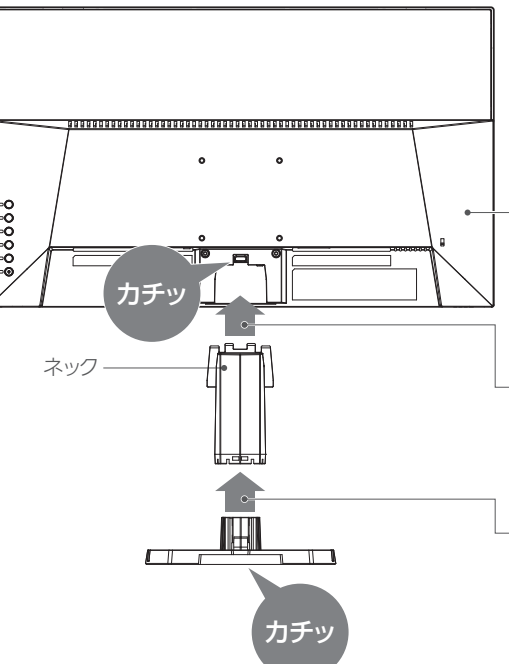

カチッ

ネック

カチッ

取り付け時・調節時のご注意

液晶パネル（表示面）が故障または破損する原因になります。
●本製品を床などに落とさない ●液晶パネルを傷つけない
●液晶パネルを手で押さない

平らなところに柔らかい布などを敷き、液晶パネルを下にして置く

ネックを本製品にしっかりと差し込む
⇒カチッと音がして、ネックが固定されます。

台座をグッと押し込む
⇒カチッと音がして、台座が固定されます。
※ 向きがあります。押し込めない場合は、逆向きをお試しください。


モニターアーム（VESA）に取り付ける方法

●固定用ネジ:M4×10mm
(モニターアームの金具の厚みにより異なる)

●本製品質量:約2.9Kg(ネック・台座除く)

●VESAマウントインターフェース:75mm×75mm


●締付けトルク:0.9〜1.1N・m(9〜11kgf・cm)

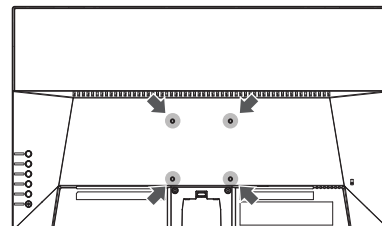


※ドライバーを使ってネジを締付けてください。スパナなど他の工具で締付けると、ネジ穴が破損する恐れがあります。

台座とネックを取り外す方法

台座

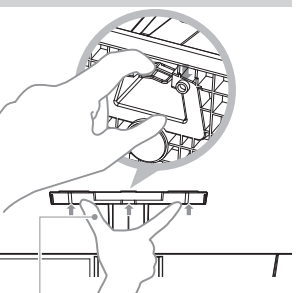

ネック

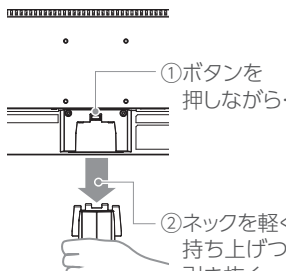

①ボタンを押しながら…

②ネックを軽く持ち上げつつ引き抜く

ネックをつかみ、2本の指で押す

つなぐ


1 パソコンや映像機器とつなぐ



映像出力の端子にケーブルをつなぐ



HDMIケーブル
DisplayPortケーブル

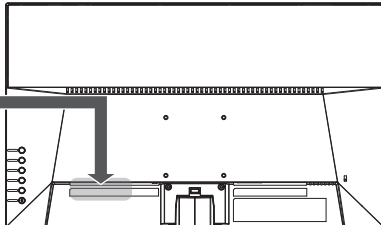

映像入力端子とつなぐ




HDMI 1〜2
DP (DisplayPort)


映像入力端子と解像度

映像入力端子	最大解像度
HDMI 1	1920x1080 (144Hz)
HDMI 2	1920x1080 (120Hz)
DP (DisplayPort)	1920x1080 (144Hz)

2 電源コンセントとつなぐ

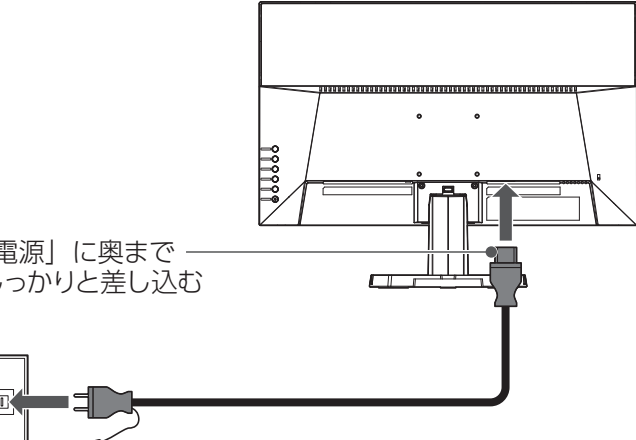

「電源」に奥までしっかりと差し込む

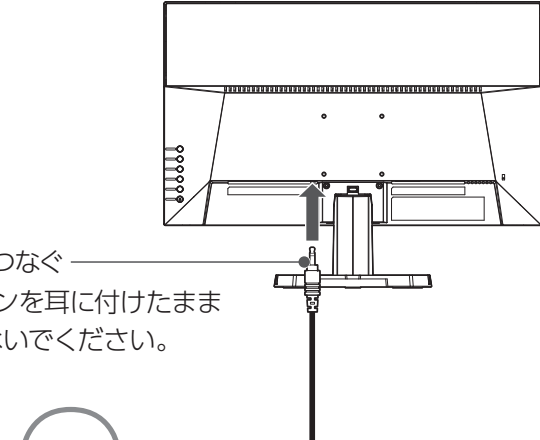


「」とつなぐ
※ヘッドホンを耳に付けたままつながないでください。

ご注意:アースについては以下を守る


●必ずアースをつないでから、電源プラグをコンセントにつなぐ

●電源プラグを抜いてから、アースを外す
守らないと、発火・感電の原因になります。


その他の機能について

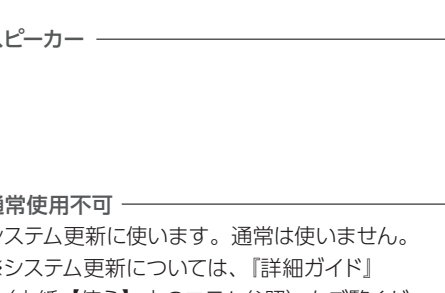

スピーカー

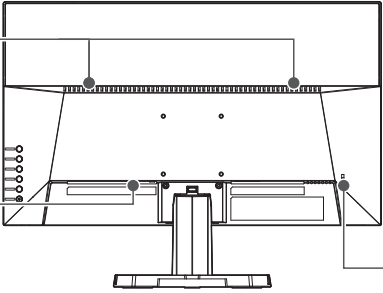

通常使用不可
システム更新に使用します。通常は使いません。
※システム更新については、「詳細ガイド」
(本紙「使う」内のコラム参照)をご覧ください。

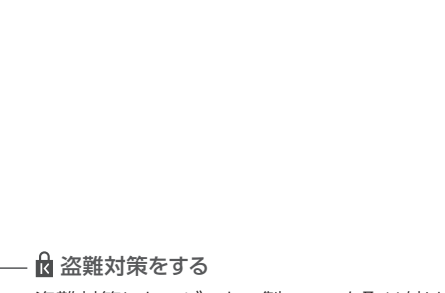


盗難対策をする
盗難対策にケンジントン製ロックを取り付けられます。

使う

ボタンの操作方法

背面右下にある6つのボタンで操作します。
右手を背面に回し、人差し指などで操作します。

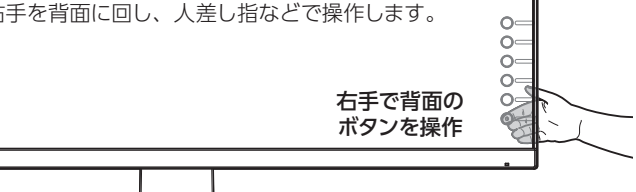

右手で背面のボタンを操作

詳細な設定をする(スタートメニュー)

① 電源以外のボタンの内、どれかを押します。

② [メニュー]のボタンを押します。
⇒スタートメニューが開きます。

③ [メインメニュー]を選んで、[決定]のボタンを押します。
メインメニューでは、詳細な設定ができます。

お気に入り機能

本製品には、よく使う設定項目を「お気に入り」として登録する機能があります。
「お気に入り」として登録した設定項目はスタートメニューに表示され、メインメニューを開くことなく呼び出すことができます。
◆お気に入りを登録するには
スタートメニューからメインメニューを開き、登録したい項目で「決定」のボタンを3秒間押し続けます。

メニュー操作を無効化する(メニューロック)

上から3番目のボタンを3秒間押し続けます。
解除も同様の操作でできます。

設定については、「詳細ガイド」をご覧ください

https://www.iodata.jp/lib/manual/lcd_233222/



表示する映像を切り換える


① 電源以外のボタンの内、どれかを押します。

② [入力切換]のボタンを押します。

③ 表示する映像を入力端子名で選びます。

スマートフォンなどを立て掛ける

本製品の台座には、スマートフォンなどを立て掛けると便利なスロットがあります。
どうぞご活用ください。

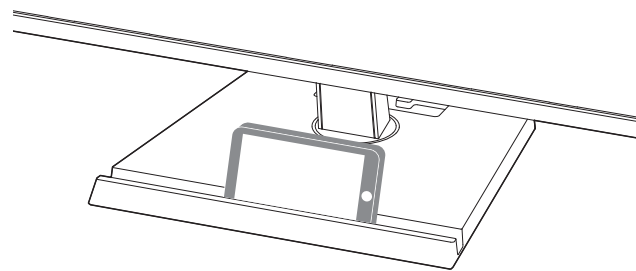

音量を調節する

① 電源以外のボタンの内、どれかを押します。

② [音量]のボタンを押します。

③ 音量を調節します。

画面の明るさ(輝度)を調節する

① 電源以外のボタンの内、どれかを押します。

② [輝度]のボタンを押します。

③ 輝度を調節します。

安全のために

▼ 警告および注意表示



警告

この表示の注意事項を守らないと、死亡または重傷を負うことがあります。



注意

この表示の注意事項を守らないと、けがをしたり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。

▼ 絵記号の意味



禁止



指示を守る



警告



本製品を修理・分解・改造しない
発火や感電、破裂、やけど、動作不良の原因になります。



雷が鳴り出したら、本製品や電源コードには触れない
感電の原因になります。



本製品をぬらしたり、水気の多い場所で使わない
水や洗剤などが本製品にかかると、周囲から液み込み、発火・感電の原因になります。
●お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺で使う際は、特に注意する
●水の入ったもの(コップ、花瓶など)を上に置かない
●万一、本製品がぬれてしまった場合は、絶対に使わない



添付の電源コードは、他の機器につながない
発火や感電の原因になります。添付の電源コードは、本製品専用です。



電源コードは、添付品または指定品のもの以外を使わない
電源コードから発煙したり、発火の原因になります。



じゅうたん、スポンジ、ダンボール、発泡スチロールなど、保温・保湿性の高いものの近くで使わない
発火の原因になります。



本製品の取り付け、取り外し、移動の際は、必ず先にパソコン本体・周辺機器および本製品の電源を切り、コンセントから電源コードを抜く
電源コードを抜かずにおこなうと、感電の原因になります。



梱包用のビニール袋や取り外した小さな部品(ネジなど)を乳幼児の手の届くところに置かない
ビニール袋をかぶった、小さな部品を誤って飲み込んだりすると、窒息の原因になります。



熱器具のそばに設置しない
電源コードが破れ、発火や感電、やけどの原因になります。



本製品の周辺に放熱を妨げるような物を置かない
発火の原因になります。



AC100V(50/60Hz)以外のコンセントにつながない
発熱、発火の原因になります。



煙が出たり、変な臭いや音が出たら、すぐにコンセントから電源プラグを抜く
そのまま使うと発火・感電の原因になります。



ゆるいコンセントにつながない
電源プラグは、根本までしっかりと差し込んでください。根本まで差し込んでくゆるみがある場合にはつながないでください。発熱して発火の原因になります。



テーブルタップを使用する時は定格容量以内で使用する
この表記の注意事項を守らないと、けがをしたり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。



故障や異常のまま、つながない
本製品に故障や異常がある場合は、必ずつないでいる機器から取り外してください。そのまま使うと、発火・感電・故障の原因になります。



コンセントまわりは定期的に掃除する
長期間電源プラグを差し込んだままのコンセントでは、つまったホコリが空気などの影響を受けて、発火の原因になります。(トラッキング現象)
トラッキング現象防止のため、定期的に電源プラグを抜き、乾いた布で電源プラグをふいてください。



電源コードにものをせたり、引っ張ったり、折り曲げ・押しつけ・加工などはない
電源コードがよじれた状態や折り曲げた状態で使用しないです。電源コードの芯線(電気の流れるところ)が断線したり、ショートし、発火・感電の原因になります。



電源プラグを抜くときは電源コードを引っ張らない
電源プラグを持って抜いてください。電源コードを引っ張ると電源コードに傷が付き、発火や感電の原因になります。



液晶パネルから漏れた液体(液晶)には触れない
誤って液晶パネルの表示面を破壊し、中の液体(液晶)が漏れた場合には、液体を口にしたり、吸い込んだり、皮膚につけないようにしてください。万が一、液体が目や口に入った場合は、すぐに水で5分以上洗い、医師の診断を受けてください。また、皮膚や衣服に液体が付着した場合は、すぐにアルコールなどで拭き取り、石鹸で水洗いしてください。そのまま放置すると、皮膚や衣服を傷めます。



注意



眼精疲労を防ぐため、以下を守る
ディスプレイを見る作業を続けるときは、ディスプレイ画面の明るさ、音質およびキーボード面における明るさと周辺照明の明るさをなるべく小さくしてください。また、連続作業をするときは、1時間に10分くらい15分程度の休息をとってください。長時間ディスプレイを見続けると、眼に疲労が蓄積されます。



ディスプレイの角度などを調節時に、指をはさまないよう気をつける



電源を入れた状態で、おあ向け、横たおし、逆さまにして使わない
内部に熱がこもり、発火の原因になります。



人が通行するような場所に設置しない
足を引っ掛けると、けがの原因になります。



液晶パネルの表面を傷つけない
●画面に力がかかること、破壊や故障、けがの原因となります。●前面を先のとがった物で押さない
破壊や故障、けがの原因となります。●鋭いものでつつり、たたいたりしない
破損し、けがの原因となることがあります。



■ 有寿命部品について

●本製品には、有寿命部品(バックライト、アルミ電解コンデンサーなど)が含まれています。

●有寿命部品の寿命は、使用頻度や使用環境(温湿度など)等の条件により異なります。

●本製品は、一般家庭やオフィスでの使用を想定して設計されていますので、それ以外の環境でご使用される場合は、寿命が短くなる場合があります。



■ 連続使用について

本製品は、24時間連続使用を前提とした設計ではありません。

有寿命部品の消耗を加速させる原因となりますので、24時間連続でのご利用は避けてください。



■ その他

●直射日光が当たる場所で使用・保管しないでください。変形や変色の原因になります。

●お使いにならないときは、ほこりが入らないようカバーなどをかけてください。

●台座を持って本製品を移動させないでください。




●液晶パネルの周囲を押さえたり、その部分に過度の負担がかかる状態で持ち運んだりしないでください。液晶パネルが破損する恐れがあります。

●液晶パネル上に滅点(点灯しない点)や輝点(点灯したままの点)がある場合があります。これは、液晶パネル自体が99.999%以上の有効画素と0.001%の画素欠けや輝点をもつことによるものです。故障、あるいは不良ではありません。修理交換の対象とはなりませんので、あらかじめご了承ください。

●見る角度や温度変化によっても色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは、故障あるいは不良ではありません。修理交換の対象とはなりませんので、あらかじめご了承ください。

- 機器側の音量を確認してください。
- 本製品の音量を確認してください。
- ヘッドホンをつないでいる場合、本製品のスピーカーから音は出ません。

液晶パネルが 0.001%未満の画素欠けや輝点を持つことによるもので故障ではありません。
修理交換対象になりませんので、ご了承ください。

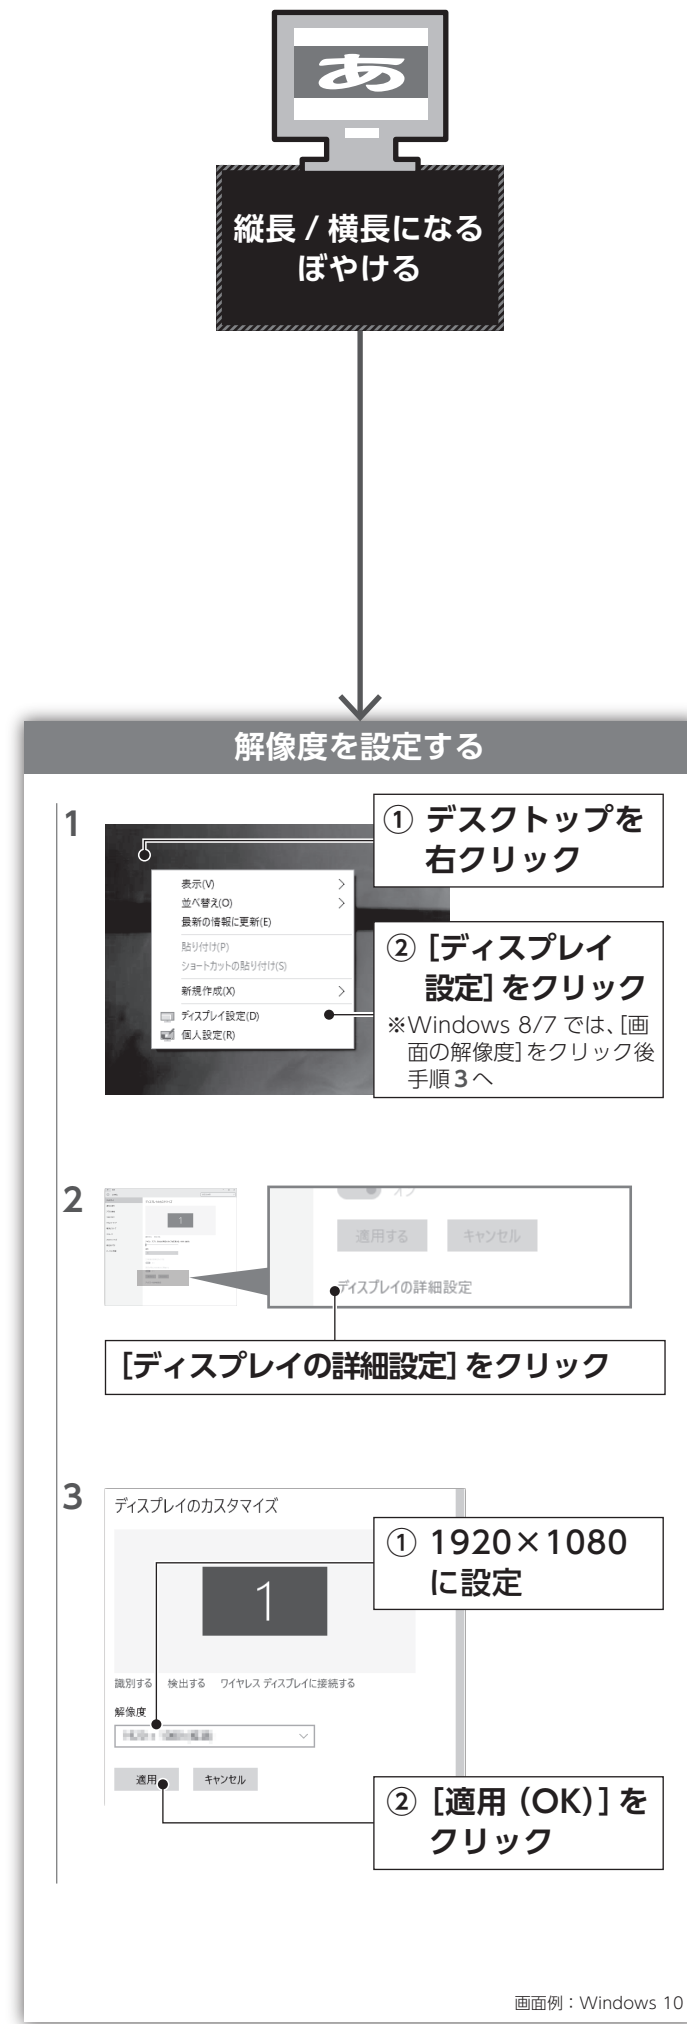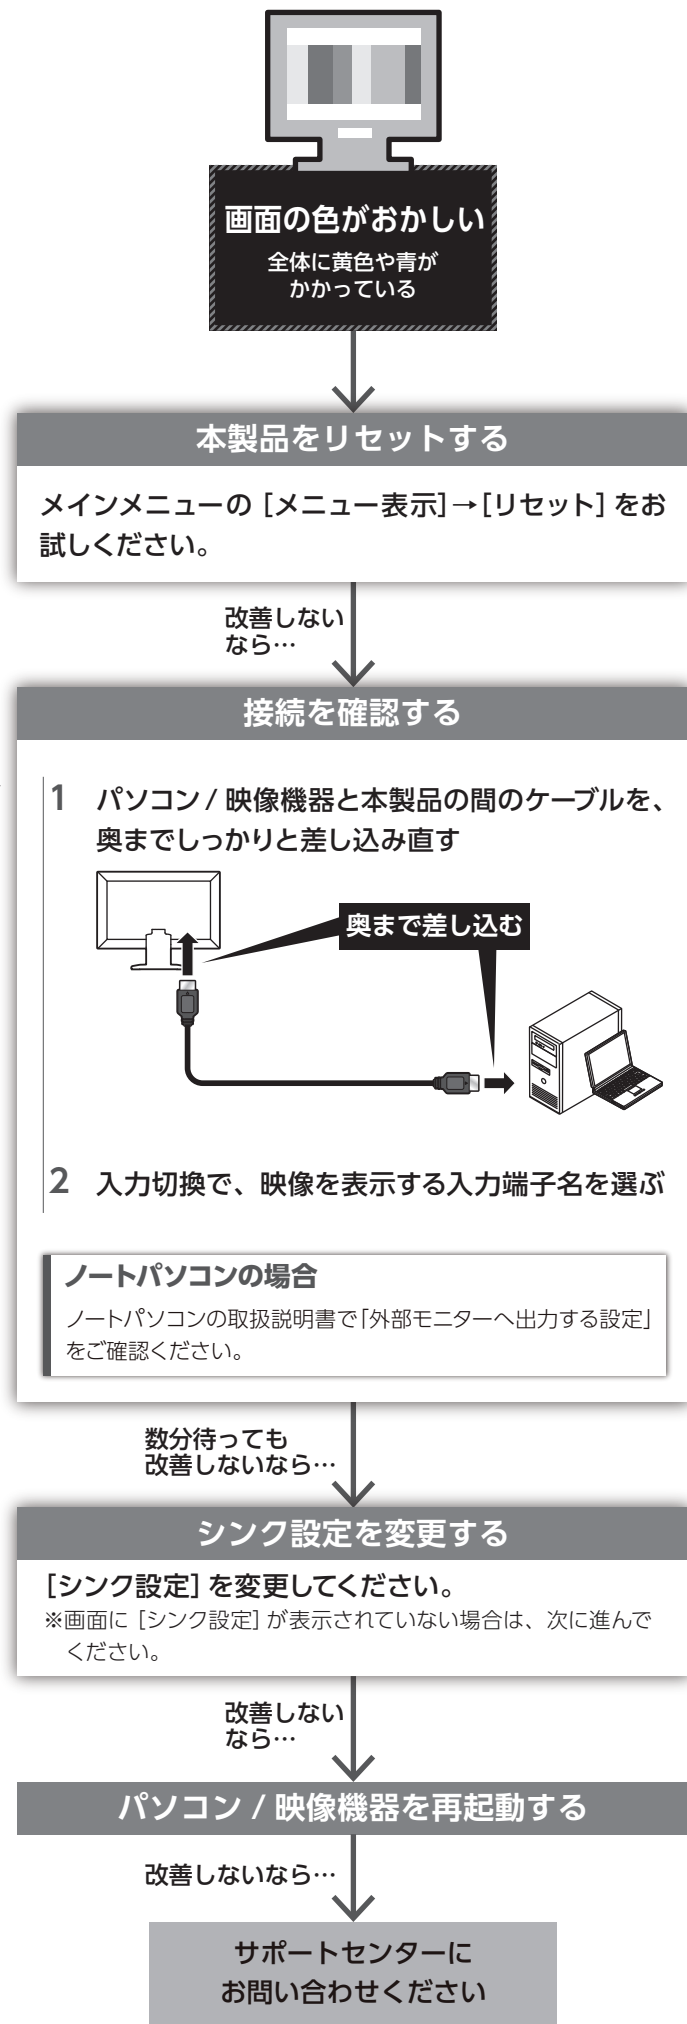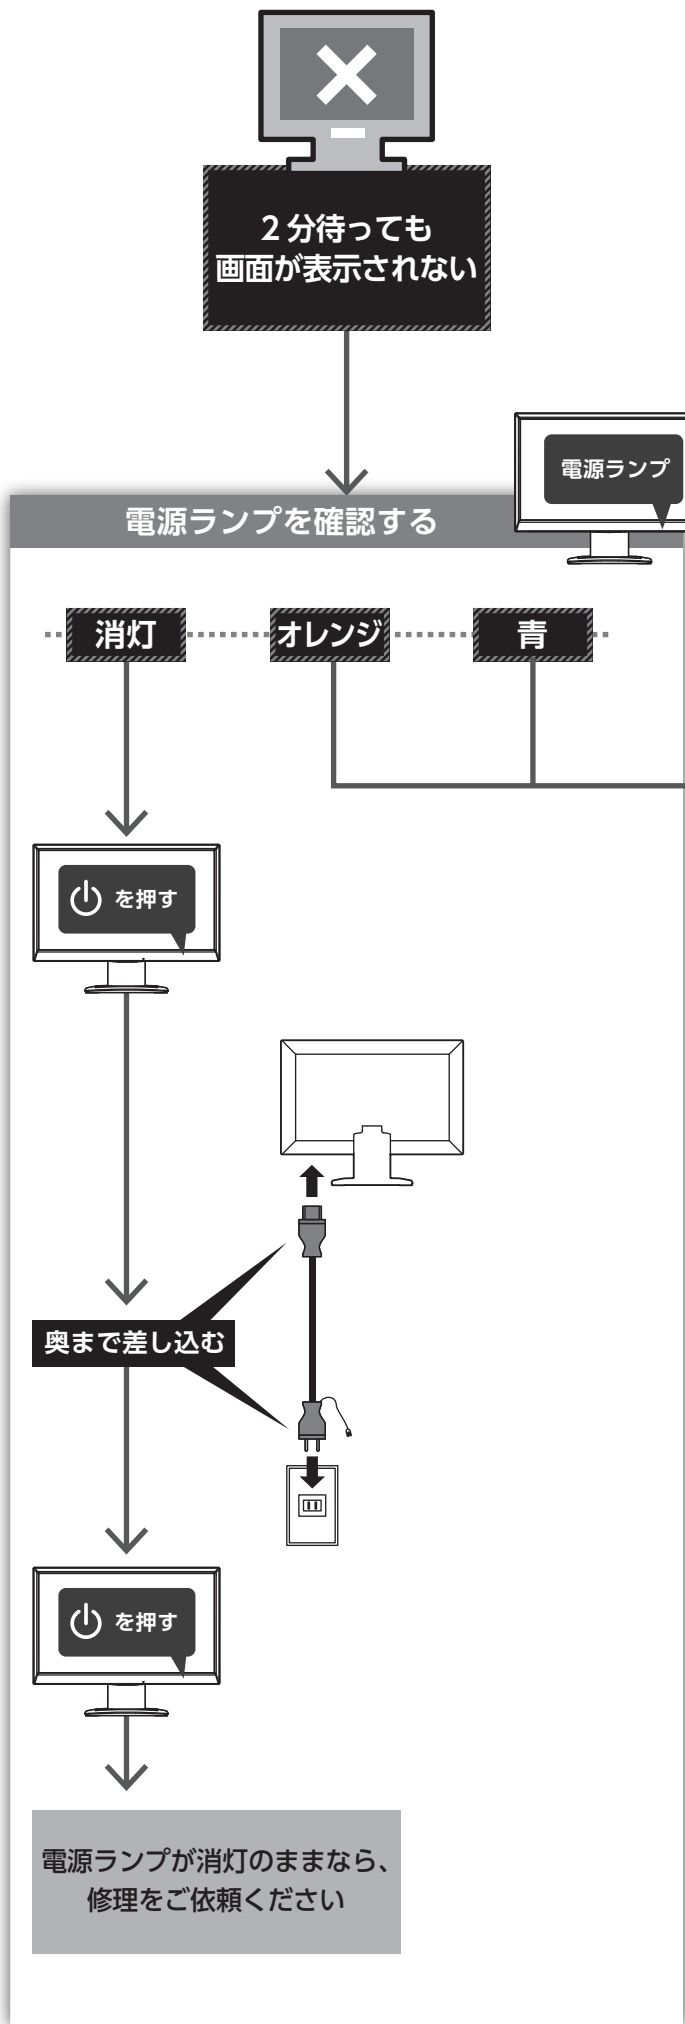

お気づきの点がございましたら
アンケートにご協力願います。



- メール



<https://www.iodata.jp/support/after/esupp.htm>

9) 弊社が寿命に達したと判断した場合
弊社は、日本国内のみにおいて本保証規定に従った保証を行います。本製品の海外でのご使用につきましても、弊社はいかなる保証も致しません。

10) 保証期間が無期限の製品において、初回に導入した装置以外で使用された場合
Our company provides the service under this warranty only in Japan.

11) その他弊社が本保証内容の対象外と判断した場合

保証期間 **3** 年間

本製品

レシート、納品書など
購入日を示すもの

+

メモ

- ・名前・住所
- ・TEL / FAX番号
- ・メールアドレス・症状

※メモの代わりにWeb掲載の修理

〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
株式会社 アイ・オー・データ機器 修理センター 宛

※**破損に梱包してください。**
弊社到着までに破損した場合、有料修理となる場合があります。
※**紛失をさけるため宅配便でお送りください。**
※**送料は、発送時はお客様ご負担、返送時は弊社負担です。**

ブラウザディスプレイ/パネル部分を持つと、パネル内部が保護されます。取扱いには、充分ご注意ください。

ディスプレイ/パネル内部にデータがある場合、密蔵性のため、内部データは消去されます。何卒、ご了承ください。バックアップ可能な場合は、お持ちいただく前にバックアップしてください。弊社修理センターではデータの修復はおこなっておりません。

修理無料/有償修理となる場合は、先に見積りにご連絡します。金額のをご承知いただいております。修理いたします。

シール/お客様が貼られたシールなどは、修理時に剥がれる場合があります。

保証内容 | 製品ワリアール保証内容をご確認ください。

投入 | 製品名とシリアル番号 (S/N) は必ず手元にご用意ください。

修理について詳しくは、以下のURLをご覧ください。修理依頼書はこちらから印刷できます！

<https://www.iodata.jp/support/after/>