

I-O DATA

取扱説明書

MANU001014

保証書は添付しておりません

修理の際には、購入日の証明（レシート・納品書など）が必要です。
大切に保存してください。

表面	裏面
※添付品を確認する ※台座を取り付ける ※つなぐ ※使う ※安全のために ※使用上の注意	※困ったときには ※アフターサービス ※ハードウェア保証規定 ※液晶ディスプレイの回収・リサイクル


23.8型 ワイド液晶ディスプレイ
KH240V-B



添付品を確認する



台座を取り付ける

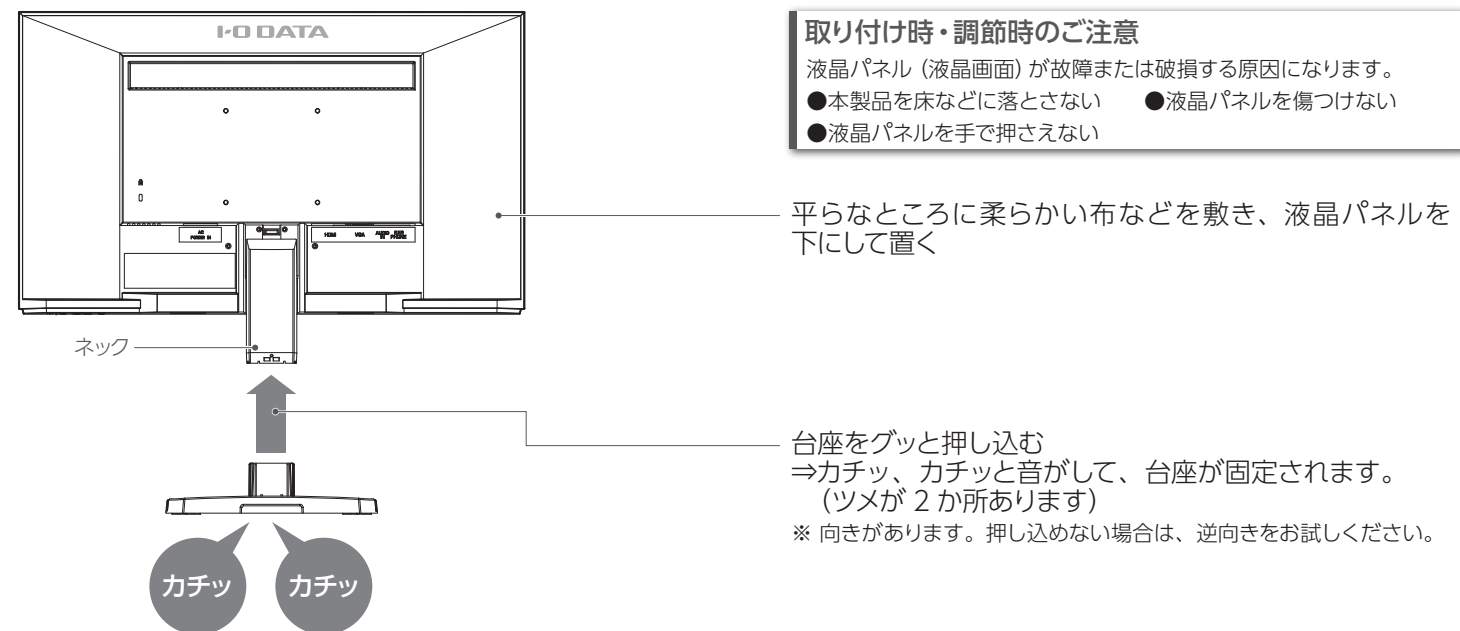

取り付け時・調節時のご注意


- 液晶パネル（液晶画面）が故障または破損の原因になります。
- 本製品を床などに落とさない
- 液晶パネルを傷つけない
- 液晶パネルを手で押さえない

平らなところに柔らかい布などを敷き、液晶パネルを下にして置く

台座をグッと押し込む
⇒カチッ、カチッと音がして、台座が固定されます。
（ツメが2カ所あります）
※向きがあります。押し込めない場合は、逆向きをお試しください。


モニターアーム（VESA）に取り付ける方法

- 固定用ネジ:M4×10mm（モニターアームの金具の厚みにより異なる）
- 本製品質量:約3.3Kg（ネック・台座除く）
- VESAマウントインターフェース:100mm×100mm
- 締付けトルク:0.9～1.1N・m（9～11kgf・cm）
- 最大上下傾き:上20°、下5°

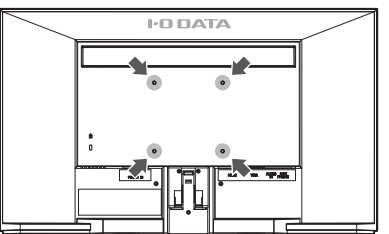

※ドライバーを使ってネジを締付けてください。スパナなど他の工具で締付けると、ネジ穴が破損する恐れがあります。

台座とネックを取り外す方法

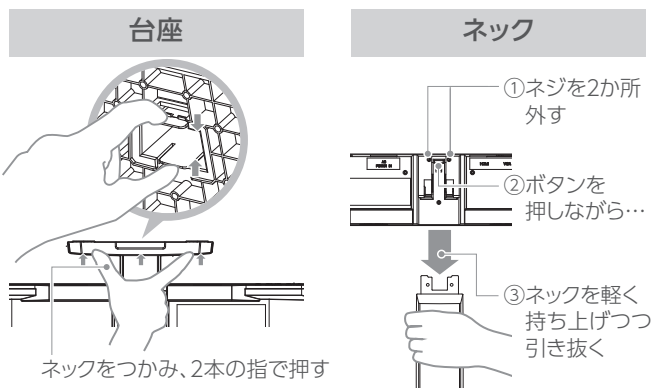

つなぐ

1 パソコンや映像機器とつなぐ



- HDMI ケーブル
- アナログ RGB ケーブル

映像出力の端子にケーブルをつなぐ

- HDMI
- VGA (アナログRGB)

映像入力端子とつなぐ
ケーブルホルダー
使うと、ケーブルがすっきり
まとまります。


解像度

本製品は、最大解像度 1920x1080 (60Hz) に対応しています。

VGA につないだ場合

オーディオケーブルを、パソコンの音声出力
と本製品の「AUDIO IN」につないでくだ
さい。

2 電源コンセントとつなぐ

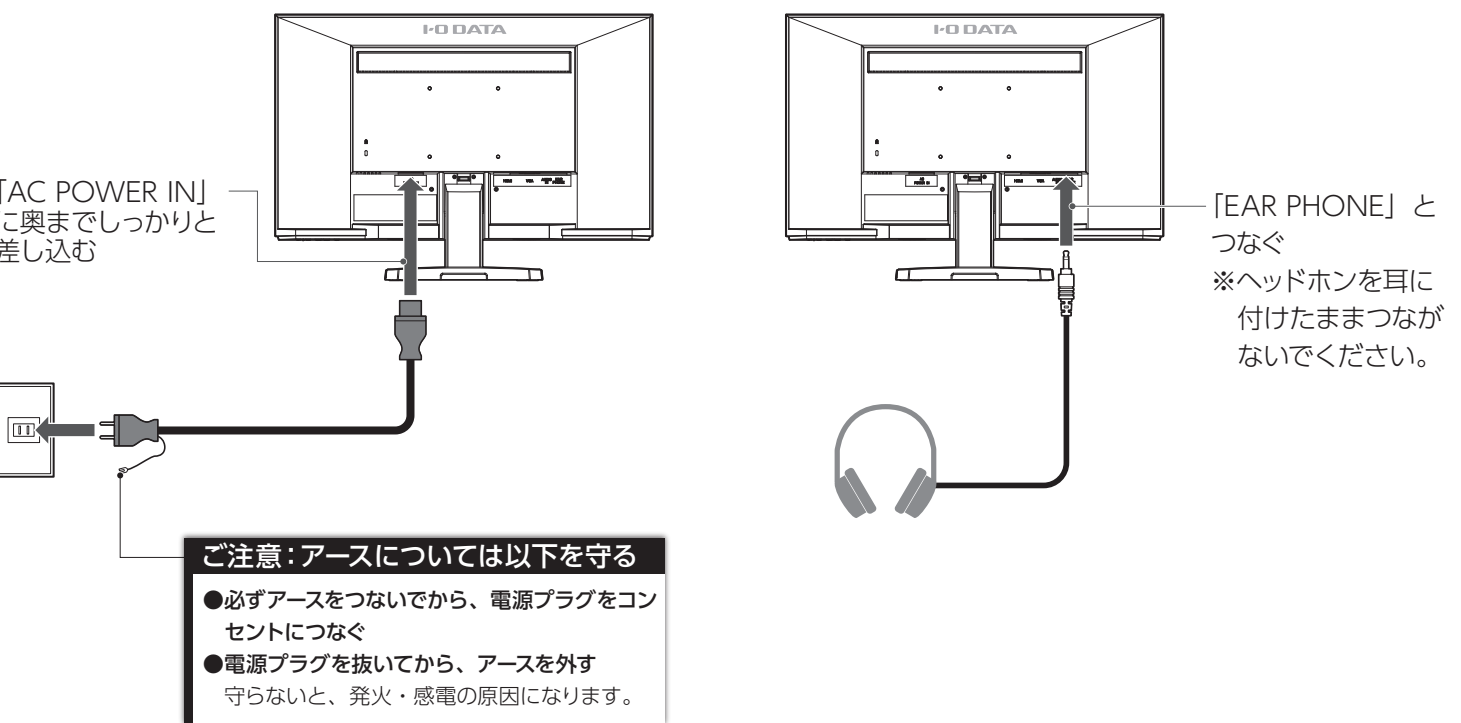


「AC POWER IN」
に奥までしっかりと
差し込む

「EAR PHONE」と
つなぐ
※ヘッドホンを目に
付けたままつなぐ
ないでください。

ご注意: アースについては以下を守る

- 必ずアースをつないでから、電源プラグをコンセントにつなぐ
- 電源プラグを抜いてから、アースを外す
守らないと、発火・感電の原因になります。


3 必要なら、ヘッドホンをつなぐ

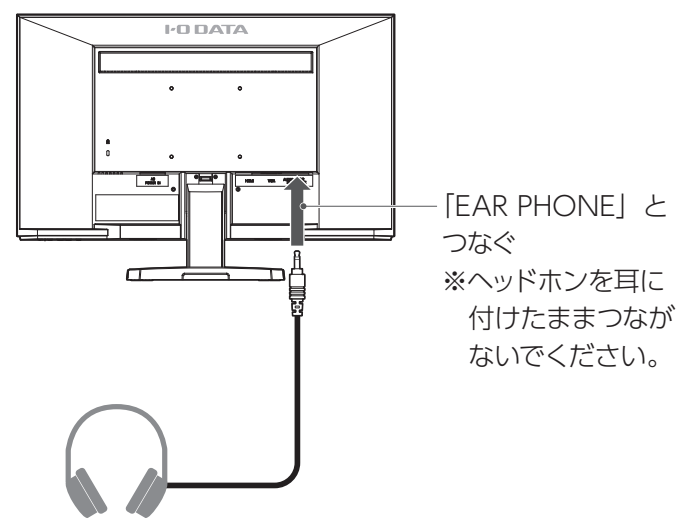

使う

ボタンの操作方法

ボタンはマークの下にあります。
右手を画面の下側に回し、
人差し指などで操作します。

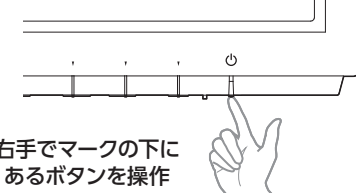

右手でマークの下に
あるボタンを操作

詳細な設定をする（スタートメニュー）

- ① 電源以外のボタンの内、どれかを押します。
- ② [メニュー] のボタンを押します。
⇒ スタートメニューが開きます。
- ③ [メインメニュー] を選んで、[決定] のボタンを押します。
メインメニューでは、詳細な設定ができます。

お気に入り機能

本製品には、よく使う設定項目を「お気に入り」として登録する機能が
あります。
「お気に入り」として登録した設定項目はスタートメニューに表示され、
メインメニューを開くことなく呼び出すことができます。
◆お気に入りを登録するには
スタートメニューからメインメニューを開き、登録したい項目で
「決定」のボタンを3秒間押し続けます。

メニュー操作を無効化する（メニューロック）

左から2番目のボタンを3秒間押し続けます。
解除も同様の操作でできます。

設定については、「詳細ガイド」をご覧ください

https://www.iodata.jp/lib/manual/lcd_229234/



安全のために

お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注
意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

▼ 警告および注意表示	▼ 絵記号の意味
警告 この表示の注意事項を守らないと、死亡または重傷 を負うことがあります。	禁止
注意 この表示の注意事項を守らないと、けがをしたり周辺 の物品に損害を与えたりすることがあります。	指示を守る

- 警告**
 - 本製品を修理・分解・改造しない
発火や感電、破裂、やけど、動作不良の原因
になります。
 - 雷が鳴り出したら、本製品や電源コード
には触れない
感電の原因になります。
 - 本製品をぬらしたり、水気の多い場所
で使わない
水や洗剤などが本製品にかかる、隙
間から液み込み、発火・感電の原因に
なります。
 - お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水
辺で使う際は、特に注意する
 - 水の入ったもの（コップ、花瓶など）
を上に置かない
 - 万一、本製品がぬれてしまった場合
は、絶対に使わない
 - 添付の電源コードは、他の機器につな
がない
発火や感電の原因になります。添付の
電源コードは、本製品専用です。
 - 電源コードは、添付品または指定品の
もの以外を使わない
電源コードから発熱したり、発火の原因
になります。
 - 煙が出たり、変な臭いや音がしたら、す
ぐにコンセントから電源プラグを抜く
そのまま使うと発火・感電の原因になり
ます。
 - 接点接続について以下を守る
接地接続は必ず電源プラグを電源につ
なぐ前に行ってください。
また接地接続を外す場合は、必ず電源
プラグを電源から切り離してから行って
ください。
 - 高所に設置しない
方が本体もしくは部品が落下した場
合、けがの原因になります。
- 本製品の取り付け、取り外し、移動の際は、
必ず先にパソコン本体・周辺機器およ
び本製品の電源を切り、コンセントか
ら電源コードを抜く
電源コードを抜かずにおこなうと、感
電の原因になります。
- 梱包用のビニール袋や取り外した小さ
な部品（ネジなど）を乳幼児の手の届
くところに置かない
ビニール袋がはがったり、小さな部品
を誤って飲み込んだりすると、窒息の
原因になります。
- 熱線（赤外線）に当たらない
電源コード被覆が破れ、発火や感電、
やけどの原因になります。
- 本製品の周辺に放熱を防げるような物
を置かない
発火の原因になります。
- AC100V（50/60Hz）以外のコンセント
につながない
発熱、発火の原因になります。
- 煙が出たり、変な臭いや音がしたら、す
ぐにコンセントから電源プラグを抜く
そのまま使うと発火・感電の原因になり
ます。
- ディスプレイの角度などを調節時に、
指をはさまないよう気をつける
- 電源を入れた状態で、おあけ、横た
おし、逆さまにして使わない
内部に熱がこもり、発火の原因になり
ます。

使用上の注意

■設置箇所について

高所に設置しないでください。万が一本体もしくは部品が落下した場合、けがの原
因になります。

■画面の焼き付きを防ぐために

- 同じ画面を長時間表示させていると画面の焼き付きを起こすことがあります。
- パソコンやディスプレイを使用しないときは電源を切る。
- なるべく、省電力機能またはスクリーンセーバー機能を使う。

■お手入れ方法

本製品についた汚れなどを落とす場合は、電源コードを抜いてから、柔らかいき
れいな布で軽く乾拭きしてください。

- 汚れがひどい場合は、水で十分に薄めた中性洗剤に布をひたして、よく絞っ
てから汚れを拭き取り、最後に乾いた布で拭いてください。
- ペンジン、シンナー、アルコール、消毒薬、化学ぞうきん、クリーナー/クリ
ーニングペーパーなどは使わないでください。
- 変質やひび割れなどの原因になります。
- 液晶パネルに水滴などをつけたまま放置しないでください。水滴などがつい
た場合はすぐに乾いた柔らかい布などで拭き取ってください。
- 放置しておく液晶パネルが変色したり、シミの原因になります。また、水
分が内部へ入ると故障の原因になります。

■バックライトについて

本製品に使用しているバックライトには寿命があります。画面が暗くなったり、チラ
ついたり、点灯しないときは、新しい液晶パネルへの交換が必要です。
※ご自分での交換は絶対にしないでください。交換等につきましては、弊社サ
ポートセンターへお問い合わせください。
※液晶パネルは非常に高価です。有料による液晶パネル交換は高額になること
をあらかじめご了承ください。

- ゆるいコンセントにつながない
電源プラグは、根本までしっかりと差し
込んでください。根本まで差し込んで
ゆるみがある場合にはつながないでく
ださい。発熱して発火の原因になります。
- 電源コードにものをせたり、引っ張っ
たり、折り曲げ、押しつけ、加工など
はしない
電源コードがよじれた状態や折り曲げた
状態で使用しないでください。
電源コードの芯線（電気の流れるところ）
が断線したり、ショートし、発火・
感電の原因になります。
- 電源プラグを抜くときは電源コードを
引っ張らない
電源プラグを持って抜いてください。
電源コードを引っ張ると電源コードに傷
が付き、発火や感電の原因になります。

液晶パネルから漏れた液体（液晶）に
は触れない
誤って液晶パネルの表示面を破壊し、中
の液体（液晶）が漏れた場合には、液体
を口にしたたり、吸い込んだり、皮膚につけ
ないようにしてください。万が一、液体が
目や口に入ってしまった場合は、すぐに水で5分
以上洗い、医師の診断を受けてください。
また、皮膚や衣服に液体が付着した
場合は、すぐにアルコールなどで拭き取
り、石鹸で水洗いしてください。そのまま
放置すると、皮膚や衣服を傷めます。

注意

- 眼精疲労を防ぐため、以下を守る
ディスプレイを見る作業を続けるときは、
ディスプレイ画面の明るさ、書体および
カーボート面における明るさと画面の明
るさの差をなるべく小さくしてください。
また、連続作業をするときは、1時間に10
分から15分程度の休憩をとってください。
長時間ディスプレイを見続けると、眼
に疲労が蓄積されます。
- 人が通行するような場所に設置しない
足を引っ掛けると、けがの原因になり
ます。
- 液晶パネルの表面を傷つけない
●画面を強く押したり、衝撃を与えたり
しない
画面に力が加わると、破壊や故障、
けがの原因となることがあります。
●前面を先のとがった物で押さない
破壊や故障、けがの原因となること
があります。
- 液晶パネルの裏面に力がかかると、破損してけがの原因となることがあ
ります。
- 液晶パネルの裏面に力がかかると、破損してけがの原因となることがあ
ります。

ディスプレイの角度などを調節時に、
指をはさまないよう気をつける

電源を入れた状態で、おあけ、横た
おし、逆さまにして使わない
内部に熱がこもり、発火の原因になり
ます。

■有寿命部品について

- 本製品には、有寿命部品（バックライト、アルミ電解コンデンサなど）が含ま
れています。
- 有寿命部品の寿命は、使用頻度や使用環境（温湿度など）等の条件により異
なります。
- 本製品は、一般家庭やオフィスでの使用を想定して設計されていますので、そ
れ以外の環境でご使用される場合は、寿命が短くなる場合があります。

■連続使用について

本商品は、24時間連続使用を前提とした商品ではありません。
有寿命部品の消耗を加速させる原因となりますので、24時間連続でのご利用は避
けてください。

■その他

- 直射日光が当たる場所で使用・保管しないでください。変形や変色の原因にな
ります。
- お使いにならないときは、ほこりが入らないようカバーなどをかけてください。
- 台座を持って本製品を移動させないでください。
- 液晶パネルの周囲を押さたり、その部分に過度の負担がかかる状態で持ち
運んだりしないでください。液晶パネルが破損する恐れがあります。
- 液晶パネル上に減点（点灯しない点）や輝点（点灯したままの点）がある場合
があります。これは、液晶パネル自体が99.999%以上の有効画素と
0.001%の画素欠けや輝点をもつことによるものです。故障、あるいは不良
ではありません。修理交換の対象とはなりませんので、あらかじめご了承ください。
- 見る角度や温度変化によっても色むらや明るさのむらが見える場合がありま
す。これらは、故障あるいは不良ではありません。修理交換の対象とはなり
ませんので、あらかじめご了承ください。

