

子画面を使う

通常の画面（親画面）とは別で、他の入力の映像を「子画面」として表示できます。

PiPとPbP

P i P

親画面内に子画面を表示します。




P b P

親画面と子画面を並べて表示します。
※[サイズ][位置]は機能しません。




子画面を表示する


子画面の状態を切り換えます。
PiP→PbP→切→PiP→...

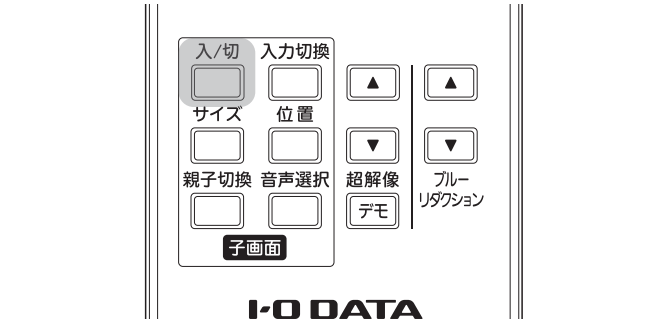


子画面の映像を切り換える

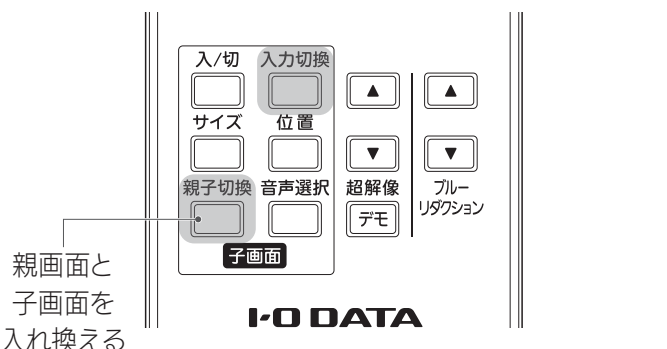

音声を切り換える（親画面⇄子画面）

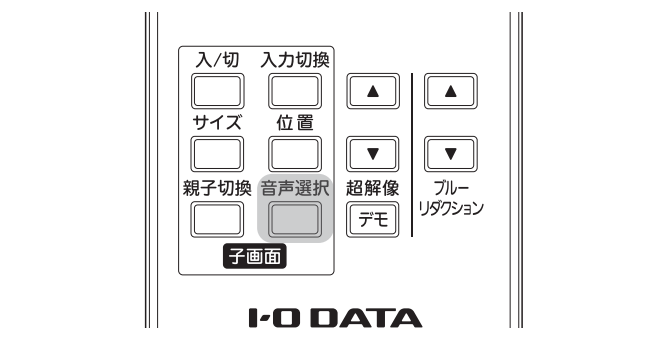

詳細な設定をする（メニューを開く）

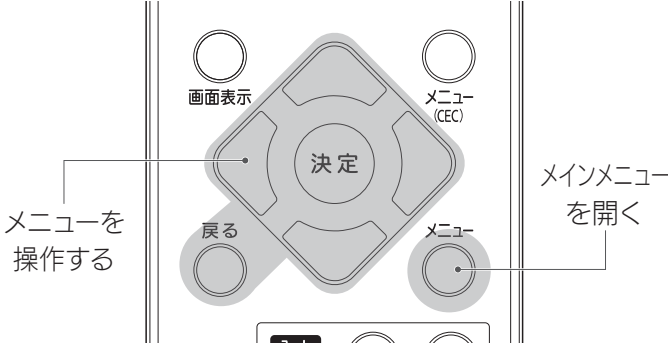

詳しくは『画面で見るマニュアル』をご覧ください
<http://www.iodata.jp/p/167007>

映像をより鮮やかに映し出す（エンハンストカラー）
本製品には、映像にメリハリを付け、鮮やかに表現するエンハンストカラー機能があります。
メインメニューの[映像]→[エンハンストカラー]で設定できます。


HDMI機器をリモコンで操作する

HDMIケーブルでつないだ機器を、本製品のリモコンで操作することができます（CEC機能）。

CEC機能を有効にする

メインメニューを開き、[HDMI]→[CEC]を[入]に設定してください。
HDMI機器を本製品のリモコンで操作できるようになります。

HDMI機器を操作する

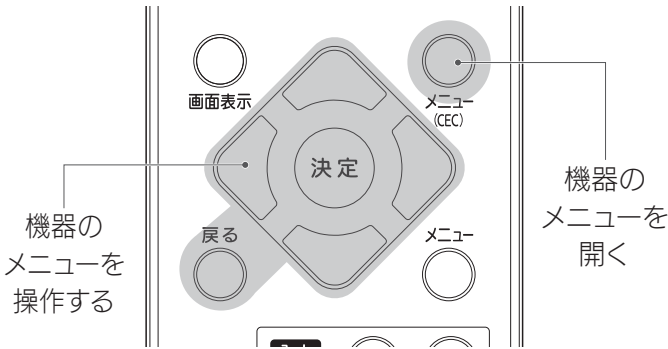

HDMI機器を操作できない
●HDMI機器のCEC機能を有効にしてください。
●HDMI機器がCEC機能に対応しているかご確認ください。
●HDMI機器によっては、一部またはすべての操作ができないことがあります。動作は保証の対象ではありません。

弊社サポートページをご確認ください

<http://www.iodata.jp/support/qa/lcd/>




ドット抜けがある（赤や緑などの動かない点がある）

液晶/パネルが 0.001 %未満の画素欠けや輝点を持つことによるもので故障ではありません。
修理交換対象になりませんので、ご了承ください。

音が出ない

- DisplayPort や HDMI でつないでいる場合
Windows
① 通知領域のスピーカーアイコンを右クリック
② [再生デバイス]をクリック
③ 本製品を選び、[規定値に設定]をクリック
macOS
① システム環境設定の[サウンド]をクリック
② [出力]タブをクリック
③ 本製品を選ぶ
- アナログ RGB でつないでいる場合
パソコンとオーディオケーブルでつないでください。
- 機器側の音量を確認してください。
- 本製品の音量を確認してください。
- ヘッドホンをつないでいませんか？

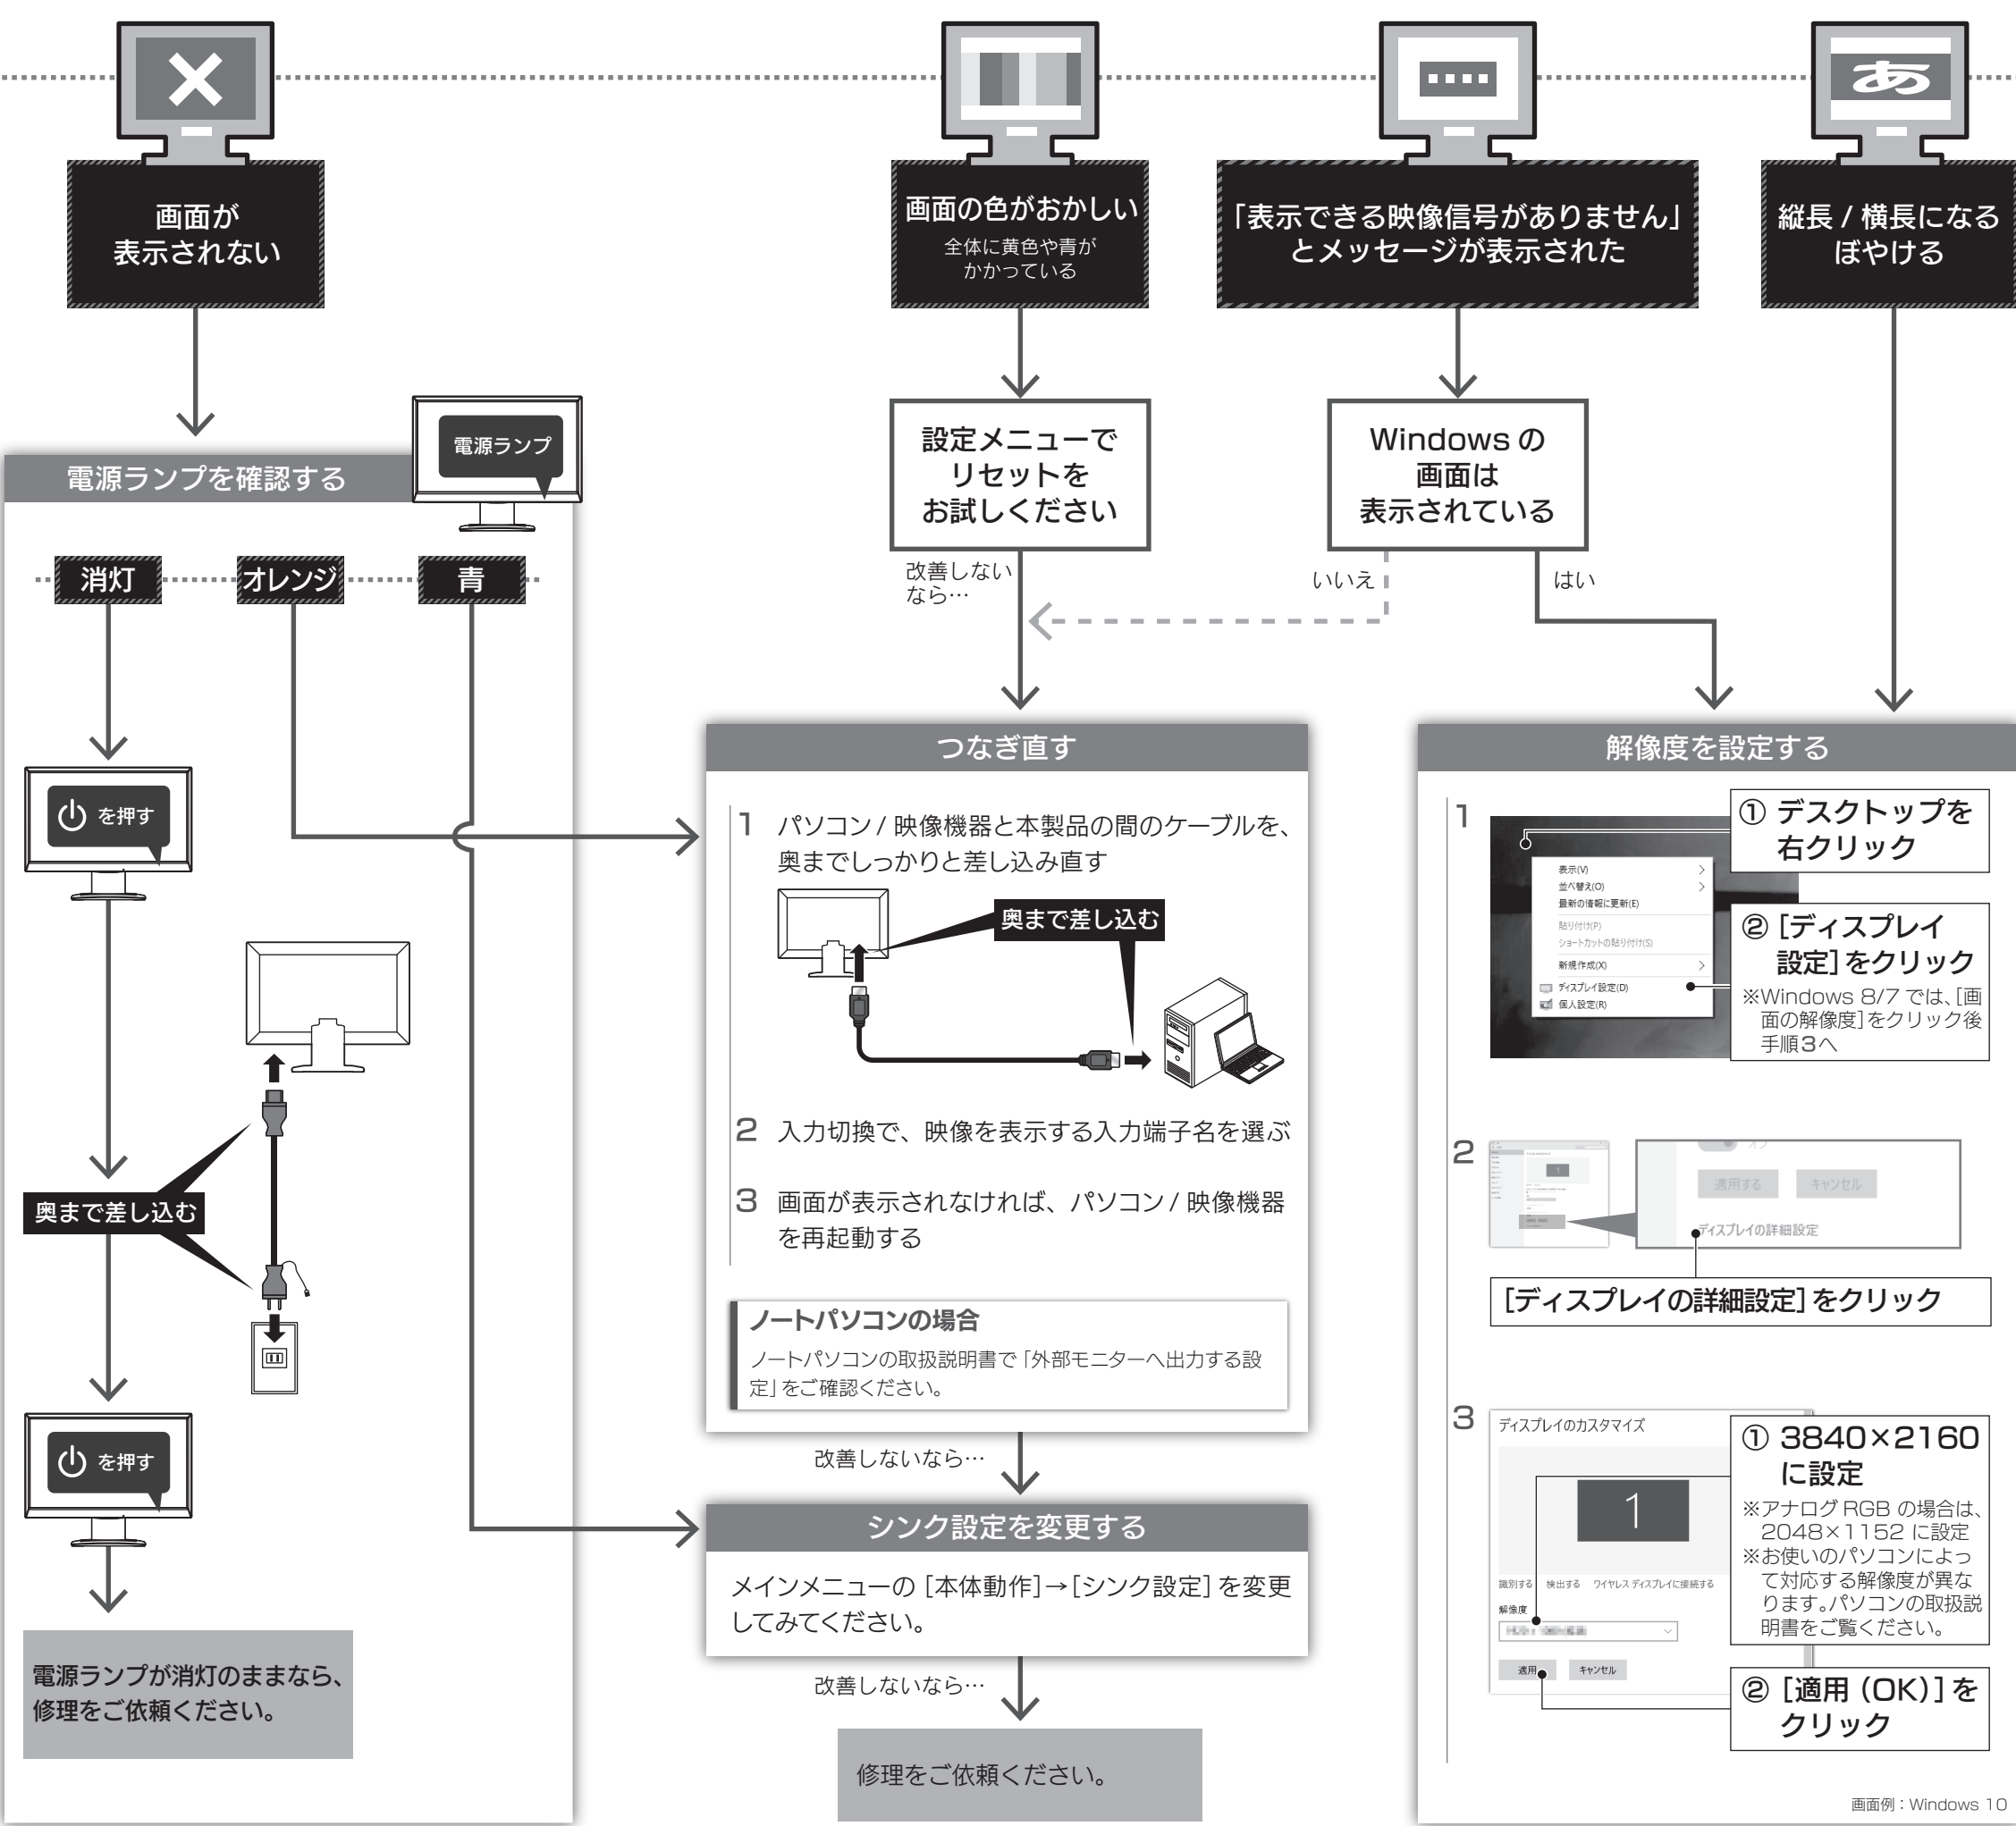

Windows でアイコンや文字を拡大したい

『画面で見るマニュアル』の【困ったときには】をご覧ください。
<http://www.iodata.jp/p/167007>



残像が出る

- HDMI ケーブルは、60Hz 表示に対応している HDMI 1 につないでください。
- HDMIの場合、メインメニューの[HDMI]→[HDMI1 EDID]を選び、[2.0]に設定してください。
- DisplayPortの場合、メインメニューの[DisplayPort]→[DPバージョン]を選び、[1.2]に設定してください。
- メインメニューの[表示]→[オーバードライブ]を有効に設定してみてください。
- つないだ機器が 60Hz の表示に対応しているかご確認ください。

映像が乱れる

- HDMIの場合、メインメニューの[HDMI]→[HDMI1 EDID]を選び、[1.4]に設定してください。
- DisplayPortの場合、メインメニューの[DisplayPort]→[DPバージョン]を選び、[1.1]に設定してください。

※設定変更することで 4K 表示時は 30Hz (30p) に制限されます。
60Hz 表示が必要な映像では残像が発生する場合があります。

■高調波電流規格について
高調波電流規格
JIS C 61000-3-2 適合品

【マニュアルアンケートはこちら】
よりよいマニュアル作りのため
アンケートにご協力願います。



【商標について】
●記載されている会社名、製品名等は一般に各社の商標または登録商標です。
●HDMI、HDMI のロゴ、High-Definition Multimedia Interface は HDMI Licensing Administrator, Inc. の商標または登録商標です。