



## 目次

はじめに.....	2
「nasne( ナスネ ) <sup>TM</sup> 」に登録する（初回のみ）.....	3
「nasne( ナスネ ) <sup>TM</sup> 」から取り外す .....	5
「nasne( ナスネ ) <sup>TM</sup> 」での利用を中止する .....	6
「フォーマッタ」をダウンロードする .....	7
フォーマットする.....	8

## ご注意

「nasne( ナスネ )<sup>TM</sup>」に接続してお使いいただく際は、以下にご注意ください。  
また、「nasne( ナスネ )<sup>TM</sup>」の取扱説明書もあわせてご覧ください。

※ 「nasne( ナスネ )<sup>TM</sup>」で利用できるハードディスクは、2TB 以下のモデルとなります。3TB 以上のモデルではご利用いただけません。

### ●記載内容について

- ・本紙の手順は、2012年9月現在のものです。お使いの機種によって手順が異なる場合があります。  
また、イメージイラストは実際の表示と異なる場合があります。

### ●登録 / 録画した番組について

- ・本製品を「nasne( ナスネ )<sup>TM</sup>」で初めてご利用になる際は、「nasne( ナスネ )<sup>TM</sup>」で本製品を登録する必要があります。（登録は初めて接続するときのみで、次回からは必要ありません。）
- ・録画した番組が保存されている本製品を、他のAV機器につないで番組の再生はできません。  
他のAV機器に登録すると、既に保存されている番組データはすべて消去されます。

# はじめに


ご購入されたハードディスクのフォーマット形式を確認してください。

## FAT32 ファイルシステムの場合

パソコンでのフォーマット作業は不要です。  
「nasne(ナスネ)™」に登録する（初回のみ）（次ページ）におすすみください。  
※他の AV 機器で使用していた場合はフォーマットし直す必要があります。

## NTFS ファイルシステムの場合 / 他の AV 機器で使用していた場合

「nasne(ナスネ)™」の外付けハードディスクとしてお使いいただくには、フォーマットし直す必要があります。  
本製品をパソコンで「FAT32 ファイルシステム」にフォーマットし直してください。  
フォーマットは、ダウンロードアプリ『I-O DATA ハードディスクフォーマッタ』を利用しておこないます。  
「「フォーマッタ」をダウンロードする」（7 ページ）、「「フォーマットする」（8 ページ）を参照。

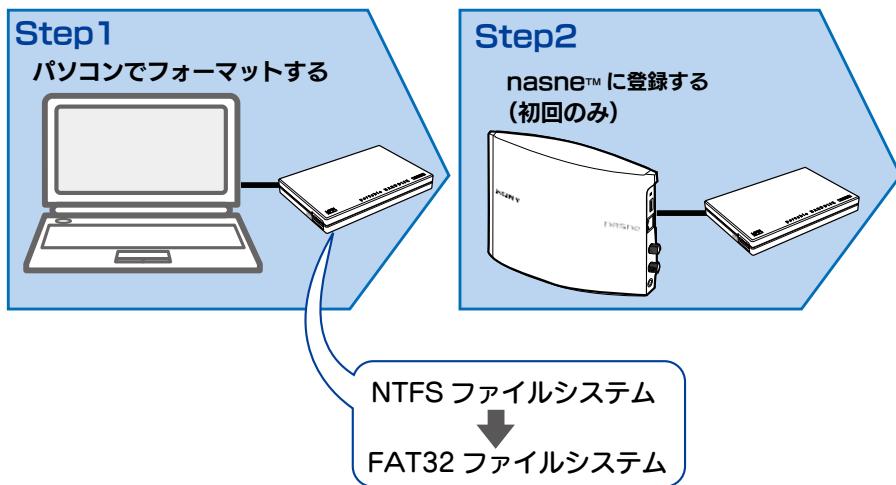


# 「nasne( ナスネ )™」に登録する（初回のみ）

## (ご注意)

- ・本製品を「nasne™」で初めてご利用になる際は、「nasne™」で機器の登録を行う必要があります。
- ・録画した番組が保存されている本製品を、他の「PS3®」や「nasne™」およびパソコンで使用すると、すでに保存されているデータは、失われる恐れがあります。
- ・「nasne™」への本製品の登録は、初めて接続したときのみです。次回からは必要ありません。
- ・「nasne™」には、外付けハードディスクは1台のみ接続できます。使用中のハードディスクを取り外して他のハードディスクを登録すると、使用していたハードディスク内の録画データなどはすべて使用できなくなります。

※ 「nasne™」をホームネットワークに接続しておいてください。接続方法は、「nasne™」の取扱説明書をご確認ください。

## 1 本製品と「nasne™」を接続します。

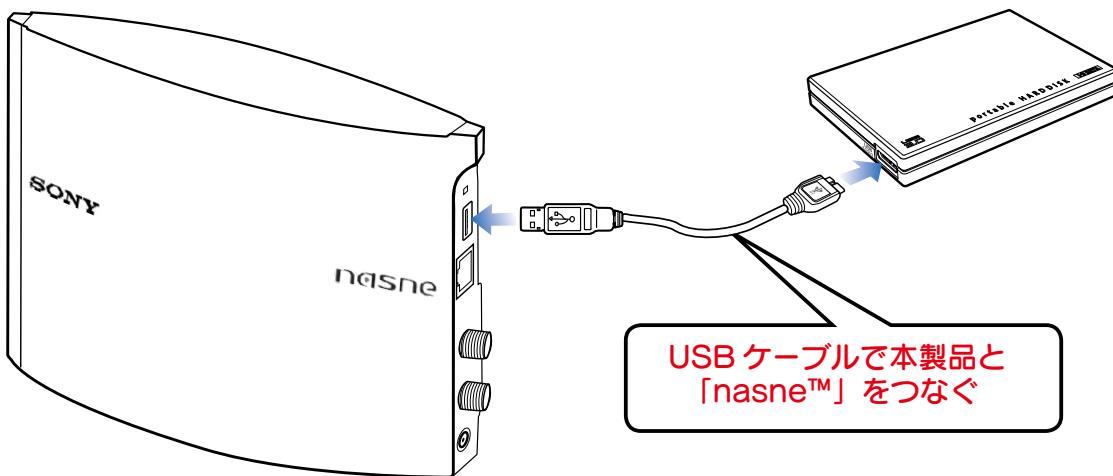


## 2 「nasne™ HOME」を起動します。

「nasne™」と同一のホームネットワークに接続された機器から起動します。

お使いの機器やアプリケーションによって起動方法は異なります。下記では PS3® での操作手順を記載しています。

※ PS3® から操作する際は、PS3® 本体のシステムソフトウェアを最新にしてご利用ください。

## 3 XMB™( クロスマルチメディアバー ) の ( フォト ) 、 ( ミュージック ) 、 ( ビデオ ) のいずれかから「nasne」を選び、△ボタンを押して [ 設定 ] を選択します。

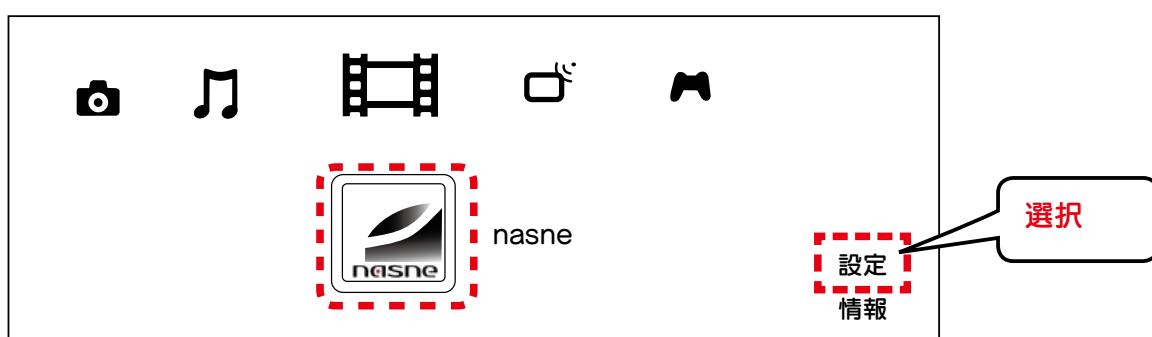

4

ハードディスク管理を選択します。



5

[外付けハードディスクの登録と削除] で [登録] を選択します。



6

[OK] を選択します。



以上で本製品の登録は完了です。

録画・再生などの操作の詳細は、「nasne™」に付属の取扱説明書をご覧ください。

# 「nasne( ナスネ )™」から取り外す


## (ご注意)

- ・「nasne™」には、外付けハードディスクは1台のみ接続できます。使用中のハードディスクを取り外して他のハードディスクを登録すると、使用していたハードディスク内の録画データなどはすべて使用できなくなります。

**1** 「nasne™」の電源を切ります。

電源ボタンを3秒以上押します。

**2** 本製品を [nasne™] から取り外します。

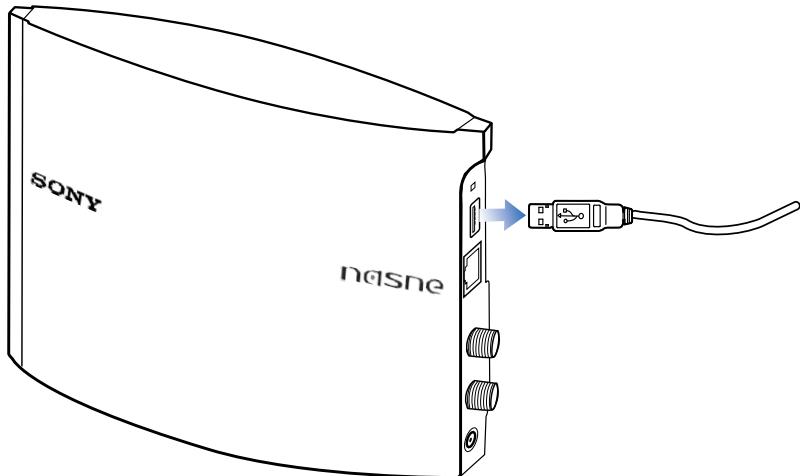

# 「nasne( ナスネ )™」での利用を中止する

1 「nasne™ HOME」を起動し、ハードディスク管理を選択します。


2 [外付けハードディスクの登録と削除]で、 (削除)を選択します。

## (ご注意)

・[削除]をおこなうと、本製品（外付けハードディスク）内のすべてのデータが使用できなくなります。



3 本製品を [nasne™] から取り外します。

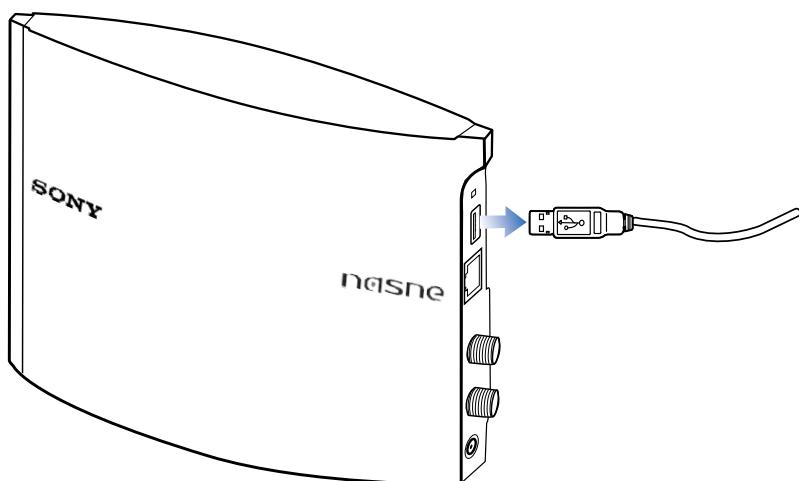

# 「フォーマッタ」をダウンロードする

フォーマットが必要な場合は以下の場所です。

- ・フォーマット形式を変更したい場合（NTFS 形式←→FAT32 形式）
- ・[nasne™] で使用していたハードディスクをパソコンで使用する場合

以下の作業はパソコンで行います。

コンピューターの管理者（Administrators）グループに属するユーザーでログオンしてください。


1 サポートライブラリにアクセスします。

<http://www.iodata.jp/lib/product/i/2107.htm>


2 OS を選択します。




3 ダウンロード ボタンをクリックします。



4 [ファイルを保存] ボタンをクリックします。

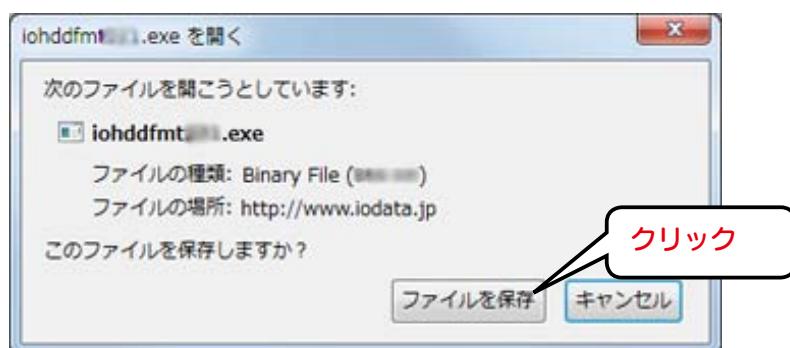

5 ダウンロードしたファイルをダブルクリックします。  
デスクトップまたは指定したフォルダに解凍されます。



# フォーマットする

ここでは、パソコンで「FAT32 形式」にフォーマットする方法を説明します。  
フォーマットするハードディスクをパソコンに接続しておいてください。

## (ご注意)

- ・コンピューターの管理者権限でログオンしてください。
- ・フォーマットするとデータは消去されます。
- ・必要なデータがある場合は、先に、別のメディア（DVD、CD-R、ハードディスクなど）にデータをバックアップしてからフォーマットしてください。
- ・誤消去を防ぐため、フォーマットしたいハードディスク以外のUSB機器はできるだけ取り外しておくことを強くお勧めします。

**1** ダウンロードしたフォルダ内にある [HDDFMT]（または [HDDFMT.exe]）ファイルをダブルクリックします。

「ユーザー アカウント制御」の画面が表示された場合は、「[はい]（[続行]）」ボタンをクリックします。




**2** フォーマットしたいハードディスクを選択後、「次へ」ボタンをクリックします。

※ 「nasne(ナスネ)™」で利用できるハードディスクは、2TB以下のモデルとなります。3TB以上のモデルではご利用いただけません。




画面の「容量」には製品の容量が表示されます。（OS上で表示される容量とは異なります。）


**3** [フォーマット形式 (FAT32)] と [パーティション形式 (MBR)] を選択し、[次へ] ボタンをクリックします。

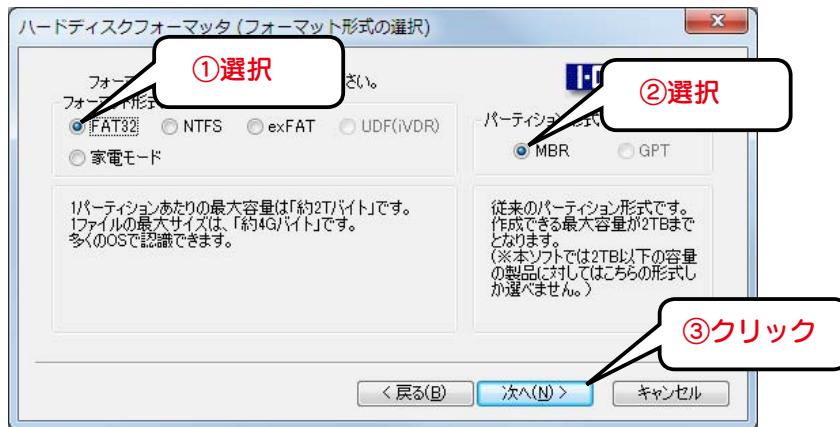

**4** メッセージを確認し、[ はい ] ボタンをクリックします。

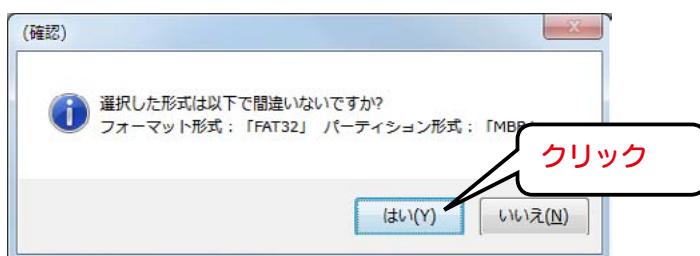

**5** 「注意事項に同意します」にチェックして、[ 次へ ] をクリックします。

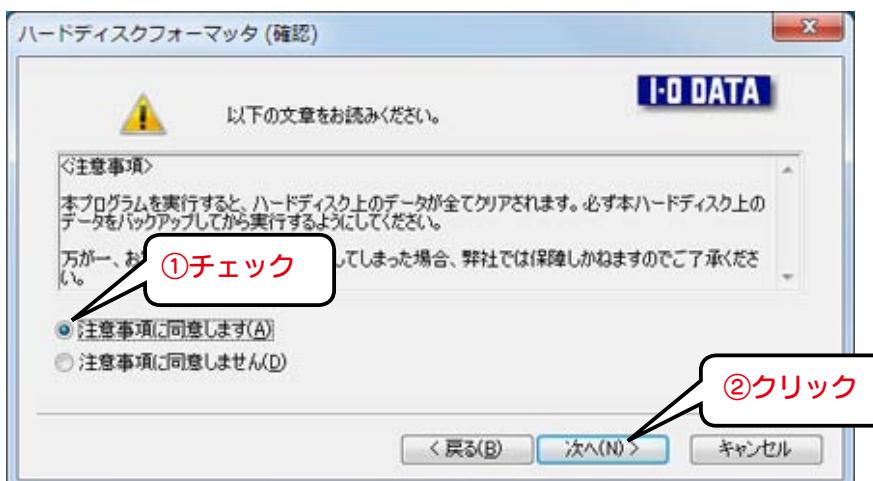

6


[実行] ボタンをクリックします。

⇒フォーマットを開始します。



7

[完了] ボタンをクリックします。

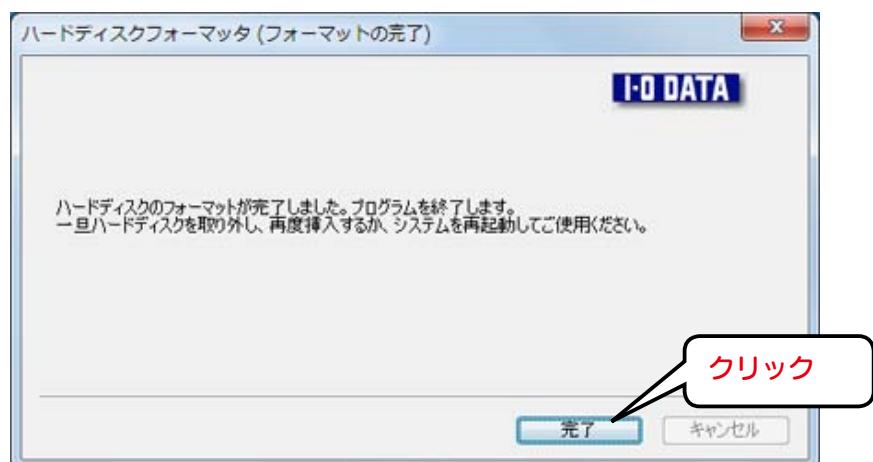

8

ハードディスクをパソコンから一度取り外します。

以上で『I-O DATA ハードディスクフォーマッタ』による本製品のフォーマットは終了しました。

#### 【商標について】

- I-O DATA は、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。
- “nasne(ナスネ)” は、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。
- その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。