

使 用 ガ イ ド

ネットワーク グラフィックアダプター
NGA-RGB/H

本書は、本製品をお使いになる方に読んでいただるために作られています。

1 映像機器を準備する

映像機器の電源を入れ、映像が表示されるように操作してください。

映像機器の電源を入れ、必要な場合は入力切換する



ここを参考に入力切換してください

メモ


映像機器名

入力端子

※【2 接続する】の操作をするまでは、映像機器には何も画面が表示されません。

2 接続する

画面を表示するパソコン上で「Net Link Display」を操作します。

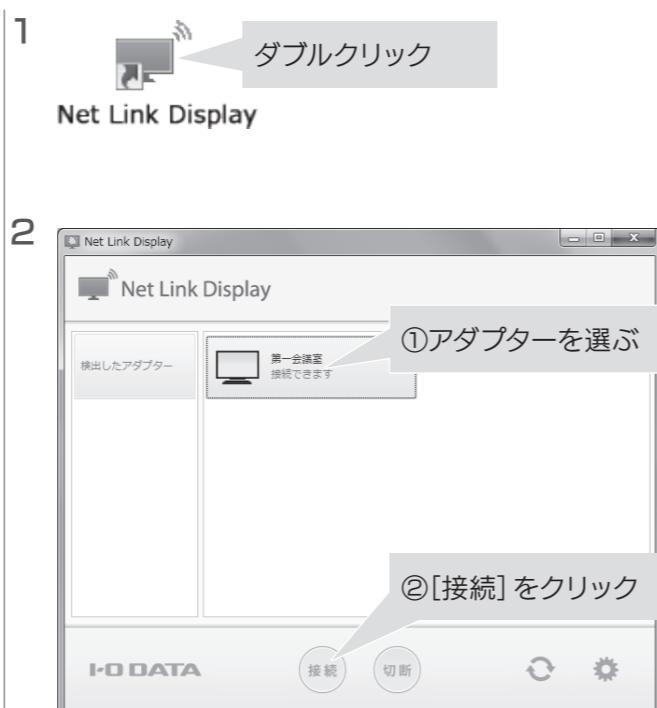

アダプターに接続できない／他者接続中になっている

他のパソコンがアダプターに接続しています。
【4 切断する】を参考に、接続中のパソコンを操作して、アダプターとの接続を切ってください。

3 画面が表示される

映像機器にパソコンの画面が表示されます。




画面が明滅したり、接続に時間がかかることがあります

特に、はじめて本製品に接続する場合に起こります。
この現象は、しばらくお待ちいただければ解消されます。

アダプターからもパソコンを操作できます

必要に応じてお使いください。

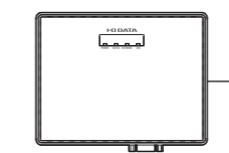

4 切断する（画面を消す）

使い終わったら、画面を表示しているパソコン上でアダプターとの接続を切り、映像機器の画面を消します。



NO SIGNAL

別のパソコンの画面を表示したい

【2 接続する】を参考に、表示したいパソコンを操作して、アダプターに接続してください。


困ったときには

パソコンの画面が表示されない

- アダプターがまだ起動していない
しばらく待った後、接続操作をもう一度お試しください。
- アダプターと映像機器が正しくつながっていない
アダプターと映像機器の接続をご確認ください。
- 映像機器が表示している入力端子が、アダプターをつないだものと異なる
【1】映像機器を準備するにあるメモをご覧ください。
- パソコンが休止状態になっている
パソコンが休止状態の場合、画面を表示できません。パソコンが休止状態にならないように、パソコンを設定してください。
- パソコンでNet Link Displayが起動していない
【2】接続するをご覧ください。

Net Link Displayにアダプターが表示されない

- アダプターがまだ起動していない
しばらく待った後、①をクリックしてみてください。
- アダプターが正しく動いていない
アダプターのPOWERランプとNETWORKランプが緑色に点灯していることをご確認ください。

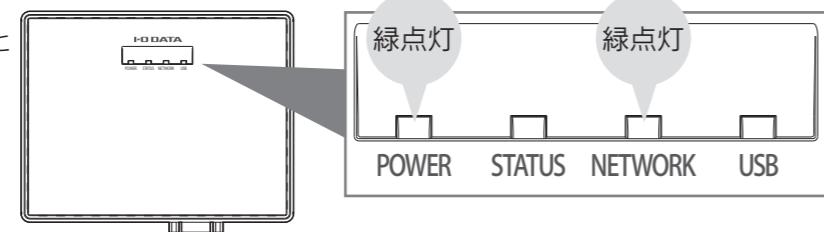

動画を再生すると、カクカクとした表示になる


- ネットワークが高負荷になっている
動画を再生する場合は、ネットワーク帯域（接続速度）に余裕がある環境でお使いください。
ネットワーク帯域が不足している環境では、コマ落ちが発生するおそれがあります。
また、本製品につないだUSBメモリーの読み書きやインターネットアクセスなどによる負荷がないかご確認ください。
- 動画の解像度が大きい
動画の解像度を下げて、状況が改善されるかご確認ください。
- 省電力モードになっている（ノートパソコンやタブレットパソコンをお使いの場合）
Windowsの「電源オプション」で「高パフォーマンス」を選ぶことで、状況が改善される場合があります。

映像機器から音声が出ない

- パソコンや映像機器の音量が小さいか、消音（ミュート）になっている
- 映像機器に音声出力の機能がない
- HDMIにパソコンの音声が出力されていない
パソコンによっては、音声の出力先を設定する必要があります。
①通知領域のスピーカーアイコンを右クリック
②[再生デバイス]をクリック
③「DisplayLink USB Audio Adapter」を選び、[規定値に設定]をクリック

手元の画面と映像機器に表示する画面を分けたい（マルチディスプレイ／拡張）

- パソコンのディスプレイ設定画面で、「表示画面を拡張する」に設定する
Windows 10の場合：
①デスクトップを右クリックし、表示されたメニューの「ディスプレイ設定」をクリック
②「複数のディスプレイ」を「表示画面を拡張する」に設定する
③「適用する」をクリック
④問題なければ、「変更の維持」をクリック
Windows 8/7の場合：
①デスクトップを右クリックし、表示されたメニューの「画面の解像度」をクリック
②「複数のディスプレイ」を「表示画面を拡張する」に設定する
③「適用」をクリック
④問題なければ、「変更を維持する」をクリック

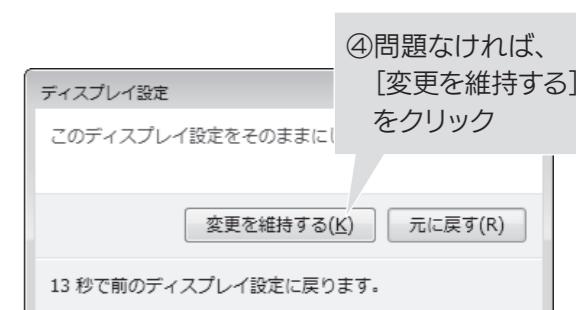

（画面例：Windows 7）

音声がブツブツと途切れる／マウスやキーボードの反応が遅い

- ネットワークが高負荷になっている
動画を再生している場合は、解像度を下げて状況が改善されるかご確認ください。
頻繁に画面書き換えをするアプリケーションをご利用の場合は、負荷を下げる設定をするか、アプリケーションを終了してください。
また、本製品につないだUSBメモリーの読み書きやインターネットアクセスなどによる負荷がないかご確認ください。
- 省電力モードになっている（ノートパソコンやタブレットパソコンをお使いの場合）
Windowsの「電源オプション」で「高パフォーマンス」を選ぶことで、状況が改善される場合があります。

メモ

新しい設定の必要や、問題が起きた時の連絡先

こちらにご連絡ください

連絡先名

電話番号

担当者名

FAX番号

メール