



目次

はじめに.....	2
フォーマッタをダウンロードする.....	3
フォーマットする.....	4
「PS3® torne(トルネ)™」に登録する（初回のみ）	7
「PS3®」から取り外す	10

ご注意

「PS3®」「torne(トルネ)™」に接続してお使いいただく際は、以下にご注意ください。

また、「PS3®」「torne(トルネ)™」の取扱説明書もあわせてご覧ください。

※「torne(トルネ)™」で利用できるハードディスクは、2TB 以下のモデルとなります。3TB 以上のモデルではご利用いただけません。

●記載内容について

- ・本紙の手順は、2012 年 2 月現在のもので、お使いの機種によって手順が異なる場合があります。
また、イメージイラストは実際の表示と異なる場合があります。

●登録 / 録画した番組について

- ・本製品を「torne(トルネ)™」で初めてご利用になる際は、「torne(トルネ)™」で本製品を登録する必要があります。（登録は初めて接続するときのみで、次回からは必要ありません。）
※他の「torne(トルネ)™」で本製品に録画されたデータがある場合は消去されます。
- ・録画した番組が保存されている本製品を、他の AV 機器につないで番組の再生はできません。
他の AV 機器に登録すると、既に保存されている番組データはすべて消去されます。

●使用について

- ・PS3® を使用していなくても、番組表の更新などで PS3® の電源がオンになることがあります。この場合、本製品の電源もオンになります。
- ・PS3® から取り外す場合は、PS3® の取り外し手順にしたがって取り外してください。
本製品への録画中などに誤って本製品を取り外したり、電源をオフにすると、データの破損、本製品の故障の原因となりますのでご注意ください。

はじめに

ご購入されたハードディスクのフォーマット形式を確認してください。

FAT32 ファイルシステムの場合

パソコンでのフォーマット作業は、不要です。

【「PS3® torne(トルネ)™」に登録する(初回のみ)】(7 ページ) におすすみください。

録る




NTFS ファイルシステムの場合

「PS3®」用地デジチューナーキット「torne(トルネ)™」の番組録画用ハードディスクとしてお使いいただくには、本製品をパソコンで「FAT32 形式」にフォーマットし直す必要があります。

ダウンロードアプリ『I-O DATA ハードディスクフォーマッタ』を利用して、フォーマットし直してください。

録る

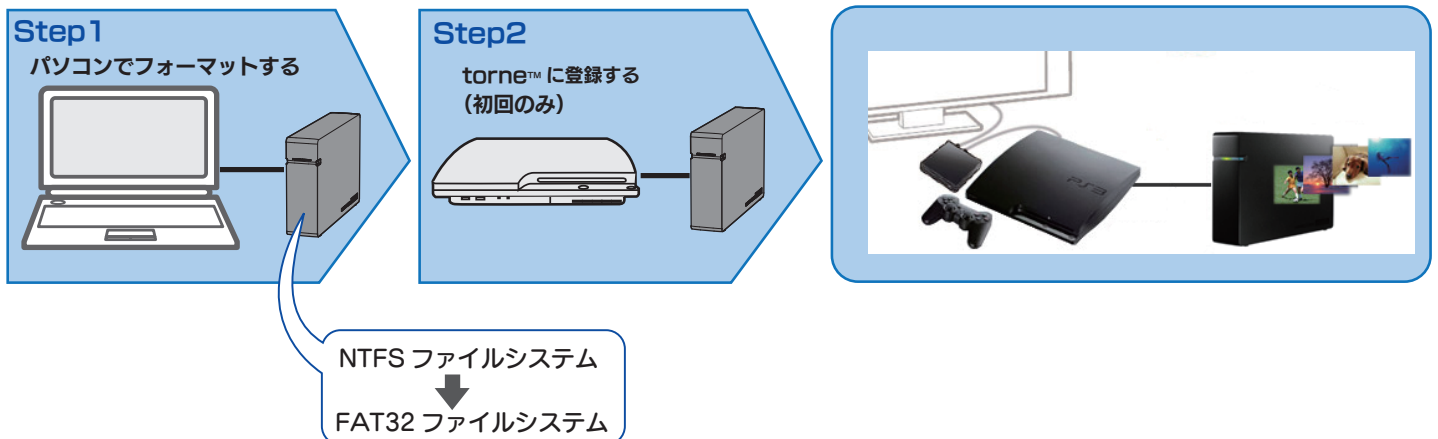


「フォーマッタ」をダウンロードする

フォーマットは、使用するハードディスクが NTFS ファイルシステムの場合のみ行います。
以下の作業はパソコンで行います。

コンピューターの管理者（Administrators）グループに属するユーザーでログオンしてください。

- 1 サポートライブラリにアクセスします。
<http://www.iodata.jp/lib/product/i/2107.htm>

- 2 OS を選択します。

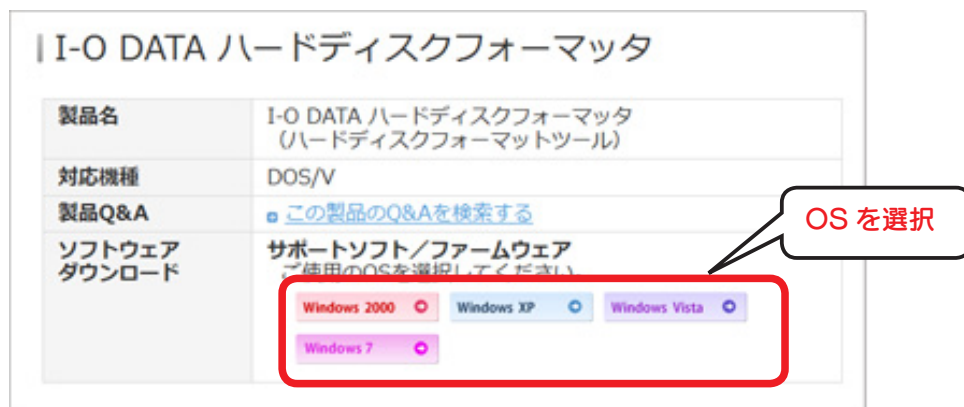


- 3 ダウンロード ボタンをクリックします。



- 4 [ファイルを保存] ボタンをクリックします。



- 5 ダウンロードしたファイルをダブルクリックします。
デスクトップまたは指定したフォルダに解凍されます。



フォーマットする

フォーマットは、使用するハードディスクが NTFS ファイルシステムの場合のみ行います。
ここでは、パソコンで「FAT32 形式」にフォーマットする方法を説明します。
フォーマットするハードディスクをパソコンに接続しておいてください。

- ・コンピューターの管理者権限でログオンしてください。
- ・フォーマットするとデータは消去されます。
- ・必要なデータがある場合は、先に、別のメディア（DVD、CD-R、ハードディスクなど）にデータをバックアップしてからフォーマットしてください。
- ・フォーマットしたいハードディスク以外の USB 機器をできるだけ取り外してください
- ・誤消去を防ぐため、他の USB 機器はできるだけ取り外しておくことを強くお勧めします。

1 ダウンロードしたフォルダ内にある [HDDFMT]（または [HDDFMT.exe]）ファイルをダブルクリックします。

「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい]（[続行]）ボタンをクリックします。




2 フォーマットしたいハードディスクを選択後、[次へ] ボタンをクリックします。

※「torne(トルネ)™」で利用できるハードディスクは、2TB 以下のモデルとなります。3TB 以上のモデルではご利用いただけません。




画面の " 容量 " には製品の容量が表示されます。（OS 上で表示される容量とは異なります。）


- 3 [フォーマット形式 (FAT32)] と [パーティション形式 (MBR)] を選択し、[次へ] ボタンをクリックします。

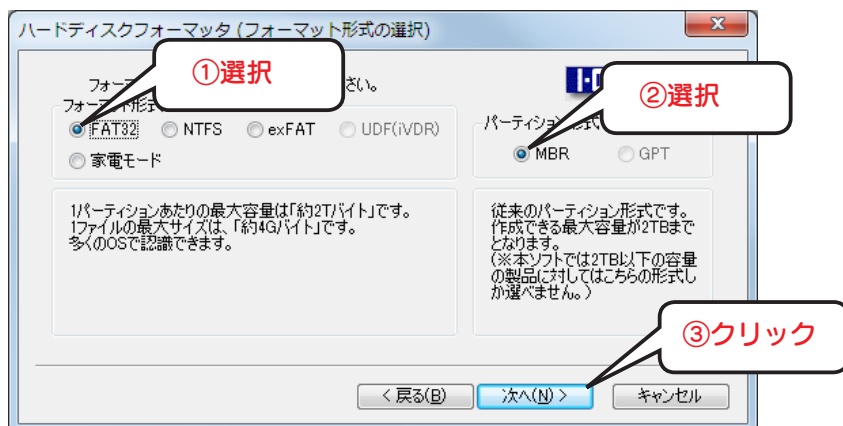


- 4 メッセージを確認し、[はい] ボタンをクリックします。

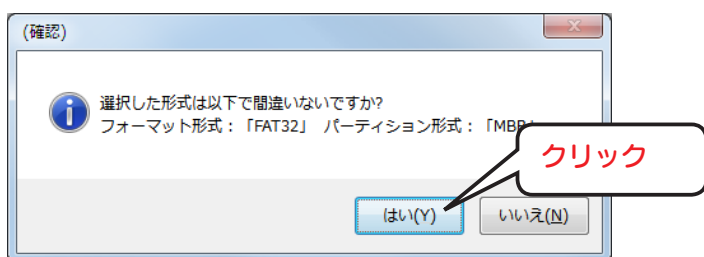


- 5 「注意事項に同意します」 にチェックして、[次へ] をクリックします。

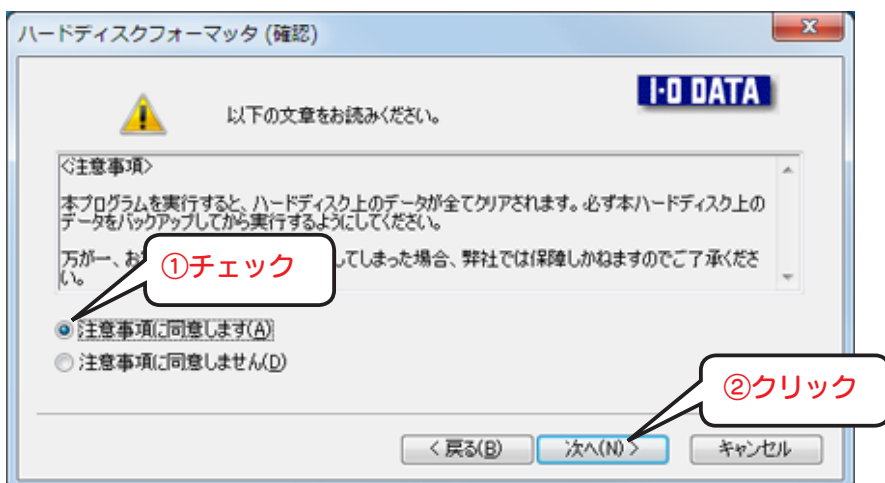

- 6** [実行] ボタンをクリックします。
⇒フォーマットを開始します。

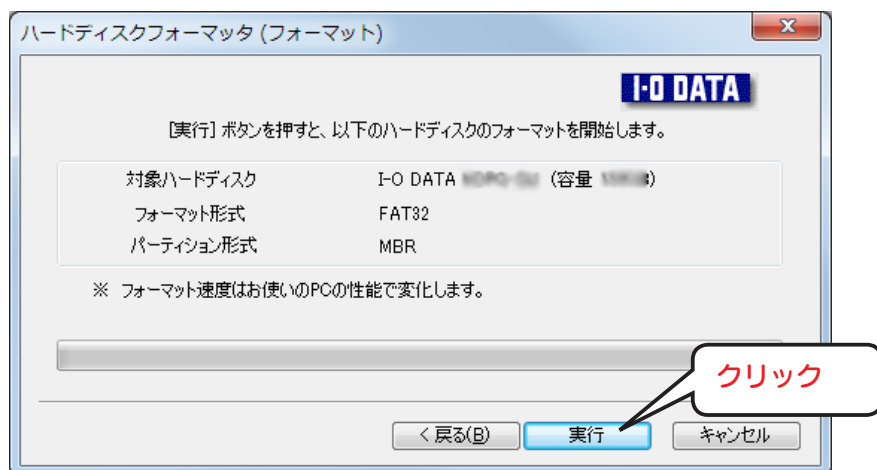

- 7** [完了] ボタンをクリックします。

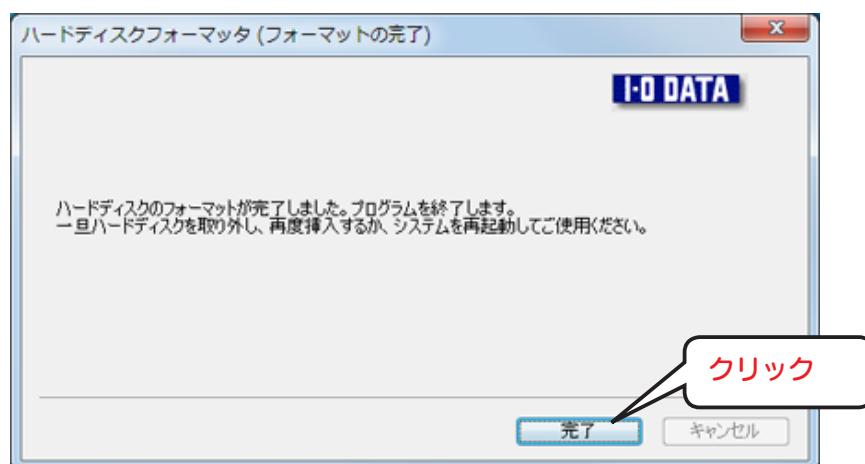

- 8** ハードディスクをパソコンから一度取り外します。

以上で『I-O DATA ハードディスクフォーマッタ』による本製品のフォーマットは終了しました。

「PS3® torne(トルネ)™」に登録する（初回のみ）

- ・本製品を「torne™」で初めてご利用になる際は、「torne™」で機器の登録を行う必要があります。
- ・録画した番組が保存されている本製品を、他の「PS3®」や「torne™」およびパソコンで使用すると、すでに保存されているデータは、失われる恐れがあります。
- ・「torne™」への本製品の登録は、初めて接続したときのみです。次回からは必要ありません。


※「torne™」を PS3® に接続しておいてください。接続方法は、「torne™」の取扱説明書をご確認ください。

※本製品を複数台接続する場合は、弊社製ハブ（USB2-HB4R）をお使いください。（torne™ はハブには接続できません。PS3® に直接接続してください。）


1 PS3® の電源をオフにします。

2 本製品と PS3® を接続します。

■外付けハードディスクの場合

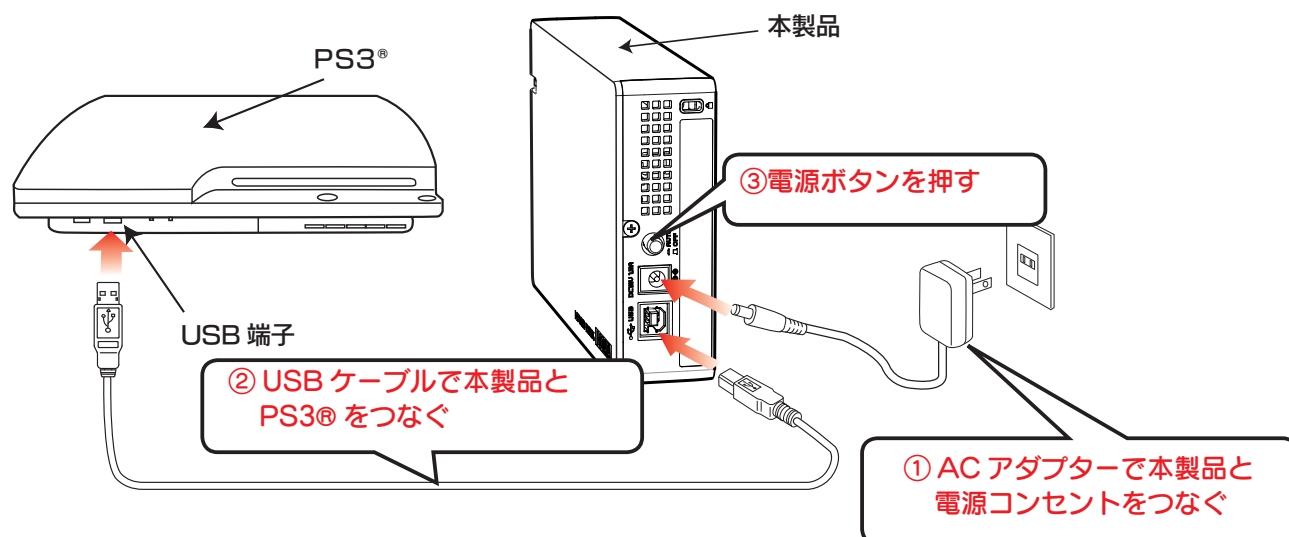

■ポータブルハードディスクの場合

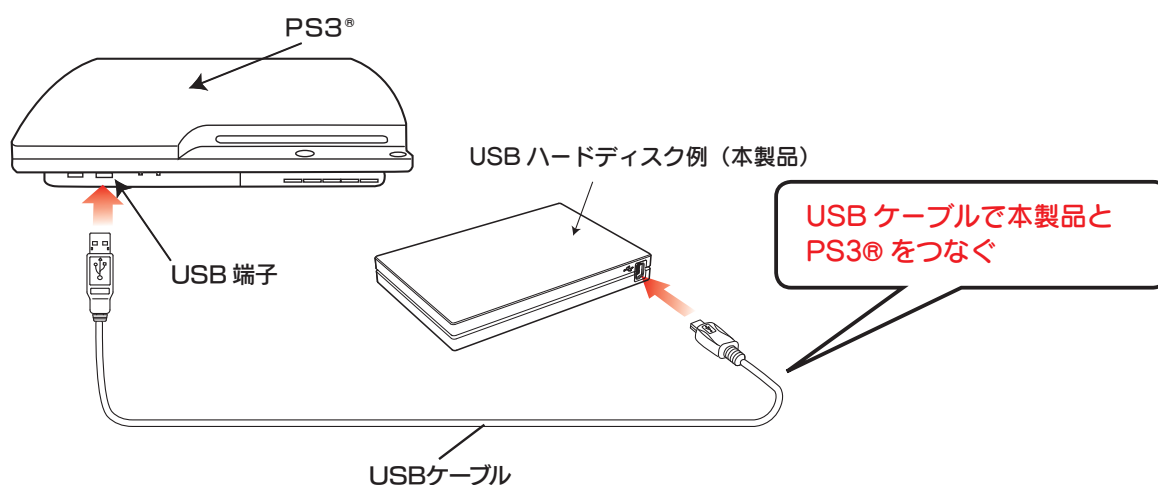

コネクタの向きに注意してください


USB コネクタは接続できる向きが決まっています。接続しにくいときは無理せず、コネクタの向きをご確認ください。誤った向きで無理に接続しようとすると、USB コネクタやパソコンの USB ポートが破損する恐れがあります。

3 PS3® の電源をオンにします。


4 PS3® 起動時の XMB™ (クロスメディアバー) から、「テレビ」→「torne™」を選んで、torne を起動します。(もしくは○を押します。)

5 torne™ のメニュー画面から「SETTINGS(セッテイ)」を選んで、○を押します。

6 「録画設定」を選んで、○を押します。

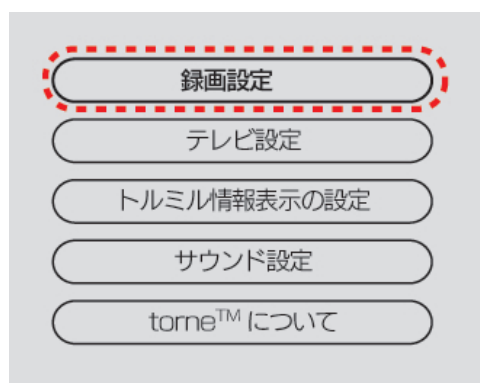

7 「ハードディスク情報」を選んで、○を押します。

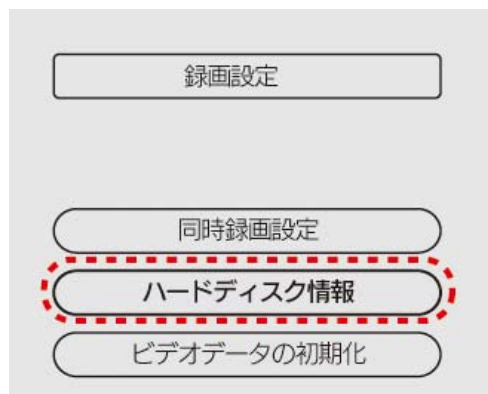

8 「未登録ハードディスク」を選んで、○を押します。




9

方向キーの右ボタンを押します。

※ 登録名を変更する場合は、○を押して編集します。

ハードディスクの登録

以下のハードディスクを torne™ 用に登録します。
○ボタンを押すと、登録名を編集することができます。

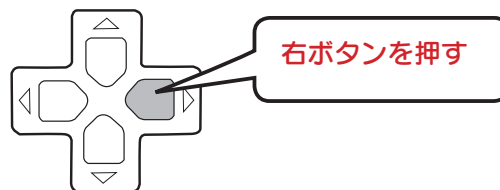

10

○ボタンを押します。

ハードディスクの登録

○ボタンを押すと、以下の内容で登録を行います。

ID : HDD1
登録名 : 外付けHDD1

しばらく待って登録完了の案内が表示されれば録画・再生が可能です。本製品での録画・再生などの操作の詳細は、「torne™」に付属の取扱説明書をご覧ください。

「PS3®」から取り外す

本製品への録画中などに誤って本製品の取り外し、電源オフ操作を行なうと、データの破損、本製品の故障の原因となりますのでご注意ください。

- 1 PS3® の電源をオフにします。
- 2 PS3® の USB 端子から本製品とつながっている USB ケーブルを取り外します。
- 3 本製品の電源ボタンを押してオフにします。(電源ボタンのある製品の場合)

【商標について】

- I-O DATA は、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。
- “torne” は、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。
- “プレイステーション” および “PSP” は、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。
- Microsoft®、Windows®、Windows Vista® は、米国 Microsoft Corporation の登録商標です。
- Windows 7、Vista、XP は、それぞれ Windows® 7、Windows Vista®、Windows® XP operating system の略称として表記しています。
- その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。