


取扱説明書

レシートや納品書を大切に保管してください。レシートや納品書などご購入日を証明するものが、修理の際に必要になります。

各部の名前と機能

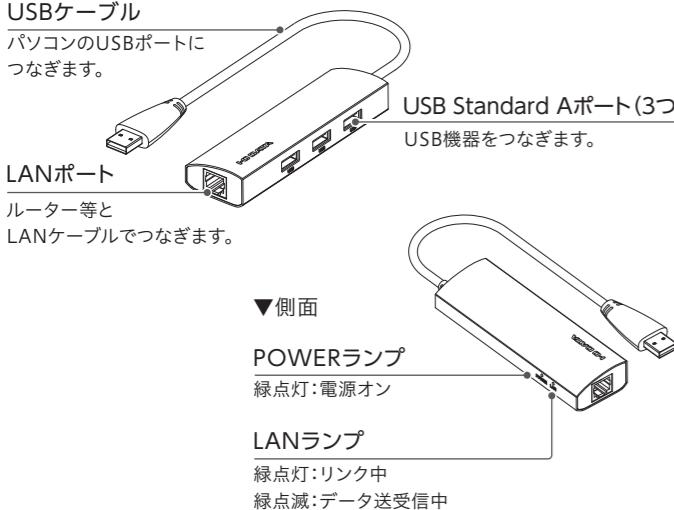

使用上のご注意

- 本製品にUSB機器をつないだ状態で、本製品をパソコンから抜かないでください。取り外す前にパソコンで取り外し処理をおこない、USB機器をすべて外してから本製品を取り外してください。
- USB機器の消費電流の合計にご注意ください。パソコンのUSBポートの仕様により、本製品のUSBポートに供給できる電流が異なります。
- ご利用のパソコンにより、充分な実効通信速度が得られない場合があります。

- 本体についた汚れなどを落とす場合は、柔らかくきれいな布で乾拭きしてください。
- ・汚れがひどい場合は、水で十分に薄めた中性洗剤に布をひたして、よく絞ってから汚れを拭き取り、最後に乾いた布で拭いてください。
- ・エンジン、シンナー、アルコール、消毒薬、化学ぞうきん、クリーナー/クリーニングペーパーなどは使わないでください。変質やひび割れなどの原因になります。

この装置は、クラスB機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

動作環境・仕様


弊社Webページをご確認ください。



つなぎかた

- 1 本製品をパソコンのUSBポートに挿す
ドライバーソフトのインストールは不要です。

2 各機器とつなぐ

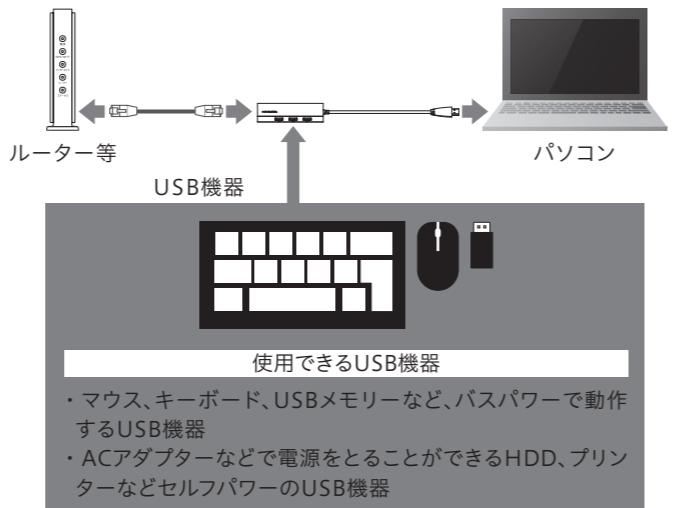

供給電流は3ポートあわせて550mA以内です
バスパワーで動作するUSB機器(マウス、キーボード、USBメモリーなど)は、
消費電流をご確認のうえご利用ください。
※ モバイルバッテリー・スマートフォン・タブレット等の充電はしないでください。
本製品が故障するおそれがあります。
※ 供給できる電流は、本製品をつないだパソコンに依存します。

以上で接続は完了です。

インターネットに接続できない場合

- 対処1 本製品が正しく認識されていない可能性があります。別のUSBポートに挿し直してみてください。USBハブを使用している場合は、パソコンのUSBポートに接続してください。

- 対処2 パソコンの省電力機能が影響している可能性があります。省電力状態から復帰後、以下の順にお試しください。
- ・USBポートの抜き差しをおこなう
 - ・本製品をUSBポートから抜く→パソコンを再起動する→本製品をUSBポートに挿し直す
 - ・パソコンのUSBポートのドライバーを最新に更新する(詳しくはパソコンの取扱説明書参照)
 - ・パソコンの省電力機能を無効にする

- 対処3 セキュリティ関連のソフトウェアの機能を一部解除すると動作する場合があります。詳しくは、セキュリティ関連のソフトウェアメーカーにお問い合わせください。

本製品のMACアドレスを、PCのMACアドレスに
変更する方法(MA Changer)

オフィスなど、パソコンのMACアドレスにより通信を制限されている環境では、パソコンと本製品のMACアドレスが異なるため、社内ネットワークに接続できない場合があります。

MACアドレス自動制御ツール「MA Changer(エムエーチェンジャー)」を使えば、本製品のMACアドレスをパソコンのMACアドレスに自動的に変更できるため、オフィスなどの環境でも手軽にご利用いただけます。

「MA Changer」は弊社Webページからダウンロードしてください



<https://www.iodata.jp/p/243356>

- ダウンロードする際に本製品のシリアル番号(S/N)が必要です。シリアル番号(S/N)は本製品に印字されている12桁の英数字です。
(例:ABC1234567ZX)

- 使用方法は「MA Changer」インストール後、ヘルプをご覧ください。

ジャンボフレームの設定方法

ジャンボフレームを有効にすると、データの転送効率がアップし、転送速度の向上に貢献します。ジャンボフレームを利用する場合は、以下の手順で設定してください。

ジャンボフレームを利用するには、通信経路にあるすべてのネットワーク機器がジャンボフレームに対応している必要があります

- ご利用のネットワーク機器がジャンボフレームに対応しているかは、ネットワーク機器の取扱説明書にてご確認ください。

1 デバイスマネージャーを開く

スタートボタンを右クリックし、[デバイスマネージャー]をクリックします。

2 [ネットワークアダプター]のプロパティを開く

[ネットワークアダプター]の[ASIX AX88179 USB 3.0 …]をダブルクリックします。




3 [詳細設定]タブで[JumboPacket]の設定をする

- ① [詳細設定]タブをクリックします。
- ② [JumboPacket]を選びます。
- ③ 値で[4KB]を選びます。



4 [速度とデュプレックス]の設定をする

- ① [速度とデュプレックス]を選びます。
- ② 値で[1.0Gbps Full Duplex]を選びます。
- ③ [OK]をクリックします。

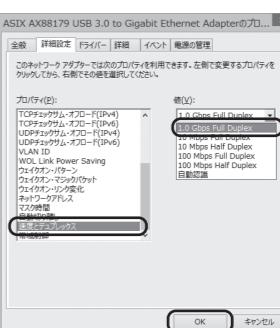

以上で設定は完了です。

安全のために

お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

▼警告および注意表示

警告 この表示の注意事項を守らないと、死亡または重傷を負うことがあります。

注意 この表示の注意事項を守らないと、けがをしたり周辺の物品に損害を与えることがあります。

⚠ 警告

🚫 本製品を修理・分解・改造しない
発火や感電、破裂、やけど、動作不良の原因になります。

🚫 雷が鳴り出したら、本製品には触れない
感電の原因になります。

🚫 本製品をぬらしたり、水気の多い場所で使わない
水や洗剤などが本製品にかかると、隙間から浸み込み、発火・感電の原因になります。
・お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺でのご使用は、特にご注意ください。
・水の入ったもの(コップ、花びらなど)を上に置かないでください。
・万一、本製品がぬれてしまった場合は、絶対に使用しない

🚫 本製品を乳幼児の手の届くところに置かない
誤って飲み込み、窒息や胃などの障害の原因になります。万一、飲み込んだと思われる場合は、直ちに医師にご相談ください。

🚫 故障や異常のまま、つながない
本製品に故障や異常がある場合は、必ずつなないでいる機器から取り外してください。そのまま使うと、発火・感電・故障の原因になります。

❗ 煙が出たり、変な臭いや音がしたら、すぐに使用を中止する
そのまま使うと発火・感電の原因になります。

⚠ 注意

🚫 本製品を踏まない
破損し、けがをするおそれがあります。特に、小さなお子様にはご注意ください。

🚫 長時間にわたり一定の場所に触れ続けない
本製品を一定時間使うと、本製品が熱く感じる場合があります。
長時間にわたり一定の場所に触れ続けると、低温やけどを起こすおそれがあります。

🚫 人が通行するような場所に配線しない
足を引っ掛けると、けがの原因になります。

ハードウェア保証規定

弊社のハードウェア保証は、ハードウェア保証規定(以下「本保証規定」といいます。)に明示した条件のもとにおいて、アフターサービスとして、弊社製品(以下「本製品」といいます。)の無料での修理または交換をお約束するものです。

▼絵記号の意味

🚫 禁止

❗ 指示を守る

1 保証内容

取扱説明書(本製品外箱の記載を含みます。以下同様です。)等にしたがった正常な使用状態で故障した場合、お買い上げ日が記載されたレシートや納品書をご提示いただく事により、お買い上げ時より1年間、無料修理または弊社の判断により同等品へ交換いたします。

2 保証対象

保証の対象となるのは本製品の本体部分のみとなります。ソフトウェア、付属品、消耗品、または本製品もしくは接続製品内に保存されたデータ等は保証の対象とはなりません。

3 保証対象外

以下の場合は保証の対象とはなりません。

- 1) 販売店等でのご購入日から保証期間が経過した場合
- 2) 中古品でご購入された場合
- 3) 火災、地震、水害、雷害、ガス害、塩害およびその他の天災地変、公害または異常電圧等の外部の事情による故障もしくは損傷の場合
- 4) お買い上げ後の輸送、移動時の落下・衝撃等お取扱いが不適当なため生じた故障もしくは損傷の場合
- 5) 接続時の不備に起因する故障もしくは損傷、または接続している他の機器やプロセラム等に起因する故障もしくは損傷の場合
- 6) 取扱説明書等に記載の使用方法または注意書き等に反するお取扱いに起因する故障もしくは損傷の場合
- 7) 合理的使用方法に反するお取扱いまたはお客様の維持・管理環境に起因する故障もしくは損傷の場合
- 8) 弊社以外で改造、調整、部品交換等をされた場合
- 9) 弊社が寿命に達したと判断した場合
- 10) 保証期間が無期限の製品において、初回に導入した装置以外で使用された場合
- 11) その他弊社が本保証内容の対象外と判断した場合

4 修理

1) 修理を弊社へご依頼される場合は、本製品と本製品のお買い上げ日が記載されたレシートや納品書等を弊社へお持ちください。本製品を送付される場合、発送時の費用はお客様のご負担、弊社からの返送時の費用は弊社負担とさせていただきます。

2) 発送の際は輸送時の損傷を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材をご使用いただき、輸送に関する保証および輸送状況が確認できる業者のご利用をお願いいたします。弊社は、輸送中の事故に関しては責任を負いかねます。

3) 本製品がハードディスク・メモリーカード等のデータを保存する機能を有する製品である場合や本製品の内部に設定情報をもつ場合、修理の際に本製品内部のデータはすべて消去されます。弊社ではデータの内容につきましては一切の保証をいたしかねますので、重要なデータにつきましては必ず定期的にバックアップとして別の中記媒体にデータを複数製してください。

4) 弊社が修理に代えて交換を選択した場合における本製品、もしくは修理の際に交換された本製品の部品は弊社にて適宜処分いたしますので、お客様へはお返しいたしません。

5 免責

1) 本製品の故障もしくは使用によって生じた本製品または接続製品内に保存されたデータの毀損・消失等について、弊社は一切の責任を負いません。重要なデータについては、必ず、定期的にバックアップを取る等の措置を講じてください。

2) 弊社に故意または重過失のある場合を除き、本製品に関する弊社の損害賠償責任は理由のいかんを問わず製品の価格相当額を限度といたします。

3) 本製品に隠れた瑕疵があった場合は、この約款の規定に問わらず、弊社は無償にて当該瑕疵を修理し、または瑕疵のない製品または同等品に交換いたしますが、当該瑕疵に基づく損害賠償責任を負いません。

6 保証有効範囲

弊社は、日本国内のみにおいて本保証規定に従った保証を行います。本製品の海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証も致しません。

Our company provides the service under this warranty only in Japan.

アフターサービス

重要

- 本製品の修理対応、電話やメール等によるサポート対応、ソフトウェアのアップデート対応、本製品がサーバー等のサービスを利用する場合、そのサービスについても、弊社が本製品の生産を完了してから5年間を日付に終了とさせていただきます。ただし状況により、5年以前に各対応を終了する場合があります。
- 個人情報は、株式会社アイ・オー・データ機器のプライバシーポリシー(<https://www.iodata.jp/privacy.htm>)に基づき、適切な管理と運用をおこないます。

お問い合わせ方法

よくあるご質問、マニュアル、最新ソフトウェア



<https://www.iodata.jp/lib/>

電話でのお問い合わせ

050-3116-3017

受付 9:00～17:00 月～金曜日(祝祭日・年末年始・夏期休業期間をのぞく)

※お問い合わせいただく際は、商品の型番をご用意ください。

メールでのお問い合わせ



<https://contact.iodata.jp/sp/inquiry/network/other>

修理の流れ

保証期間 1 年間



①Webで修理申込

【重要】修理申込をおこなうと、申込番号が発行されます。



<https://www.iodata.jp/support/after/repair/>

※Webページから修理申込がおこなえない場合は、申込番号の代わりに[名前・住所・TEL(FAX)・E-Mail・症状]を書いたメモを商品に同梱してお送りください。

②修理センターに送付

- 商品一式
- 申込番号を書いたメモ (Web申込時に発行された番号)
- レシートや納品書など、購入日を示すもの

〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地

(株)アイ・オー・データ機器 修理センター宛
TEL 076-260-3617

※紛失をさけるため宅配便でお送りください。

※送料は、発送時はお客様ご負担、返送時は弊社負担です。

※厳重に梱包してください。弊社到着までに破損すると有料修理となる場合があります。

※液晶ディスプレイ製品の場合、パネル部分を持つとパネル内部が破損します。取扱いには、充分注意してください。

※修理の進捗状況は上記Webページでご確認いただけます。(申込番号で検索)

[ユーザー登録はこちら]…<https://ioportal.iodata.jp/>

ユーザー登録にはシリアル番号(S/N)が必要となりますので、メモしておいてください。シリアル番号(S/N)は本製品に印字されている12桁の英数字です。
(例:ABC1234567ZX)

[本製品の廃棄について]

本製品を廃棄する際は、地方自治体の条例にしたがってください。

[商標について]

記載されている会社名、製品名等は一般に各社の商標または登録商標です。

[ご注意]

1) 本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。したがって、別段の定めの無い限り、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。

2) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関する設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。

3) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いません。また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)

4) 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。

よりよい商品作りのため
アンケートにご協力願います。

