

User Guide

Guía del usuario

Guide de l'utilisateur

Guida per l'utente

Guia do Utilizador

Benutzerhandbuch

Användarhandbok

Brugervejledning

Gebruikershandleiding

Käyttöopas

EN(English)

User Guide / GigaCrysta Gaming Capture / GV-HDREC

Please keep your receipts and delivery slips in a safe place.Proof of purchase date will be required for repair.

Accessories	
HDMI cable, approx. 1.5 m	Plug adapters (3 types)
Male DC Plug Conversion Cable, approx. 20 cm	Cable DC macho de conversión, aprox. 20 cm
Male USB cable approx. 1.5m (for PC connection)	*Pre-installed on the main unit
AC adapter/Adaptateur secteur	User's Guide (this paper)

Name of each part

- SD card slot speed: Class2-10 *, UHS-I Speed Class 1-3 * Class 6 or higher is required for recording at the highest Full HD quality and image quality. Maximum capacity:128GB
- Indicator light
Green: Starting/Playlist display Flashing green: Video playback /Editing / Copying process Flashing red: Recording Orange: Standby (HDMI pass-through) Flashing orange: Formatting Flashing green and red: Firmware update in progress
- Headset terminal
Connect it to a headset that complies with the CTIA standard.
- HDMI input terminal
Connect it to a TV or other device using the attached HDMI cable.
- HDMI output terminal
Connect the attached AC adapter.
- Show/Cancel menu
- Move cursor -Basic operations for playback
- Power on / off
- Decision -Pause/resume playback
- Start / stop recording -Stop playback
- Switching between record mode and playback mode

Recording time (Full HD high definition)

When recording to SD, SDHC card or USB memory (FAT32 format media), recording will stop when the capacity of one recording file exceeds 4GB (approx. 18 minutes at Full HD high resolution).If you want to record continuously, use a media larger than 4GB and format it to "exFAT" from the product's menu. Note that even if you format the media to "exFAT" on your computer, you can still use it with this product.

Precautions for use

Handling the SD card
Immediately after use, the card may become hot. Before removing the SD card, turn off the power of this product and wait for the temperature of the SD card to cool down.
SD card is a precision part. Do not bend, give a strong shock, or drop it.
Do not use or store the product in places with extremely high or low temperatures, in direct sunlight, in a closed car, near a heater, or in a humid or dusty place.
Do not use or store the product in a place where strong static electricity or electrical noise may be easily generated.
Do not put it in the pockets of your trousers. It may be broken by force when you sit down.
If you are using a card that has been used in another device or is unused, be sure to format it before using it with this product.*Formatting will delete all saved data.
Please read the instruction manual for the SD card carefully.

Handling of USB storage devices
Please format the USB storage device with this product before using it.* Formatting will delete all saved data.
Please read the instruction manual of the USB storage device carefully.
When using a bus-powered hard disk, the power supply from this product may be insufficient and the operation may become unstable. For stable recording and playback, it is recommended to use a self-powered hard disk.
The USB port of this product is not compatible with a USB hub.


Recording
Be sure to do a test recording beforehand to make sure that the recording is working properly.
In the event that you are unable to record due to a malfunction or failure of this product, please do not use this product to guarantee the recording content.
If a power failure occurs during the operation of this product, the recorded contents may be deleted.
4K resolution recording is not supported.

To protect important data
It is recommended that you copy important data to another media (hard disk, DVD, etc.).
Do not unplug the cable or move it violently while it is in operation.
Make sure the SD card or USB storage device is properly connected.
Do not touch the connector part of this product directly.
Do not turn off the power while recording, playing, or copying data. *If any data is lost while using this product, no compensation will be provided for the data.


How to care for it
To remove dirt or other contaminants from the product, unplug the AC adapter and wipe it dry with a soft, clean cloth.
If it is very dirty, soak a cloth in a mild detergent diluted with water, squeeze it well, wipe off the dirt, and finally wipe it with a dry cloth.
Do not use benzine, thinner, alcohol, disinfectants, chemical elephants, cleaners / cleaning papers, etc.

Others
The built-in dock may gradually lose time depending on the environment in which you use it. Please adjust the time occasionally.


<Front>



<Back>



<Control panel>

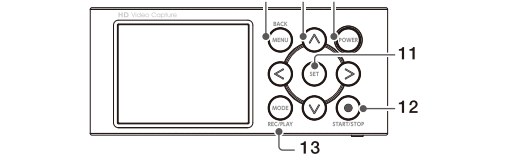

ES (Spanish)

Guía del usuario / Captura de juegos GigaCrysta / GV-HDREC

Guarde los recibos y comprobantes de entrega en un lugar seguro.En caso de reparación se requerirá una prueba de la fecha de compra

Accesorios	
Cable HDMI aprox. 1,5 m	Pila de botón para el reloj integrado (Modelo Núm. CR2025) x 1
Cable DC macho de conversión, aprox. 20 cm.	*Preinstalada en la unidad principal
Cable USB A macho, aprox. 1,5 m (para conexión a PC)	Guía del usuario (este documento)
Adaptador AC	
Adaptadores de enchufe (3 tipos)	

Nombre de cada parte

- Ranura para tarjetas SD velocidad: Clase2-10 *, UHS-I Speed Class 1-3 * Clase 6 o superior es necesaria para grabar con la máxima calidad de imagen y Full HD. Capacidad máxima: 128 GB
- Luz indicadora
Verde: Inicio/visualización de la lista de reproducción Verde intermitente: Reproducción de video /Edición / Proceso de copia Rojo intermitente: Grabación Naranja: En espera (paso de HDMI) Naranja intermitente: Ajusta Verde y rojo alternativamente: Actualización del firmware en curso
- Terminal de auriculares
Conéctelos a unos auriculares que cumplan la norma CTIA.
- Terminal de entrada HDMI
- Terminal de salida HDMI
Conéctelo a un televisor u otro dispositivo mediante el cable HDMI adjunto.
- Puerto USB
Conecte el adaptador AC adjunto.
- Menú/ Cancelar menú
- Iniciar / detener la grabación -Detener la reproducción
- Encendido / apagado
- Decisión -Pausa/reanudación de la reproducción
- Iniciar / detener la grabación -Detener la reproducción
- Cambiar entre modo de grabación y reproducción

Tiempo de grabación (alta definición Full HD)

Cuando se graba en una tarjeta SD, SDHC o en una memoria USB (medios con formato FAT32), la grabación se detendrá cuando la capacidad de un archivo de grabación supere los 4 GB (aproximadamente 18 minutos en alta resolución Full HD).Si quiere grabar de forma continua, utilice un soporte de más de 4GB y ajústelo para que este en el formato "exFAT" desde el menú del producto. Tenga en cuenta que aunque el soporte en formato "exFAT" en su ordenador, podrá seguir utilizándolo con este producto.

Precauciones de uso

Manejo de la tarjeta SD
Inmediatamente después de su uso, la tarjeta puede calentarse. Antes de extraer la tarjeta SD, apague este producto y espere a que la temperatura de la tarjeta SD se enfríe.
La tarjeta SD es una pieza de precisión. No la doble, ni le dé un golpe fuerte, ni la deje caer.
No utilice ni almacene el producto en lugares con temperaturas extremadamente altas o bajas, bajo la luz directa del sol, en un coche cerrado, cerca de un radiador o calefactor, o en un lugar húmedo o polvoriento.
No utilice ni almacene el producto en un lugar donde pueda generarse fácilmente una fuerte electricidad estática o ruido eléctrico.
No lo ponga en el bolsillo del pantalón. Puede romperse por la fuerza al sentarse.
Si está utilizando una tarjeta que se ha utilizado en otro dispositivo o una tarjeta nueva, asegúrese de ajustarla al formato adecuado antes de utilizarla con este producto.* El formateo borrará todos los datos guardados.
Lea atentamente el manual de instrucciones de la tarjeta SD.

Manejo de dispositivos de almacenamiento USB
Por favor, formatee el dispositivo de almacenamiento USB con este producto antes de usarlo.* El formateo borrará todos los datos guardados.
Lea atentamente el manual de instrucciones del dispositivo de almacenamiento USB.
Si utiliza un disco duro alimentado por bus, la alimentación de este producto puede ser insuficiente y el funcionamiento puede resultar inestable. Para una grabación y reproducción estable, se recomienda utilizar un disco duro autoalimentado.
El puerto USB de este producto no es compatible con un concentrador USB.

Grabación
Asegúrese de hacer una grabación de prueba de antemano para asegurarse de que la grabación funciona correctamente.
En el caso de que no pueda grabar debido a un mal funcionamiento o fallo de este producto, no utilice este producto para garantizar el contenido de la grabación.
Si se produce un fallo de alimentación durante el funcionamiento de este producto, es posible que se borre el contenido grabado.
No es compatible para grabación con resolución 4K.

Para proteger los datos importantes
Se recomienda copiar los datos importantes en otro soporte (disco duro, DVD, etc.).
No desenchufe el cable ni lo mueva violentamente mientras está operando.
Asegúrese de que la tarjeta SD o el dispositivo de almacenamiento USB estén correctamente conectados.
No toque directamente la parte del conector de este producto.
No apague la alimentación mientras graba, reproduce o copia datos. *Si se pierde algún dato durante el uso de este producto, no se proporcionará ninguna compensación por los datos.

¿Cómo cuidarlo?
Para eliminar la suciedad u otros contaminantes del producto, desenchufe el adaptador AC y séquelo con un paño suave y limpio.
Si está muy sucio, empaque un paño con un detergente suave diluido en agua, excúrralo bien, limpie la suciedad y, finalmente, pase un paño seco.
No utilice bencina, diluyente, alcohol, desinfectantes, efantes químicos, limpiadores / papeles de limpieza, etc.

Otros
El reloj incorporado puede perder la hora gradualmente dependiendo del entorno en el que lo utilice. Por favor, ajuste la hora de vez en cuando.

- Detailed Guide (Web Manual)
- Guía detallada (Manual web)
- Guide détaillé (manuel Web)
- Guida dettagliata (manuale web)
- Guia detalhado (Manual Web)
- Ausführliche Anleitung (Web-Handbuch)
- Detaljerad guide (webbhandbok)
- Detaljeret vejledning (webmanual)
- Gedetailleerde handleiding (Web Manual)
- Yksityiskohtainen opas (Web Manual)

 <https://www.iodata.com/product/capture/gv-hdrec/>



FR (French)

Guide de l'utilisateur / Capture de jeu GigaCrysta / GV-HDREC

Veillez conserver vos reçus et bons de livraison dans un endroit sûr.Une preuve de la date d'achat sera exigée pour la réparation.

Accessoires	
Câble HDMI, environ 1,5 m	Adaptateurs de prise (3 types)
Câble de conversion pour fiche mâle DC, environ 20 cm	Pile bouton pour l'horloge intégrée (Modèle No. CR2025) x 1
Câble USB mâle d'environ 1,5 m (pour la connexion au PC)	*Préinstallée sur l'unité principale
Adaptateur secteur	Guide de l'utilisateur (ce document)

Nom de chaque partie

- Fente pour carte SD
La vitesse : Classe 2-10 *, UHS-I Classe de vitesse 1-3 * Classe 6 ou supérieure est nécessaire pour l'enregistrement à la qualité Full HD et à la qualité d'image les plus élevées. Capacité maximale : 128 GB
- Voyant lumineux
Vert : Démarrage/affichage de la liste de lecture Vert clignotant : Lecture vidéo /Édition/Copie Rouge clignotant : Enregistrement Orange : Veille (passage HDMI) Orange clignotant : Formatage Clignotement vert et rouge : Mise à jour du firmware en cours
- Borne pour casque d'écoute
Connectez-le à un casque d'écoute conforme à la norme CTIA.
- Borne d'entrée HDMI
- Terminal de sortie HDMI
Connectez-le à un téléviseur ou à un autre appareil à l'aide du câble HDMI fourni.
- Port USB
7 DC-IN
Connectez l'adaptateur secteur joint.
- Menu Afficher/Annuler
- Déplacer le curseur -Opérations de base pour la lecture
- Mise en marche / arrêt
- Decisión -Pausa/repise de la lecture
- Démarrer / arrêter l'enregistrement -Arrêter la lecture
- Passage du mode d'enregistrement au mode de lecture

Durée d'enregistrement (Full HD haute définition)

Lors de l'enregistrement sur une carte SD, SDHC ou une clé USB (support au format FAT32), l'enregistrement s'arrête lorsque la capacité d'un fichier d'enregistrement dépasse 4 Go (environ 18 minutes en haute résolution Full HD).Si vous souhaitez enregistrer en continu, utilisez un support de plus de 4 Go et formatez-le en "exFAT" à partir du menu du produit. Notez que même si vous formatez le support en "exFAT" sur votre ordinateur, vous pouvez toujours l'utiliser avec ce produit.

Précautions d'emploi

Manipulation de la carte SD
Immédiatement après son utilisation, la carte peut devenir chaude. Avant de retirer la carte SD, mettez ce produit hors tension et attendez que la température de la carte SD refroidisse.
La carte SD est une pièce de précision. Ne la pliez pas, ne lui donnez pas de choc violent et ne la laissez pas tomber.
N'utilisez pas et ne stockez pas le produit dans des endroits où les températures sont extrêmement élevées ou basses, en plein soleil, dans une voiture fermée, près d'un chauffage ou dans un endroit humide ou poussiéreux.
N'utilisez pas ou ne stockez pas le produit dans un endroit où une forte électricité statique ou des bruits électriques peuvent être facilement générés.
Ne le mettez pas dans les poches de votre pantalon. Il pourrait être cassé par la force lorsque vous vous asseyez.
Si vous utilisez une carte qui a été utilisée dans un autre appareil ou qui est utilisée, veillez à la formater avant de l'utiliser avec ce produit.* Le formatege supprimera toutes les données enregistrées.
Veillez lire attentivement le mode d'emploi de la carte SD.

Manipulation des dispositifs de stockage USB
Veillez formater le périphérique de stockage USB avec ce produit avant de l'utiliser.* Le formatege supprimera toutes les données enregistrées.
Veillez lire attentivement le mode d'emploi du périphérique de stockage USB.
Lors de l'utilisation d'un disque dur alimenté par bus, l'alimentation de ce produit peut être insuffisante et le fonctionnement peut devenir instable. Pour un enregistrement et une lecture stables, il est recommandé d'utiliser un disque dur autoalimenté.
Le port USB de ce produit n'est pas compatible avec un concentrateur USB.

Enregistrement
Veillez à effectuer un enregistrement test au préalable pour vous assurer que l'enregistrement fonctionne correctement.
Dans le cas où vous ne pouvez pas enregistrer en raison d'un dysfonctionnement ou d'une panne de ce produit, veillez ne pas utiliser ce produit pour garantir le contenu de l'enregistrement.
Si une panne de courant se produit pendant le fonctionnement de ce produit, le contenu enregistré peut être effacé.
L'enregistrement en résolution 4K n'est pas pris en charge.

Pour protéger les données importantes
Il est recommandé de copier les données importantes sur un autre support (disque dur, DVD, etc.).
Ne débranchez pas le câble et ne le déplacez pas violemment lorsqu'il est en fonctionnement.
Assurez-vous que la carte SD ou le périphérique de stockage USB est correctement connecté.
Ne touchez pas directement la partie connecteur de ce produit.
Ne mettez pas l'appareil hors tension pendant l'enregistrement, la lecture ou la copie de données. *Si des données sont perdues lors de l'utilisation de ce produit, aucune compensation ne sera fournie pour ces données.

Comment en prendre soin
Pour éliminer les saletés ou autres contaminants du produit, débranchez l'adaptateur secteur et essuyez-le avec un chiffon doux et propre.
S'il est très sale, imbibez un chiffon d'un détergent doux dilué dans de l'eau, pressez-le bien, essuyez la saleté, et enfin, essuyez-le avec un chiffon sec.
Ne pas utiliser de benzine, de diluant, d'alcool, de désinfectants, d'éléphants chimiques, de nettoyeurs / papiers de nettoyage, etc.

Autres
L'horloge intégrée peut perdre progressivement du temps en fonction de l'environnement dans lequel vous l'utilisez. Veillez régler l'heure de temps en temps.

IT (Italian)

Guida per l'utente / Acquisizione di gioco GigaCrysta / GV-HDREC

Si prega di conservare le ricevute e le ricevute di consegna in un luogo sicuro.La prova della data di acquisto sarà richiesta per la riparazione.

Accessori	
Cavo HDMI, circa 1,5 m	Batteria a bottone per l'orologio incorporato
Cavo di conversione DC Plug maschio, circa 20 cm	(Modello No. CR2025) x 1
Cavo USB maschio, circa 1,5 m (per il collegamento al PC)	*Pre-installato sull'unità principale
Adattatore ACAdattatore di rete	Guida dell'utente (questo documento)
Adattatori di spina (3 tipi)	

Nome di ogni parte

- Slot per scheda SD
velocità: Classe 2-10 *, UHS-I Classe di velocità 1-3 * Classe 6 o superiore è richiesta per la registrazione alla massima qualità Full HD e di immagine. Capacità massima: 128GB
- Indicatore luminoso
Verde: Avvio/vistamento della playlist Verde lampeggiante: Riproduzione video / Modifica / Copia Rosso lampeggiante: Registrazione Arancione: Standby (HDMI pass-through) Arancione lampeggiante: Formattazione Verde e rosso lampeggianti: Aggiornamento del firmware in corso
- Terminale per le cuffie
Collegalo a un auricolare che sia conforme allo standard CTIA.
- Terminale di ingresso HDMI
- Terminale di uscita HDMI
Collegalo a una TV o a un altro dispositivo usando il cavo HDMI allegato.
- Porta USB
7 DC-IN
Collegare l'adattatore AC allegato.
- Mostra/Annulla
- Spostare il cursore - Operazioni di base per la riproduzione
- Accensione / spegnimento
- Decisione -Pausa/riprendere la riproduzione
- Avviare / fermare la registrazione Fermare la riproduzione
- Passare dalla modalità di registrazione alla modalità di riproduzione

Tempo di registrazione (alta definizione Full HD)

Quando si registra su scheda SD, SDHC o memoria USB (supporti in formato FAT32), la registrazione si interrompe quando la capacità di un file di registrazione supera i 4GB (circa 18 minuti a piena risoluzione HD).Se si desidera registrare continuamente, utilizzare un supporto più grande di 4GB e formate-lo para "exFAT" dal menu del prodotto. Si noti che anche se si formatta il supporto su "exFAT" sul proprio computer, è ancora possibile utilizzarlo con questo prodotto.

Precauzioni per l'uso

Manipolazione della scheda SD
Subito dopo l'uso, la scheda può diventare calda. Prima di rimuovere la scheda SD, spegnere il prodotto e attendere che la temperatura della scheda SD si raffreddi.
La scheda SD è una parte di precisione. Non piegare, dare un forte shock o farla cadere.
Non usare o conservare il prodotto in luoghi con temperature estremamente alte o basse, alla luce diretta del sole, in un'auto chiusa, vicino a un riscaldatore o in un luogo umido o polveroso.
Non utilizzare o conservare il prodotto in un luogo in cui possa essere facilmente generata una forte elettricità statica o rumore elettrico.
Non metterlo nelle tasche dei pantaloni. Potrebbe rompersi con la forza quando ci si siede.
Se state usando una scheda che è stata usata in un altro dispositivo o che è inutilizzata, assicuratevi di formattarla prima di usarla con questo prodotto.* La formattazione cancellerà tutti i dati salvati.
Si prega di leggere attentamente il manuale di istruzioni della scheda SD.

Gestione dei dispositivi di archiviazione USB
Si prega di formattare il dispositivo di archiviazione USB con questo prodotto prima di utilizzarlo.* La formattazione cancellerà tutti i dati salvati.
Si prega di leggere attentamente il manuale di istruzioni del dispositivo di memorizzazione USB.
Quando si usa un disco rigido alimentato dal bus, l'alimentazione di questo prodotto potrebbe essere insufficiente e il funzionamento potrebbe diventare instabile. Per una registrazione e una riproduzione stabili, si raccomanda di usare un hard disk autoalimentato.
La porta USB di questo prodotto non è compatibile con un hub USB.

Registrazione
Assicuratevi di fare prima una registrazione di prova per assicurarvi che la registrazione funzioni correttamente.
Nel caso in cui non sia possibile registrare a causa di un malfunzionamento o di un guasto di questo prodotto, si prega di non utilizzare questo prodotto per garantire il contenuto della registrazione.
Se si verifica un'interruzione dell'alimentazione durante il funzionamento di questo prodotto, i contenuti registrati potrebbero essere cancellati.
La registrazione con risoluzione 4K non è supportata.

Per proteggere i dati importanti
Si raccomanda di copiare i dati importanti su un altro supporto (hard disk, DVD, ecc.).
Non scollegare il cavo o muoverlo violentemente mentre è in funzione.
Assicurarsi che la scheda SD o il dispositivo di memorizzazione USB siano collegati correttamente.
Non toccare direttamente la parte del connettore di questo prodotto.
Non spegnere l'alimentazione durante la registrazione, la riproduzione o la copia dei dati. Se si perdono dei dati durante l'uso di questo prodotto, non è previsto alcun risarcimento per i dati.

Come curarlo
Per rimuovere lo sporco o altri contaminanti dal prodotto, scollegare l'adattatore CA e asciugarlo con un panno morbido e pulito.
Se è molto sporco, immergere un panno in un detergente delicato diluito con acqua, strizzarlo bene, eliminare lo sporco e infine asciugarlo con un panno asciutto.
Non usare benzina, diluente, alcool, disinfettanti, elefanti chimici, detersivi / carte per la pulizia, ecc.

Altri
L'orologio incorporato può perdere gradualmente il tempo a seconda dell'ambiente in cui lo si utilizza. Si prega di regolare l'ora di tanto in tanto.

PT (Portuguese)

Guia do Utilizador / GigaCrysta Gaming Capture / GV-HDREC

Por favor mantenha os seus recibos e recibos de entrega num local seguro.Será necessária uma prova da data de compra para a reparação

Acessórios	
cabo HDMI, aprox. 1,5 m	Bateria de botões para relógio incorporado
Cabo de Conversão de Ficha DC Macho, aprox. 20 cm	(Modelo N.º CR2025) x 1
Cabo USB macho de aproximadamente 1,5m (para ligação a PC)	*Pre-instalada na unidade principal
Adaptador ACAdaptador Mains	Guia do Utilizador (este documento)
Adaptadores de ficha (3 tipos)	

Nome de cada parte

- Ranura para cartão SD
velocidade: Classe2-10 *, UHS-I Classe de velocidade 1-3 * A classe 6 ou superior é necessária para gravação com a mais alta qualidade Full HD e qualidade de imagem. Capacidade máxima: 128GB
- Luz indicadora
Verde: Apresentação da lista inicial/Lista de reprodução Verde cintilante: Reprodução de vídeo /Edição / Processo de cópia Vermelho intermitente: Gravação Laranja: Em espera (HDMI pass-through) Cor-de-laranja intermitente: Formatação Verde e vermelho intermitente: Firmware atualizado em curso
- Terminal de auscultadores
Ligue-o a um auscultador que esteja em conformidade com a norma CTIA.
- Terminal de entrada HDMI
- Terminal de saída HDMI
Ligue-o a uma TV ou outro dispositivo usando o cabo HDMI anexado.
- Porta USB
7 DC-IN
Ligar o adaptador AC anexo.
- Mostrar/Cancelar menu
- Mover cursor -Operações básicas para reprodução
- Ligar / desligar
- Decisión -Pausa/resumir a reprodução
- Iniciar / parar a gravação -Parar a reprodução
- Comutação entre o modo de gravação e o modo de reprodução

Tempo de gravação (Full HD alta definição)

Ao gravar para SD, cartão SDHC ou memória USB (suporte de formato FAT32), a gravação irá parar quando a capacidade de um ficheiro de gravação exceder 4GB (aproximadamente 18 minutos em alta resolução full HD).Se quiser gravar continuamente, utilize um suporte superior a 4GB e formate-o para "exFAT" a partir do menu do produto. Note que mesmo se formatar o suporte para "exFAT" no seu computador, ainda assim pode utilizá-lo com este produto.

Precauções de utilização

Manuseamento do cartão SD
Imediatamente após a sua utilização, o cartão pode tornar-se quente. Antes de retirar o cartão SD, desligue a alimentação deste produto e aguarde que a temperatura do cartão SD arrefeça.
O cartão SD é uma peça de precisão. Não dobre, dar um choque forte, ou deixá-lo cair.
Não utilizar ou armazenar o produto em locais com temperaturas extremamente altas ou baixas, sob luz solar direta, num carro fechado, perto de um aquecedor, ou num local húmido ou poeirento.
Não utilizar ou armazenar o produto num local onde possa ser facilmente gerada electricidade estática ou ruído eléctrico fortes.
Não o ponha nos bolsos das suas calças. Pode ser quebrado pela força quando se sentar.
Se estiver a utilizar um cartão que tenha sido utilizado noutro dispositivo ou que não tenha sido utilizado, certifique-se de formatá-lo antes de o utilizar com este produto.* A formatação irá apagar todos os dados guardados.
Por favor leia atentamente o manual de instruções do cartão SD.

Manuseamento de dispositivos de armazenamento USB
Por favor formatar o dispositivo de armazenamento USB com este produto antes de o utilizar.* A formatação apagará todos os dados guardados.
Por favor leia atentamente o manual de instruções do dispositivo de armazenamento USB.
Ao utilizar um disco rígido alimentado por autocarro, a alimentação eléctrica deste produto pode ser insuficiente e a operação pode tornar-se instável. Para uma gravação e reprodução estáveis, recomenda-se a utilização de um disco rígido auto-alimentado.
A porta USB deste produto não é compatível com um hub USB.

Gravação
Certifique-se de fazer previamente uma gravação de teste para se certificar de que a gravação está a funcionar correctamente.
Caso não consiga gravar devido a um mau funcionamento ou falha deste produto, não utilize este produto para garantir o conteúdo da gravação.
Se ocorrer uma falha de energia durante o funcionamento deste produto, o conteúdo registado pode ser apagado.
A gravação da resolução 4K não é suportada.

Para proteger dados importantes
Recomenda-se que copie dados importantes para outro meio (disco rígido, DVD, etc.).
Não desligar o cabo ou movê-lo violentamente enquanto estiver em funcionamento.
Certifique-se de que o cartão SD ou dispositivo de armazenamento USB está devidamente ligado.
Não tocar directamente na parte do conector deste produto.
Não desligar a corrente enquanto estiver a gravar, reproduzir, ou copiar dados. *If quaisquer dados são perdidos durante a utilização deste produto, não será fornecida qualquer compensação pelos dados.

Como cuidar dele
Para remover sujidade ou outros contaminantes do produto, desligue o adaptador AC e limpe-o com um pano macio e limpo.
If está muito sujo, mergulhar um pano num detergente suave diluído em água, espreme-lo bem, limpar a sujidade, e finalmente limpá-lo com um pano seco.
Do não utilizar benzina, diluente, álcool, desinfectantes, efantes químicos, produtos de limpeza / papéis de limpeza, etc.

Outros
O relógio incorporado pode gradualmente perder tempo, dependendo do ambiente em que o utiliza. Por favor, ajuste a hora ocasionalmente.

