

# セットアップ ガイド

MANU000156

はじめにお読みください

## メンテナンスアップデート機能利用規約

メンテナンスアップデート機能(以下「本機能」といいます)とは、本商品のソフトウェアに更新があった場合に、自動でアップデートする機能です。〔「更新」とは、株式会社アイオー・データ機器(以下「当社」といいます)が本機能を提供する上で自動的にソフトウェアアップデートが必要と判断した場合を示します。更新がある場合は当社ホームページにてご案内いたします。〕

従量制課金制度契約の場合、ソフトウェアダウンロードにより発生した通信費用はお客様のご負担となります。このことでパケット通信量超過による速度制限が発生する場合があります。

本機能では、お客様がご使用になっている商品の機器情報やネットワーク情報が当社のサーバーに通知されることとなります。本機能で取得したお客様の機器情報は、より適切なメンテナンスアップデートおよび商品や機能の改善・向上のために利用いたします。お客様の機器情報は、本目的以外の用途では利用いたしません。当社が利用するお客様の個人情報につきましては、当社プライバシーポリシー(https://www.iodata.jp/privacy.htm)にしたがって、適切な管理をおこないます。また、お客様の機器情報を、統計的な情報として個人を特定できない形で、利用および公開することがあります。

本機能は工場出荷時に有効になっています。本機能が必要とされない場合は、下記【無効にする方法】で本機能を無効にしてください。本機能を無効にした場合、セキュリティ上の不具合を改善するような重要なソフトウェアの更新であっても、自動的にアップデートはおこなわれませんので、お客様ご自身で定期的なソフトウェアアップデートをおこなってください。

お客様が本機能を利用する場合、本利用規約が適用されます。本利用規約は変更される場合がありますので、最新の利用規約を下記よりご確認ください。


https://www.iodata.jp/update\_p.htm

### 【無効にする方法】

- ① 本製品の設定画面を開きます。(本紙裏面「設定画面の開き方」参照)
- ② システム設定メニューを開き、〔ファームウェア〕タブを開きます。
- ③ [メンテナンスアップデート機能] で [無効] を選択し、[設定] を押します。

## 1 設置する

- 1 モデムの電源を5分以上切って、入れなおす

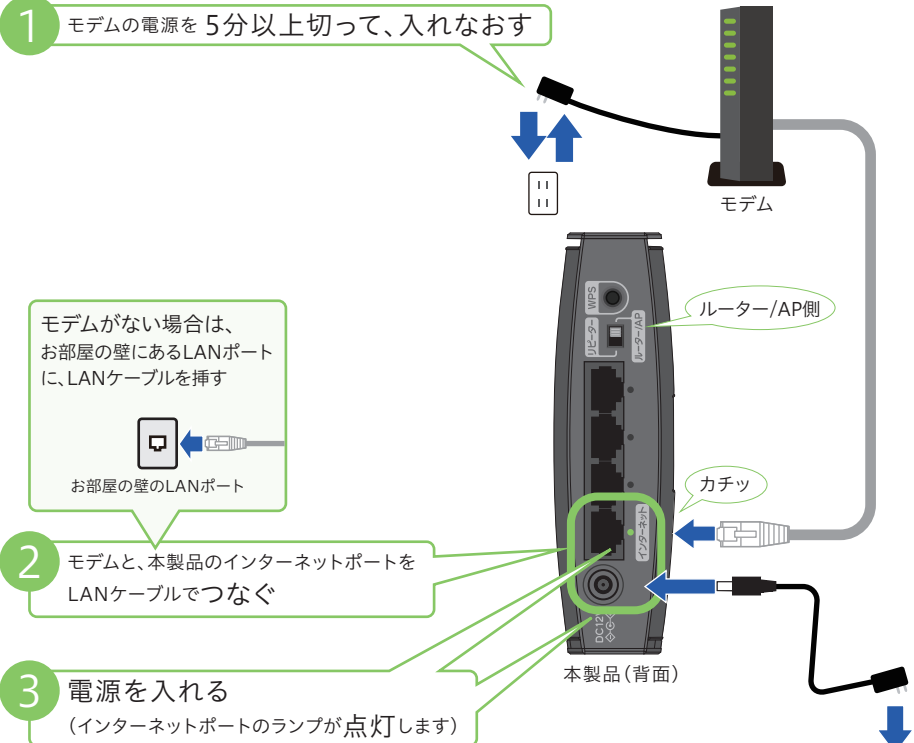

- 2 モデムと、本製品のインターネットポートをLANケーブルでつなぐ

- 3 電源を入れる  
(インターネットポートのランプが点灯します)

- 4 本製品のランプが緑点滅から緑点灯に変わるまで待つ



◎ 設置完了。次に右記 ② Wi-Fi接続するへ

参考：Wi-Fi設定コピー機能をご利用になる場合

ルーターの買い替えの場合、[Wi-Fi設定コピー機能]を使うとスマートフォンやパソコンの再設定が不要です。[Wi-Fi設定コピー機能]をご利用になる場合は、本紙裏面[Wi-Fi設定コピー機能の使い方]へお進みください。

## 2 Wi-Fi接続する

本製品のSSIDに接続し、Wi-Fi接続をおこなってください。


### スマホ/タブレットの場合(画面例:iOS)

- 1 添付の「無線LAN設定情報シート」を用意する

- 2 設定

- 3 設定画面でWi-Fiをオンにする

- 4 Wi-Fi設定画面で「IODATA-xxxxxx-2G」を選択する

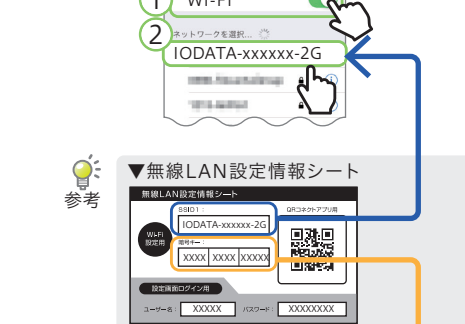

- 5 ① 暗号キー(パスワード)を入力



◎ 接続完了。インターネットにつながることをご確認ください。

左記接続方法以外にも、簡単設定アプリ「QRコネクト」をインストールし、簡単に設定する方法があります。



- 5 ① 暗号キー(パスワード)を入力



◎ 接続完了。インターネットにつながることをご確認ください。


### Windows/パソコンの場合(画面例:Windows 10)

- 1 添付の「無線LAN設定情報シート」を用意する

- 2 画面右下の無線アイコンまたはネットワークアイコンをクリック



- 3 ① 無線LAN設定情報シート

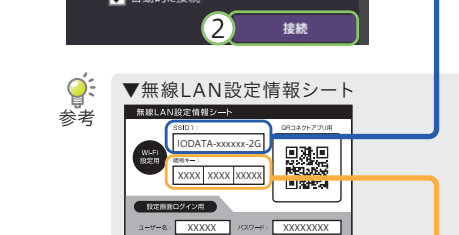

- 4 ① 暗号キー(セキュリティキー)を入力

- 2 画面の指示にしたがって操作する


◎ 接続完了。インターネットにつながることをご確認ください。

パソコンがWPSに対応している場合、本製品のWPSボタンを押して接続することもできます。

- 1 画面右下の無線アイコン

- 2 無線アイコンまたはネットワークアイコンをクリック

- 3 「ルーターのボタンを…」の表示を確認

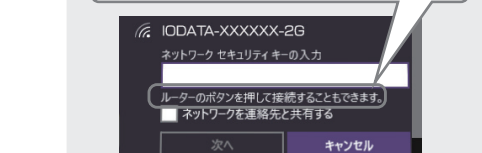

※「ルーターのボタンを押して接続することもできます。」の表示がない場合は、WPSボタンで接続できません。左記の手順で接続してください。

- 4 本製品のWPSボタンをワンタッチ

※ WPSボタンは約1秒押して離します。3秒以上押し、コピーモードになるため接続できません。

- 5 ランプが遅い青点滅から点灯にかわったら接続完了




※5分間、青点灯した後、緑点灯に変わります。  
※ ランプが遅い青点滅から早い青点滅に変わった場合、接続に失敗しています。本製品のACアダプターを抜き差しし、そのあと左記の手順で接続してください。

◎ 接続完了。インターネットにつながることをご確認ください。

## 「インターネットに接続できませんでした」の画面が表示された場合

### A 画面の指示にしたがって接続してください


- ① [かんたん接続へ]を押します。

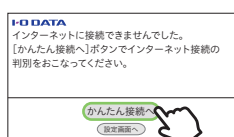

- ② 設定画面ログイン用のユーザー名とパスワードを入力し、[ログイン]を押します。




- ③ [かんたん接続]を押します。⇒約3分間そのままお待ちください。



参考

ユーザー名とパスワードの入力画面が表示された場合は、上記手順②と同じ、設定画面ログイン用のユーザー名とパスワードを入力してください。

- ④ [接続ID]と[接続パスワード]の入力画面が表示された場合は、プロバイダーから提供された書類を確認し、インターネット接続用の[接続ID]と[接続パスワード]を入力し、[次へ]を押します。

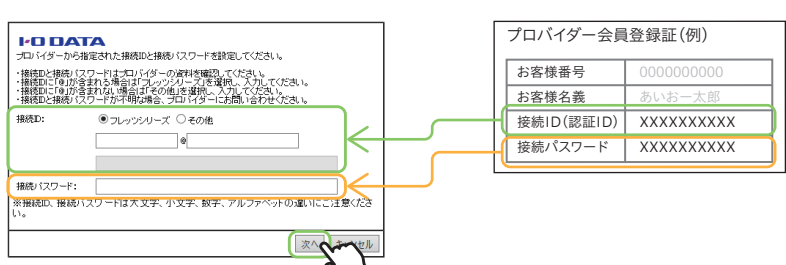

参考

- [接続ID]はプロバイダーにより「ユーザーID」、「認証ID」、「ログインID」、「接続ユーザー名」などと表示されている場合があります。
- [接続パスワード]はプロバイダーにより「本パスワード」、「認証パスワード」、「ログインパスワード」などと表示されている場合があります。
- [接続ID]と[接続パスワード]は、本製品には記載されていません。プロバイダーから提供された書類に記載されています。内容が不明な場合は、ご契約のプロバイダーにお問い合わせください。

- ⑤ 設定完了後、任意のインターネットのページ(https://www.iodata.jp/など)を開いてください。インターネットにつながれば、接続完了です。

## Android端末でWi-Fiアイコンに!や?がついている場合

### A 通知領域のメッセージをタップしてください

- ① [Wi-Fiネットワークにログインが必要]の通知をタップします。(通知がない場合は、画面を上から下にスワイプして表示)




- ② 画面の指示にしたがって接続してください。

## 「安全ではありません」等が表示された場合

### A 以下のような画面が表示される場合がありますが、問題ありませんので接続してください

参考

画面やメッセージはご利用のWebブラウザーにより異なる場合があります。

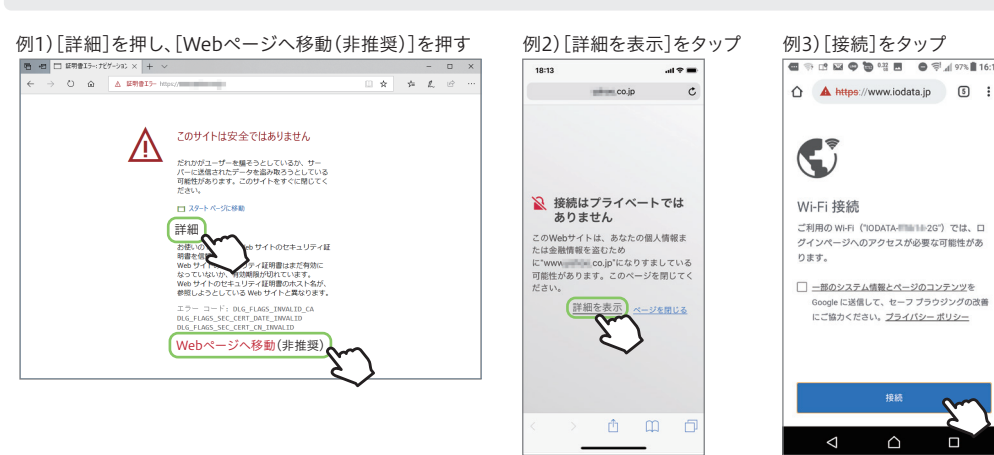

## インターネットにつながらない場合

下記のいずれかの方法でインターネットに接続できるかどうかご確認ください。

### A [www.iodata.jp]にアクセスしてください

- ① Webブラウザーを開き、「www.iodata.jp」を入力して開いてみてください。



- ② 画面の指示にしたがって接続してください。

参考 スマートフォン/タブレットの場合は、右のQRコードを読み込み「www.iodata.jp」にアクセスすることもできます。



### A スマホ/タブレットのみ、機内モードをオンにした状態で設定し直してみてください

- ① スマートフォン/タブレットの設定画面(⚙️)を開きます。
- ② Wi-Fi設定の画面を開き、機内モードをオンにします。
- ③ Wi-Fiが未接続となるため、Wi-Fiもオンにします。

※ 必ず機内モードを先にオンにしてください。そのあとWi-Fiをオンにしてください。

(画面例:iOS)



- ④ 上記 ① 設置する、② Wi-Fi接続するをおこなってください。

- ⑤ インターネット接続後、手順②の画面に戻り、機内モードのみオフにしてください。

設定

Wi-Fi

- ⑥ 以上で、接続完了です。

### A 各機器の再起動をおこなってください

- ① 本製品のモード切り替えスイッチが[ルーター/AP]になっていることを確認してください。
- ② 本製品、モデム(またはONUまたはホームゲートウェイ)の電源を一旦切ります。
- ③ モデム(またはONUまたはホームゲートウェイ)の電源を入れ直し、そのあと30分ほどしてから本製品の電源を入れてみてください。

### A しばらくそのままお待ちください

プロバイダーによっては回線開通までに時間がかかる場合があります。詳しくはご契約のプロバイダーにお問い合わせください。



## 参考 Wi-Fi設定コピー機能の使い方

ルーターの買い替えなら、「Wi-Fi設定コピー機能」を使うとスマートフォンやパソコンの再設定が不要です。必要に応じてご覧ください。

💡 はじめにご確認ください

- 本機能では、既存のWi-Fiルーターの無線設定情報（SSIDと暗号キー）を、本製品にコピーします。
- 既存のWi-FiルーターにWPS機能が搭載されている必要があります。
- 既存のWi-Fiルーターの種類により、WPSボタンおよびランプの名前や動作が異なります。詳しくはWi-Fiルーターの取扱説明書をご確認ください。
- 既存のWi-FiルーターとモデムをつないでいたLANケーブルは取り外しておいてください。
- 既存のルーターに暗号化を設定していない場合は、本機能はご利用いただけません。本紙表面 **② Wi-Fi接続する** の手順で接続してください。
- PPPoE認証接続の場合は、プロバイダーの接続IDと接続パスワードの設定が必要です。プロバイダーから提供された書類をご用意ください。

### ① 既存のWi-Fiルーター（コピー元）の電源をオン

② 既存のWi-Fiルーター（コピー元）のWPSボタンをランプが点滅するまで長押し  
※ Wi-Fiルーターの種類により、WPSボタンおよびランプの名前や動作が異なります。  
※ 弊社製Wi-Fiルーターの場合、3秒間長押し、または1秒押しになります。

WPSボタン  
WPS や WPS-999999 や AOSS など  
数秒間  
WPS や POWER や WIRELESS など

### ② ① 本製品のWPSボタンをランプが遅い青点滅になるまで長押し（3秒間）

② 本製品のランプが青点灯にかわったらコピー完了  
※5分間、青点灯した後、緑点灯に変わります。

本製品（コピー先）

❓ ランプが遅い青点滅から早い青点滅に変わった場合  
コピーに失敗しています。本手順を最初からやり直してください。それでもコピーできない場合は、コピー機能は利用せず、本紙表面 **② Wi-Fi接続する** を参照し、Wi-Fi接続をおこなってください（既存のWi-Fiルーターの設定はコピーできません）。

🔄 入れ替え完了。既存のルーターで使用していたスマホやPCの再設定は不要です。そのままインターネットをお楽しみください。

※ Webブラウザ一起動後に接続IDや接続パスワードの入力画面が表示された場合は、プロバイダーに提供された書類に記載されているインターネット接続用の接続IDと接続パスワードを入力してください。

## 設定画面の開き方

設定画面では、本製品の詳細な設定がおこなえます。設定アプリ「Magical Finder」（無料）を使い、設定画面を開いてご利用ください。

💡 添付の「無線LAN設定情報シート」をご用意ください。  
※ パスワードの初期値は、本製品底面にも記載しています。初期値から変更している場合は、変更後の内容をメモしてください。

### ① 設定アプリ「Magical Finder」をインストールして、開く

#### パソコンの場合

- ① 以下から[Magical Finder]をダウンロードしてインストール（ダブルクリック）する  
<https://www.iodata.jp/r/3022>
- ② デスクトップ画面上にできた“mfinderXXX”フォルダー（Xは数字）を開き、[MagicalFinder(.exe)]を開く  
※「Magical Finder」で本製品が表示されない場合は、各端末のセキュリティソフトを一時的に停止させてみてください。

#### スマホ/タブレットの場合


- 下記のQRコードを読み取るか、App StoreまたはGoogle Playで[Magical Finder]を検索し、インストールして開く  
▼App Storeからインストール ▼Google Playからインストール



### ② 本製品をクリック

### ③ [Web設定画面を開く]をクリック（macOSの場合は、[ブラウザ]をクリック）

### ④ 設定画面ログイン用のユーザー名とパスワードを入力し、[OK]を押す

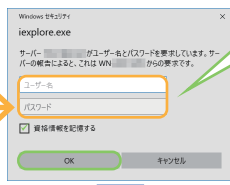

設定画面が開きます

💡 ユーザー名とパスワードは、半角小文字で入力してください。初期値から変更している場合は、変更後の内容を入力してください。

💡 セキュリティ向上のためユーザー名とパスワードは定期的に変更してください。本製品の設定画面を開き、[システム設定]→[パスワード]の画面で変更することができます。

## 「詳細ガイド」の開き方

本製品の詳細な使い方や設定方法については、弊社Webページにて「詳細ガイド」をご覧ください。

<https://www.iodata.jp/p/180083>

（「WN-SX300GR」と「WN-SX300FR」のマニュアルは共通です）



【詳細ガイドの内容（一部）】

- リピーター（中継機）またはコンバーターとして利用する方法
- Macやゲーム機との手動接続方法
- Wi-Fi マル機能の設定方法（別紙「Wi-Fi マルガイド」でもご案内しております）
- ネットフィルタリングやペアレンタルコントロールの設定方法
- ポートを開放する方法
- ダイナミックDNSサービス「iobb.net」を利用する方法
- 設定画面のリファレンス
- ファームウェアのバージョンアップ方法
- Q&A

💡 Wi-Fi マル機能とは

本製品にWi-Fi接続しようとしてきた端末（スマホやPC）の接続を管理者端末側で管理（許可・拒否）する機能です。また許可した端末には、同時にペアレンタルコントロール機能の設定がおこなえ、併用することでセキュリティ効果を高めることができます。詳細は別紙「Wi-Fi マルガイド」または「詳細ガイド」をご覧ください。

💡 ペアレンタルコントロール機能とは

特定の端末のインターネットにつなげられる時間を設定（制限）する機能です。詳細は「詳細ガイド」をご覧ください。

💡 ネットフィルタリング機能とは

フィッシング・ワンクリック詐欺や有害サイトからの攻撃をブロックする機能です。本機能をご利用になる場合は、別途ライセンスの購入が必要です。ライセンスの購入方法やネットフィルタリング機能の設定などの詳細は「詳細ガイド」をご覧ください。

## 各部の名前と機能

| WPSボタン |                     | モード切り替えスイッチ                                                         |                                                              |
|--------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 操作     | 概要                  | スイッチ                                                                | 概要                                                           |
| 短押（1秒） | WPS接続を開始します。        | ルーター/AP（初期設定）                                                       | ご利用環境にあわせてルーター/AP（アクセスポイント）モードを自動的に切り替えます。（通常、こちらでご利用ください）   |
| 長押（3秒） | Wi-Fi設定コピー機能を開始します。 | リピーター                                                               | リピーター（中継機）モードでご利用になる際に設定します。（設定方法は弊社Webページにて「詳細ガイド」をご覧ください。） |
|        |                     | ※ モード切り替えスイッチを切り替えた後は、本製品の電源を入れ直してください。また、その後、5分ほど本製品の電源を切らないでください。 |                                                              |

| LANポート                                                |  |
|-------------------------------------------------------|--|
| パソコンやハブ（ローカルネットワーク側）をLANケーブルで接続するためのポートです。            |  |
| インターネットポート<br>FTTH/ADSL/CATVモデムをLANケーブルで接続するためのポートです。 |  |

| DC                |  |
|-------------------|--|
| 添付のACアダプターを接続します。 |  |

| 底面                                                    |                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SSID、暗号キー<br>Wi-Fi接続時のSSIDと暗号キー（パスワード）の出荷時設定を記載しています。 |                                                                                                                    |
| 設定画面ログイン用                                             | 本製品の設定画面を開くためのユーザー名とパスワードを記載しています。                                                                                 |
| 初期化ボタン                                                | ランプが緑点滅するまで長押し（3秒）すると、出荷時設定に戻すことができます。<br>※ 初期化した際は、5分ほど本製品の電源を切らないでください。<br>※ 初期化方法は左記「出荷時設定へ戻す方法（初期化方法）」をご覧ください。 |


  

| ランプ |      |                                                  |
|-----|------|--------------------------------------------------|
| 色   | 状態   | 概要                                               |
| 緑   | 点灯   | 電源オン                                             |
|     | 点滅   | 起動中/初期化中/ファームウェアアップデート中                          |
|     | 消灯   | 電源オフ/LED消灯モード時                                   |
| 青   | 点灯   | WPS、またはWi-Fi設定コピー機能で接続成功（5分間、青点灯した後、緑点灯に変わります）   |
|     | 遅い点滅 | WPSの接続設定中/Wi-Fi設定コピー機能でコピー中                      |
|     | 早い点滅 | WPS、またはWi-Fi設定コピー機能で接続に失敗（5分間早い青点滅した後、緑点灯に変わります） |
|     | 消灯   | 電源オフ/LED消灯モード時                                   |



※ ランプが緑⇄青に交互に点滅する場合は、通信できていません。本製品を初期化し、初めから設置をやり直してください。（左記「出荷時設定へ戻す方法（初期化方法）」参照）

### 無線LAN設定情報シート

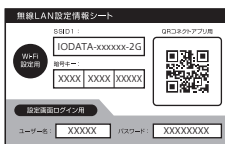


| Wi-Fi設定用  | 概要                                                                    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| SSID1     | 本製品のSSIDの出荷時設定です。Wi-Fi接続する際に使用します。<br>【初期値】IODATA-xxxxx-2G（xは英数字）     |
| 暗号キー      | 暗号キーの出荷時設定です。Wi-Fi接続する際にパスワードやセキュリティキー欄に入力して使用します。半角数字（13桁）を入力してください。 |
| QRコード     | 簡単設定アプリ「QRコネクト」を使い、スマートフォン/タブレットをWi-Fi接続する際に使用します。                    |
| 設定画面ログイン用 | 概要                                                                    |
| ユーザー名     | 本製品の設定画面を開く際に使用します。<br>【初期値】adxxx（xは英数字）                              |
| パスワード     | 本製品の設定画面を開く際に使用します。<br>【初期値】半角小文字の英数字8桁                               |

## スタンドの取り付け/取り外し方

### たて置きする場合

- 取り付け方  
まっすぐはめ込みます。（スタンドは左右対称です。）

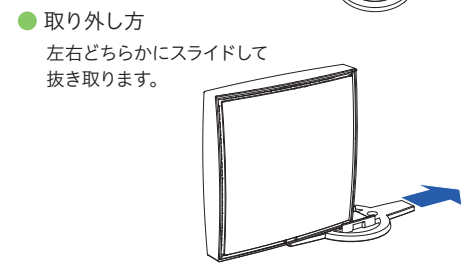


- 取り外し方  
左右どちらかにスライドして抜き取ります。

### よこ置きする場合

- 取り付け方  
まっすぐはめ込みます。（スタンドは左右対称です。）



- 取り外し方  
① 左右どちらかに5mm程ずらしてロックを外します。  
② 上に抜き取ります。

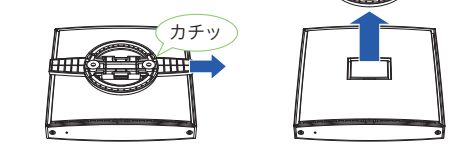


【マニュアルアンケートはこちら】  
よりよいマニュアル作りのためアンケートにご協力願います。



## 有線LAN接続する方法

以下の方法で本製品と端末をつないでください。

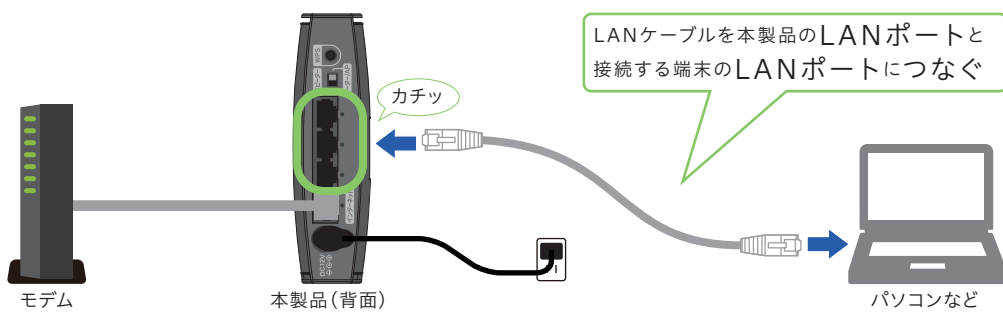


## 出荷時設定へ戻す方法（初期化方法）

初期化すると設定内容はすべて出荷時設定に戻ります。接続設定をやり直したい場合など、必要に応じてご覧ください。

### ① 先の細いピンを用意する

### ② 本製品につないでいるLANケーブルはすべて外し、ACアダプターのみをコンセントに挿す

### ③ 本製品底面にある初期化ボタンを、先の細いピンなどでランプが緑点滅するまで長押し（3秒間）

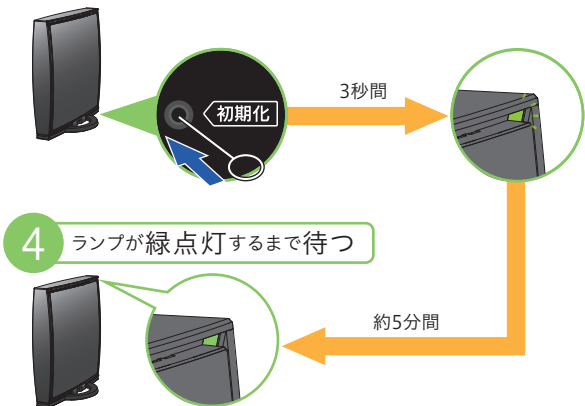

### ④ ランプが緑点灯するまで待つ

🔄 初期化完了