

LAN DISK XRシリーズ

共有管理

共有フォルダー設定

共有フォルダーリスト


共有フォルダー名	基本設定	操作
LAN DISK Manual	W A F	詳細 変更 削除
disk1	W A F	詳細 変更 削除
esata1	W A F	詳細 変更
usb1	W A F	詳細 変更
usb2	W A F	詳細 変更

[詳細設定] から、
[共有管理] → [共有フォルダー設定]
をクリック


バックアップ先として設定した外付けUSBの
[変更]ボタンをクリック
※この例の場合USB2

LAN DISK XR、XVシリーズ

■ デフォルト設定

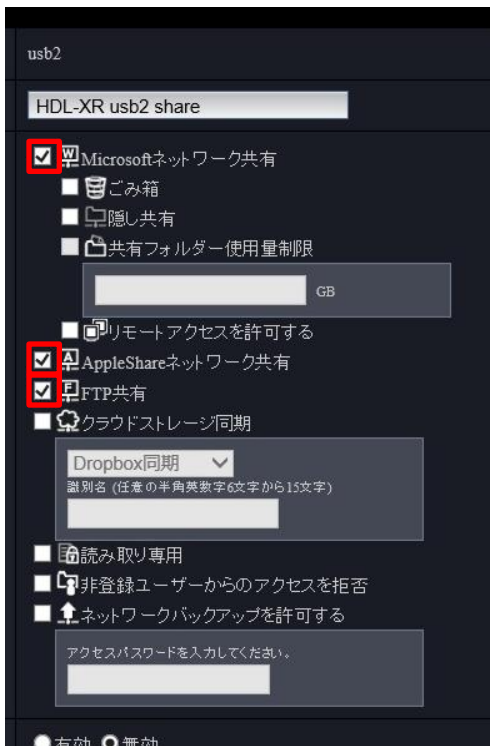

■ 推奨設定

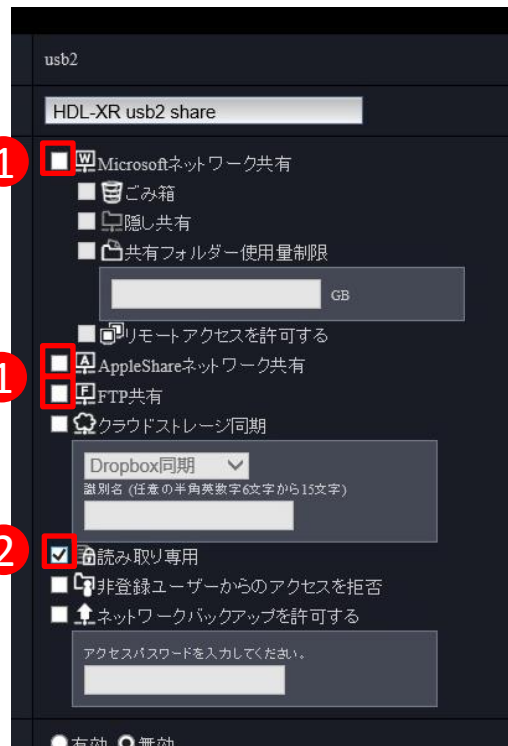

①チェックを外す
(3箇所)

②チェックする

③設定を反映する

注意事項

- 復旧可能なデータの時刻は、最終バックアップを取った時間になります。
- バックアップ先の外付けUSBハードディスクからデータ復旧する場合は以下の2つの方法があります。
 - 共有を有効にして、管理者がアクセスする。
 - 外付けUSBハードディスクを他のPCに接続してLAN DISK Backup Readerを利用して読み出す

※バックアップ設定の作成、変更時に「バックアップ開始時、バックアップ先が共有モードに設定されていない場合は、バックアップに失敗しますのでご注意ください。」と表示されますが、こちらは外付けハードディスクを接続するUSB(eSATA)ポートの設定を指しておりますので、上記手順にてMicrosoftネットワーク共有を無効にいただいてもバックアップ失敗とはなりません。

USB(eSATA)ポートが共有モードになっているかどうかは、設定画面より「ディスク設定」→「ボリューム設定」と開きご確認ください。