

有線LANアダプター

VISTA-LAN-H01

Windows Vista™でインストールするには

Windows Vista™に有線LANアダプターをインストールするには、あらかじめサポートソフトを弊社サポートライブラリよりダウンロードしておく必要があります。下記の手順にしたがってインストールを行ってください。



注意！

・製品のインストールを行なう際は、添付のCD-ROMは使用できません。こちらのインストール・設定手順をご参照ください。

サポートソフトをダウンロードし、解凍します。

サポートソフトは 弊社サポートライブラリ (<http://www.iodata.jp/lib/>) にてダウンロードできます。

※該当製品の最新版のサポートソフトをダウンロードしてください。

※Windows Vista™では、Windows XP用のサポートソフトを使用します。

【解凍方法】

(1) ダウンロードしたファイルをダブルクリックします。

(2) 自動的に解凍されます。

解凍後は、ダウンロードを別のパソコンで行っている場合はリムーバブルメディア等でWindows Vistaパソコンのハードディスクにコピーしてください。

インストール手順


※PCIスロット用の製品は、必ずパソコンの電源を切った状態で取り付けを行ってください。

1 パソコンの電源を入れます。Windowsが完全に起動するまでお待ちください。

2 本製品を接続します。

※パソコンへの取り付け方法は、本製品添付の取扱説明書を参照してください。


3 しばらくして「新しいハードウェアが見つかりました」と表示されたら、[ドライバソフトウェアを検索してインストールします (推奨)] をクリックします。

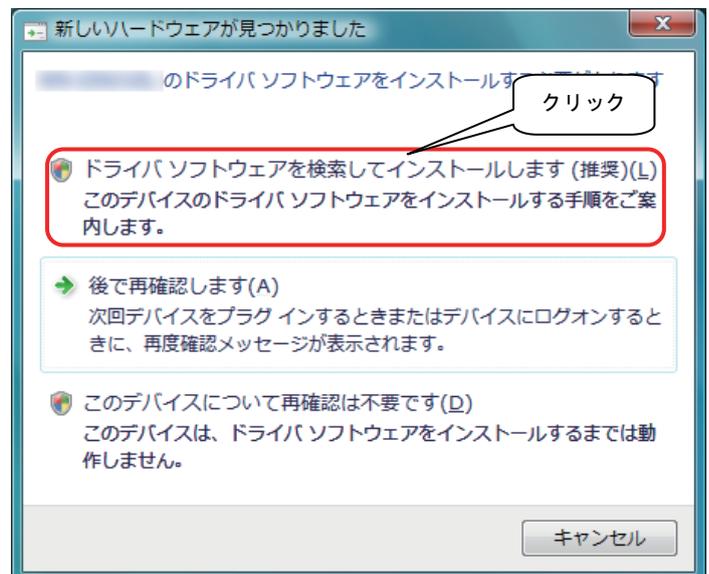


- 4 「続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、[続行]ボタンをクリックします。




- 5 「オンラインで検索しますか?」と表示されたら、[オンラインで検索しません]をクリックします。この画面が表示されず「6」の画面が表示される場合は、そのまま「6」へ進んでください。

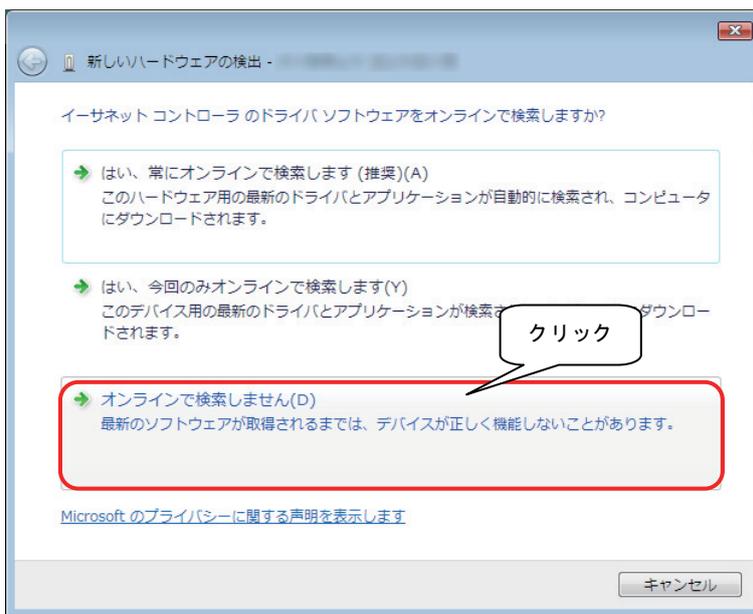


- 6 「付属のディスクを挿入してください」と表示されたら、「ディスクはありません。他の方法を試します」を選択します。

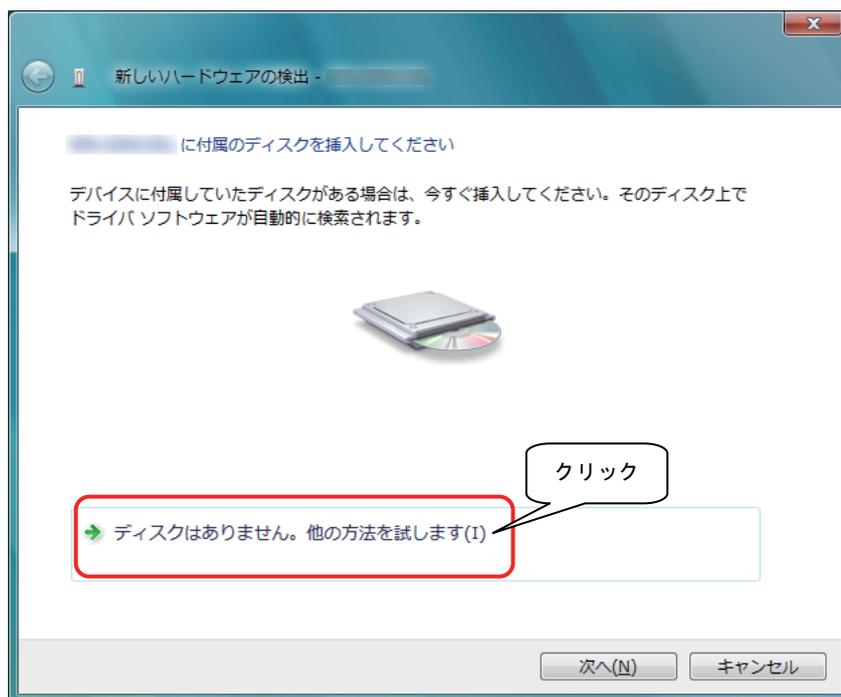


7 「コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します (上級)」をクリックします。

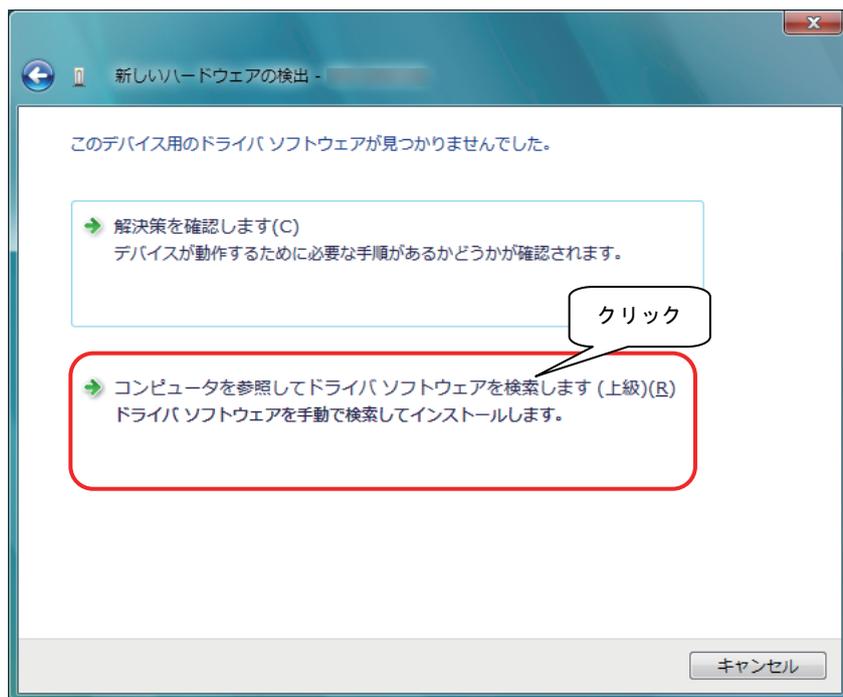


8 [参照] ボタンをクリックして、あらかじめダウンロードして解凍したサポートソフト内の [WINXP] フォルダを選択して、[OK] ボタンをクリックします。
その後、[次へ] ボタンをクリックします。

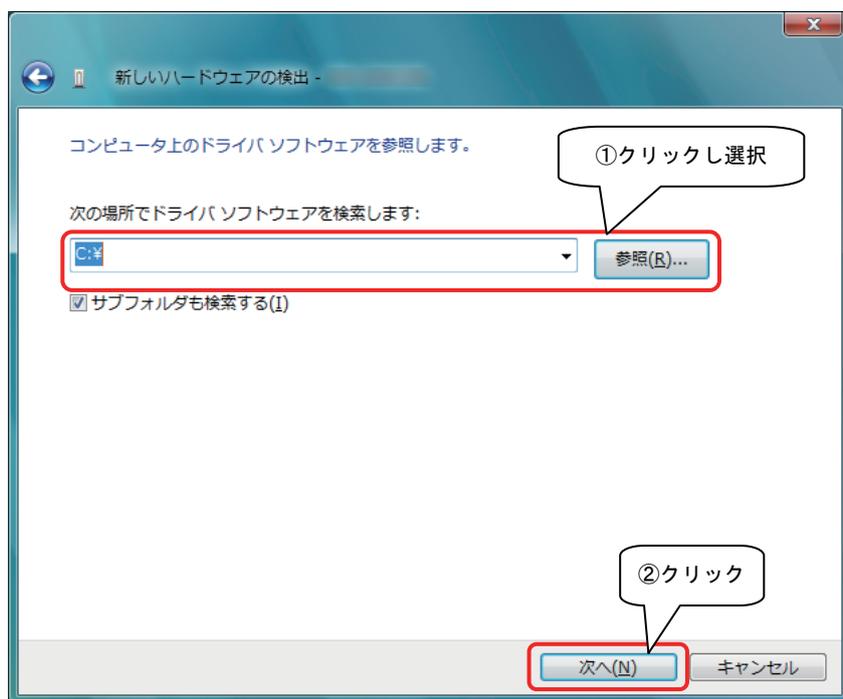

- 9 「ドライバソフトウェアの発行元を検証できません」と表示されたら、[このドライバソフトウェアをインストールします]をクリックします。

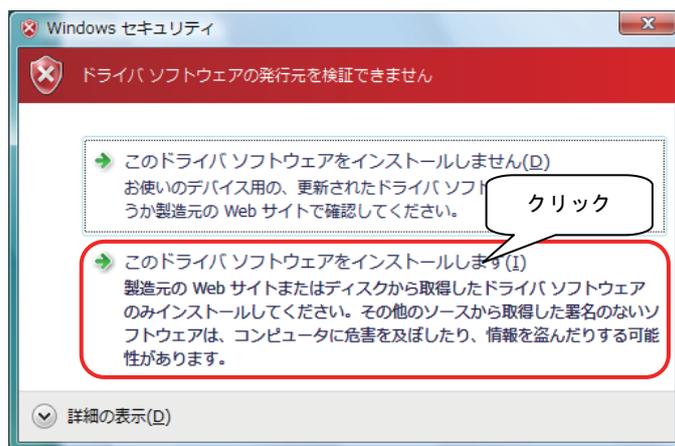

- 10 「ドライバソフトウェアが正常に更新されました」と表示されたら、[閉じる]ボタンをクリックします。

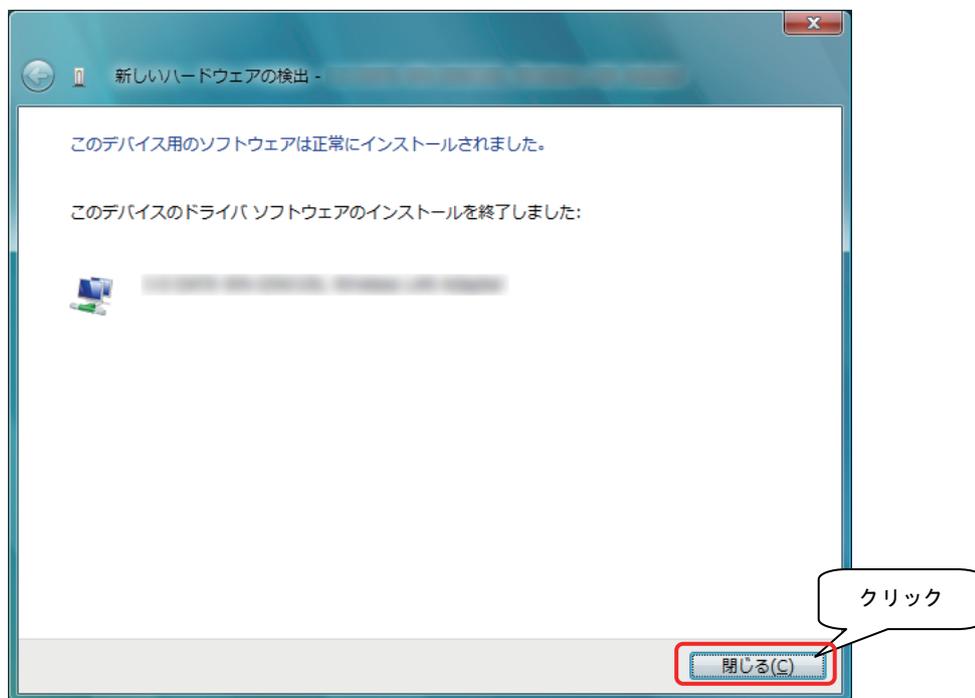

以上で、インストールは完了です。