

WN-G54/AM


VISTA-G54\_AM-H01

# Windows Vista™で使用するには

本製品をWindows Vista™で使用するには、下記の手順にしたがってください。

## 本製品と接続する無線LANアダプターの設定を行います。

- 1 本製品のSSIDと暗号キー（WEPキー）を確認します。  
 ※SSIDと暗号キーを変更している場合、変更したSSIDと暗号キーをメモします。  
 本製品出荷時状態では、以下のようになります。

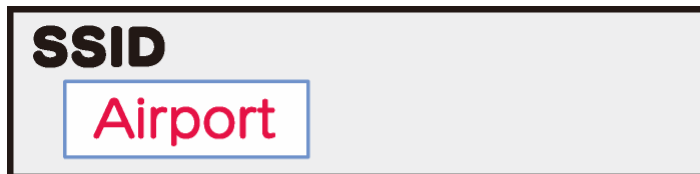


※本製品底面のシールにも「SSID」と「暗号キー」が記載されています。

- 2 左下のスタートボタンをクリックして、「コントロールパネル」をクリックします。
- 3 [ネットワークとインターネット]の項目の[ネットワークの状態とタスクの表示]をクリックします。




4 左側の[タスク]内の[ネットワークに接続]をクリックします。

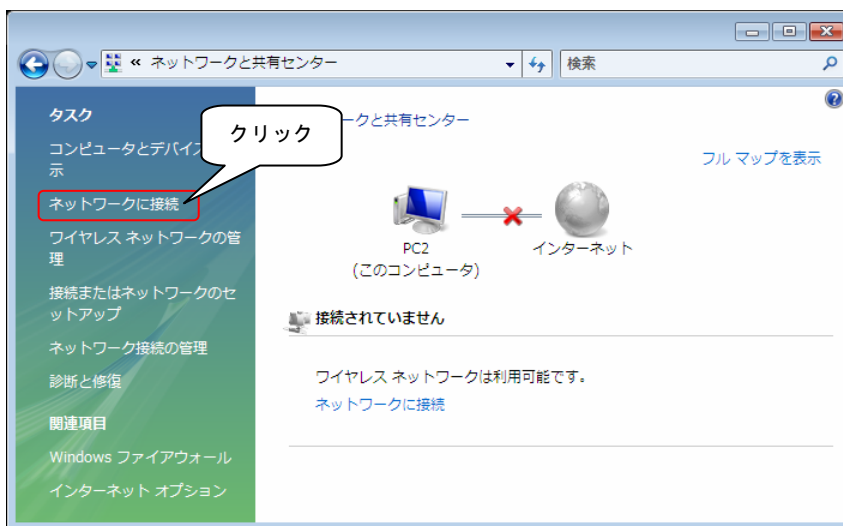


5 アクセスポイントの一覧が表示されますので、1でメモしたSSIDのアクセスポイントを選択し、[接続]ボタンをクリックします。



6 暗号キーを入力する画面が表示されます。1でメモした暗号キーを入力して[接続]ボタンをクリックします。

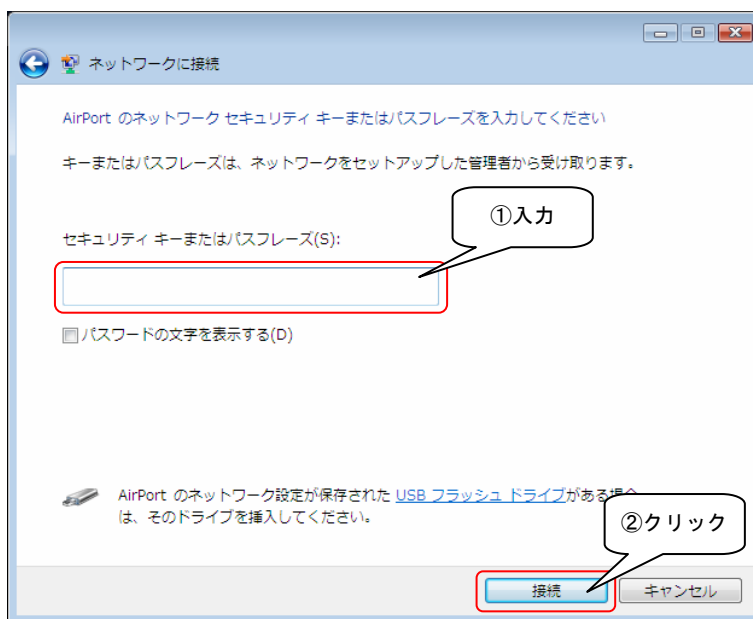


7 接続できると以下の画面になります。  
チェックボックスすべてにチェックを付けて、「閉じる」ボタンをクリックします。

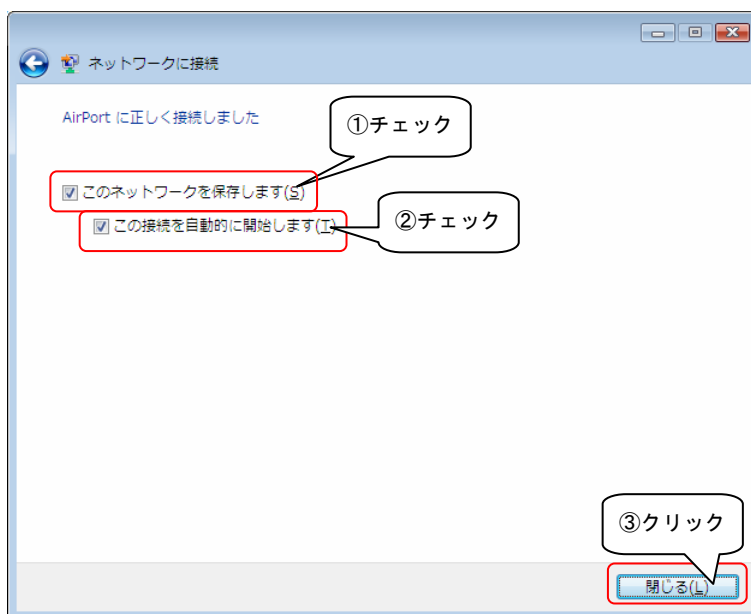


8 [ネットワークの場所の設定]画面が表示されたら、[家庭]をクリックします。



9 承認画面が表示されますので、[続行]ボタンをクリックします。

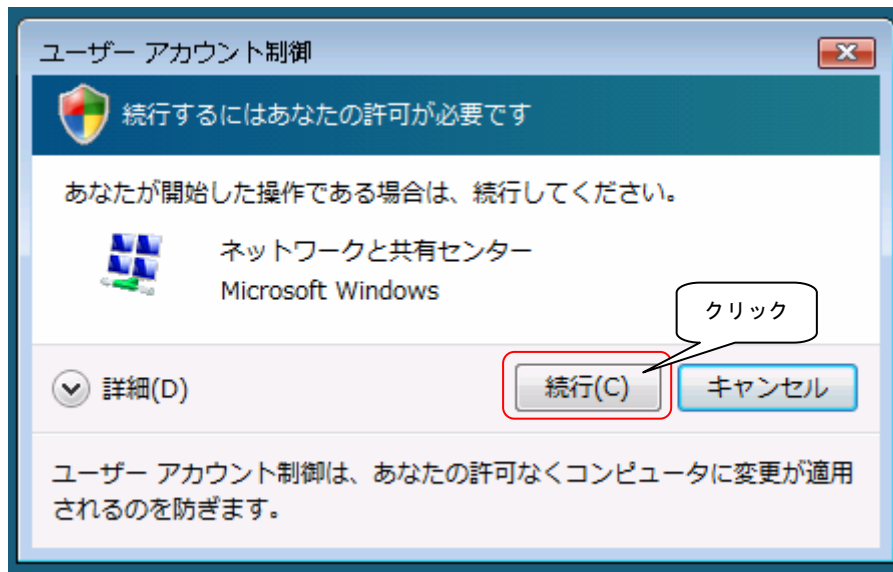

10 [ネットワーク設定が正しく設定されました]の画面が表示されたら、[閉じる]ボタンをクリックします。

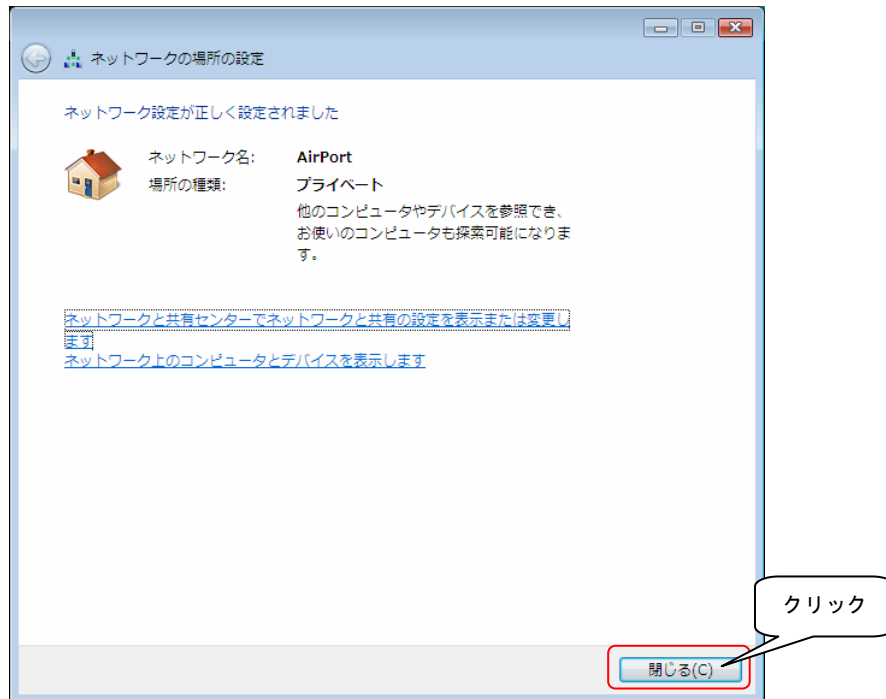

これで接続は完了です。