

WN-WAG/A、WN-WAPG/A

VISTA- WAG\_WAPG\_A-H01


# Windows Vista™で使用するには

本製品をWindows Vista™で使用するには、下記の手順にしたがってください。


はじめに、本製品のSSID、暗号キー（WEPキー）の設定を行います。

※すでに設定済みで設定内容がわかっている場合は、【本製品と接続する無線LANアダプターの設定を行います。】（4ページ）をご覧ください。


## 1 アクセスポイントを設置し、設定用パソコンを起動します。

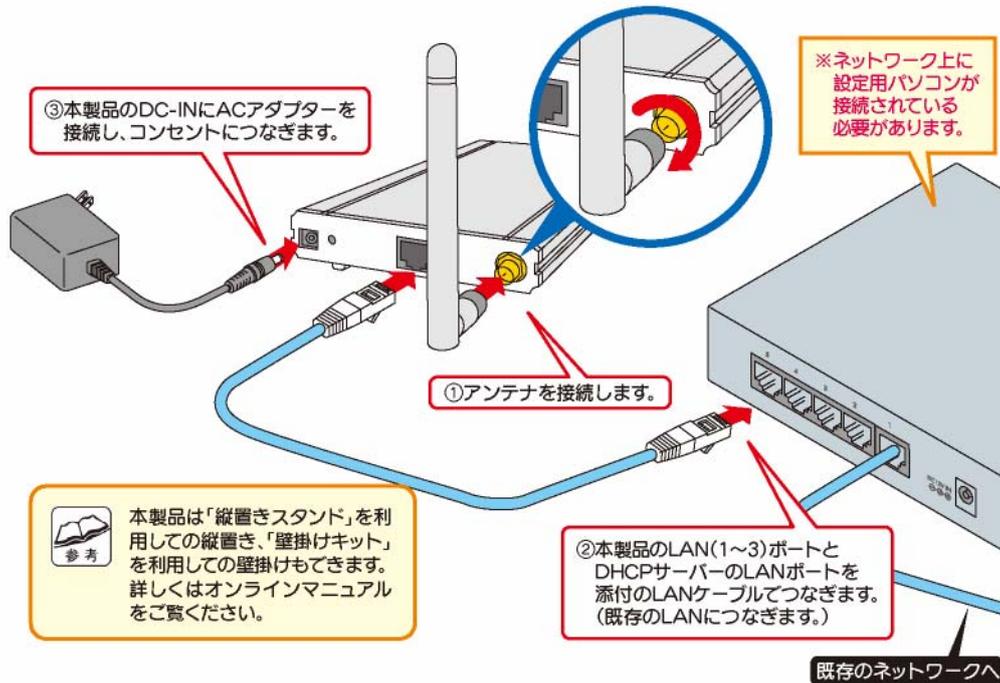


## 2 添付CD-ROMをセットすると自動で画面が表示されますので、「フォルダを開いてファイルを表示」をクリックします。

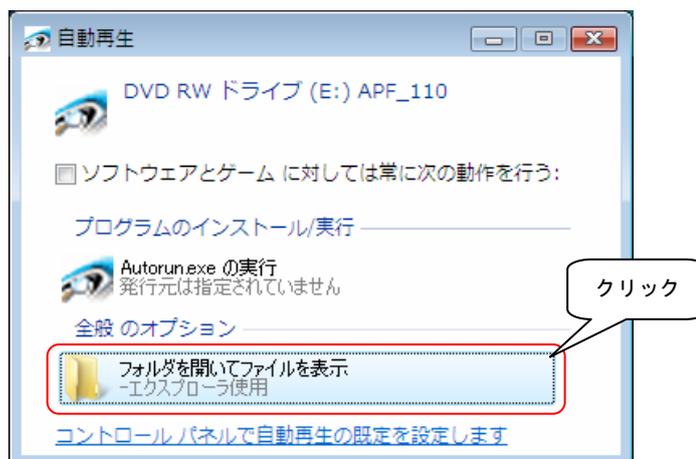

3 CD-ROMの内容が表示されますので、[APF]フォルダをダブルクリックします。

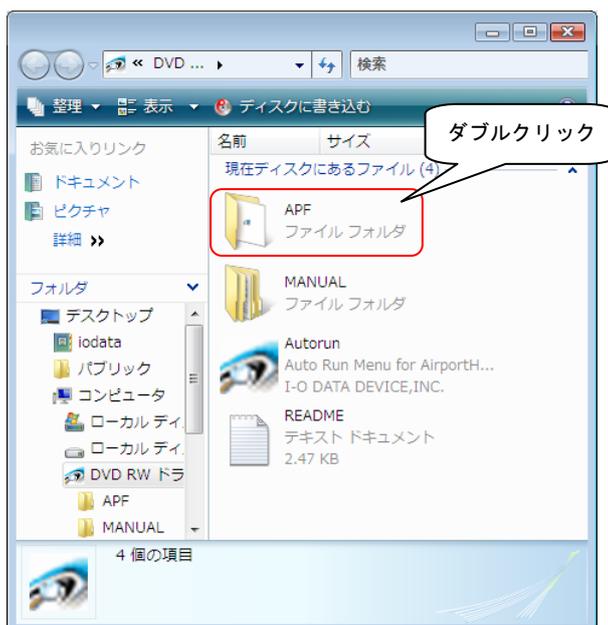

4 [APFINDER]をダブルクリックします。

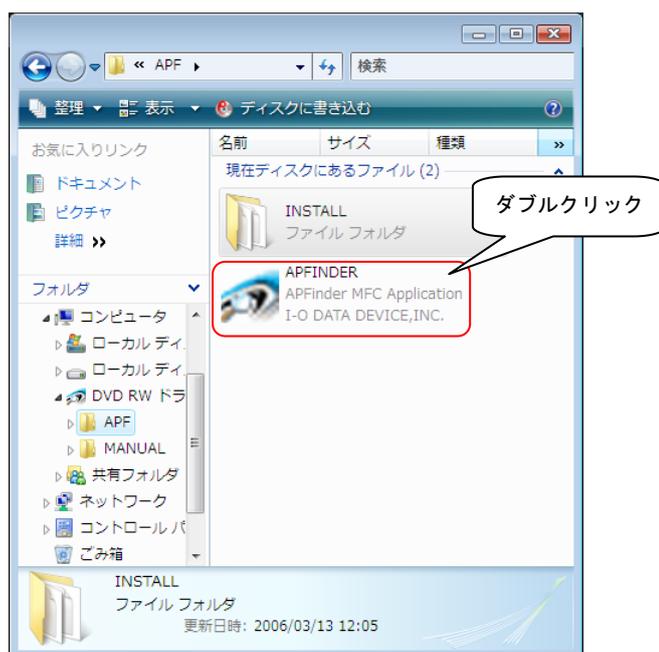


- 5 「Windowsセキュリティの重要な警告」画面が表示されますので、[ブロックを解除する] ボタンをクリックします。



- 6 [ユーザーアカウント制御]画面が表示されますので、[続行]ボタンをクリックします。



- 7 自動でアクセスポイントが検索されますので、[ブラウザ]ボタンをクリックします。  
※検索されない場合は、30秒ほど待ってから[情報の更新]ボタンをクリックします。

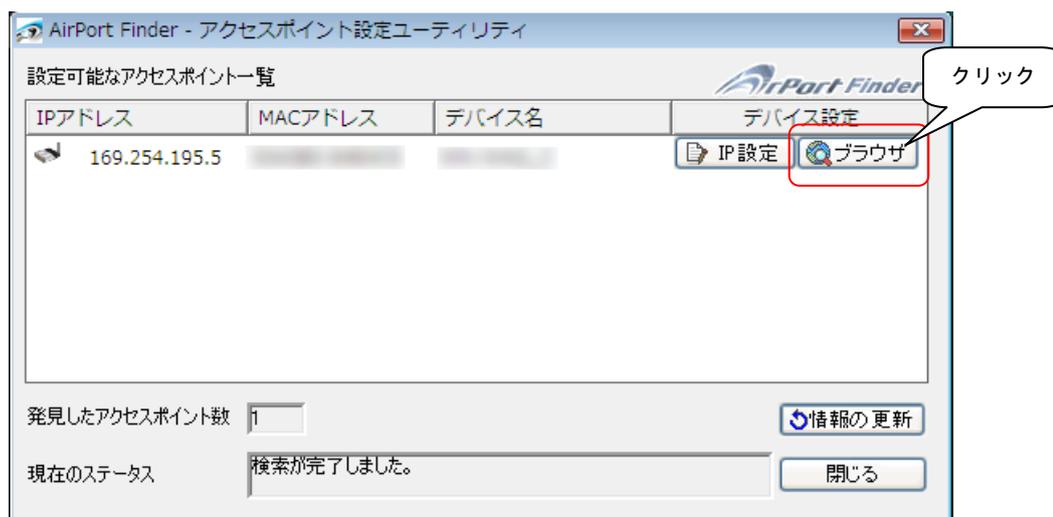

- 8 製品添付の【かんたんセットアップガイド (Windowsの場合)】の【3 アクセスポイントを設定する】を参照して、SSID、暗号キーの設定を行います。  
※設定したSSID、暗号キーはメモしておきます。

本製品と接続する無線LANアダプターの設定を行います。

- 1 左下のスタートボタンをクリックして、「コントロールパネル」をクリックします。
- 2 [ネットワークとインターネット]の項目の[ネットワークの状態とタスクの表示]をクリックします。




- 3 左側の[タスク]内の[ネットワークに接続]をクリックします。




- 4 アクセスポイントの一覧が表示されますので、本製品に設定されているSSIDのアクセスポイントを選択し、[接続]ボタンをクリックします。




- 5 暗号キーを入力する画面が表示されます。本製品に設定されている暗号キーを入力して[接続]ボタンをクリックします。

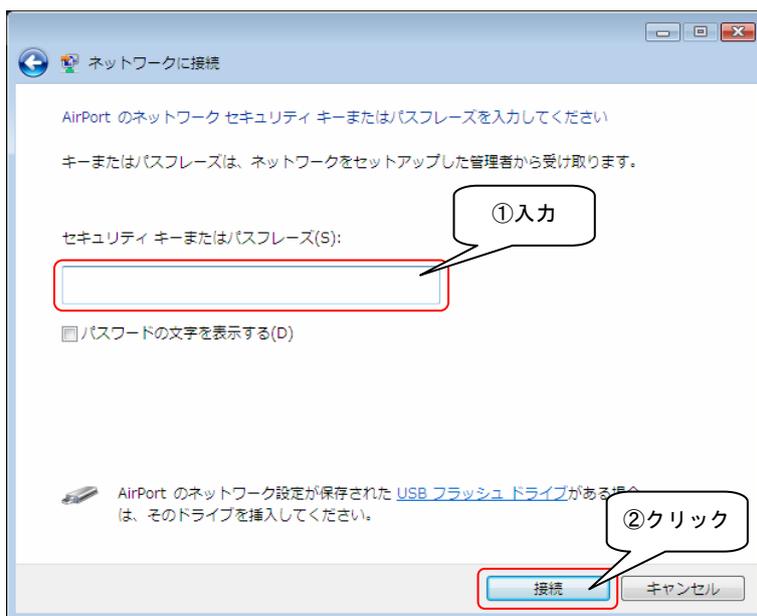


- 6 接続できると以下の画面になります。  
チェックボックスすべてにチェックを付けて、「閉じる」ボタンをクリックします。

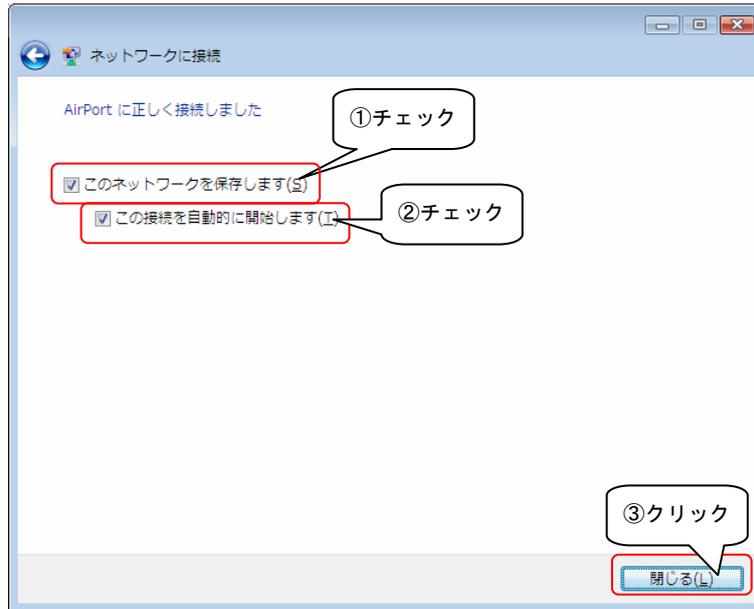


- 7 [ネットワークの場所の設定]画面が表示されたら、[家庭]をクリックします。

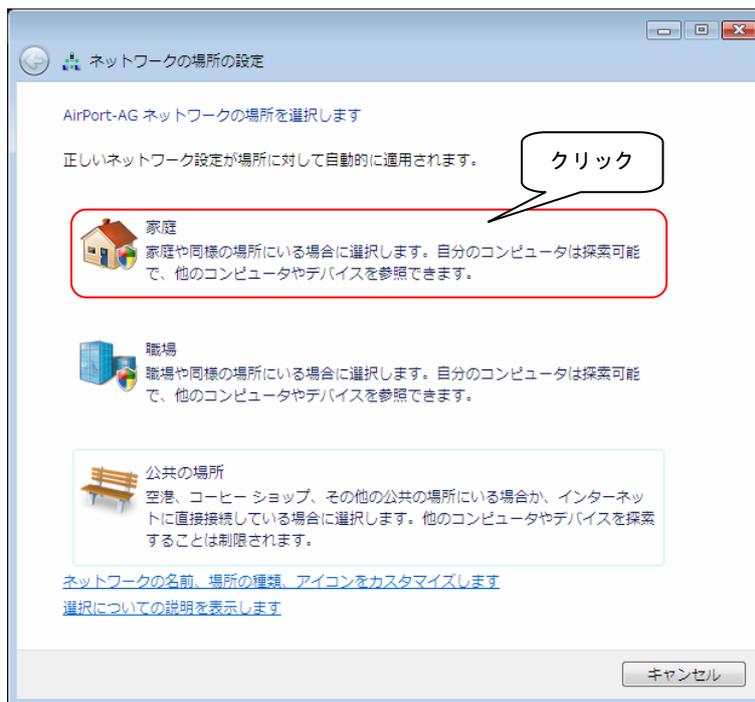

8 承認画面が表示されますので、[続行]ボタンをクリックします。

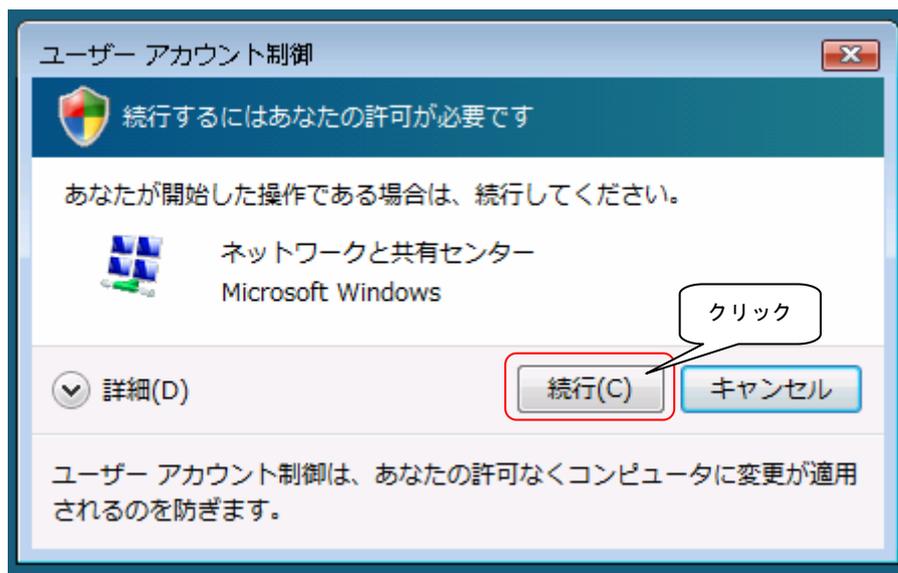

9 [ネットワーク設定が正しく設定されました]の画面が表示されたら、[閉じる]ボタンをクリックします。

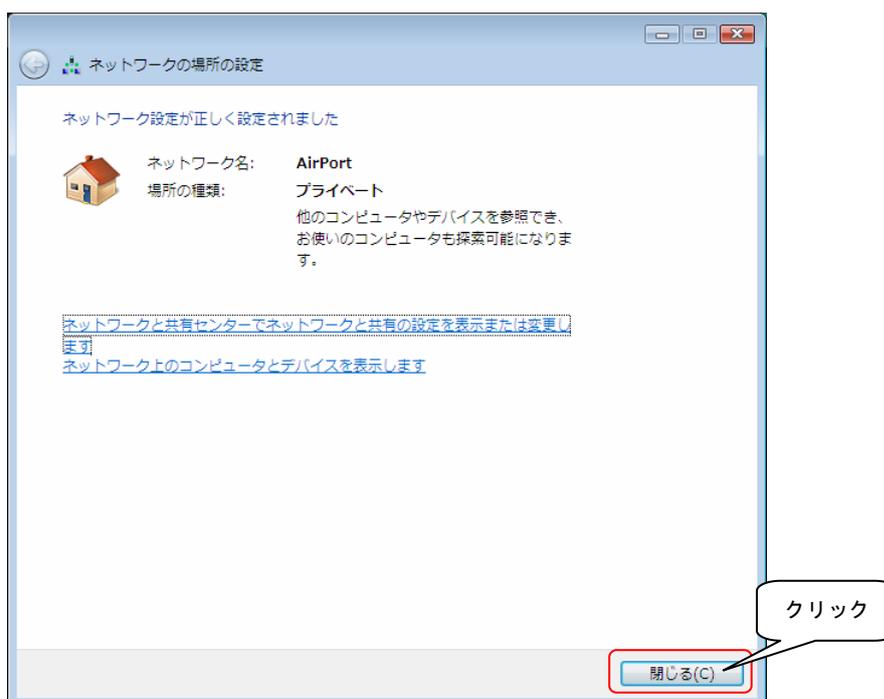

これで接続は完了です。