

WN-WAPG/R-S

VISTA-WAPG_R-S-H01

Windows Vista™で使用するには

本製品をWindows Vista™で使用するには、下記の手順にしたがってください。

**注意！**

- ・製品のインストールを行なう際は、添付の CD-ROM は使用できません。こちらのインストール・設定手順をご参照ください。
- ・設定ユーティリティ「クイックコネクト」は利用できません。Windows Vista™標準の機能で無線LANをご利用いただけます。

サポートソフトをダウンロードし、解凍します。

サポートソフトは 弊社サポートライブラリ (<http://www.iodata.jp/lib/>) にてダウンロードできます。

※該当製品の最新版のサポートソフトをダウンロードしてください。

※Windows Vista™では、Windows XP用のサポートソフトを使用します。

【解凍方法】

- (1) ダウンロードしたファイルをダブルクリックします。
- (2) 自動的に解凍されます。

解凍後は、ダウンロードを別のパソコンで行っている場合はリムーバブルメディア等でWindows Vistaパソコンのハードディスクにコピーしてください。


インストール手順

1 パソコンの電源を入れます。Windowsが完全に起動するまでお待ちください。


2 本製品を接続します。

※パソコンへの取り付け方法は、本製品添付の取扱説明書を参照してください。


3 しばらくして「新しいハードウェアが見つかりました」と表示されたら、[ドライバソフトウェアを検索してインストールします (推奨)] をクリックします。

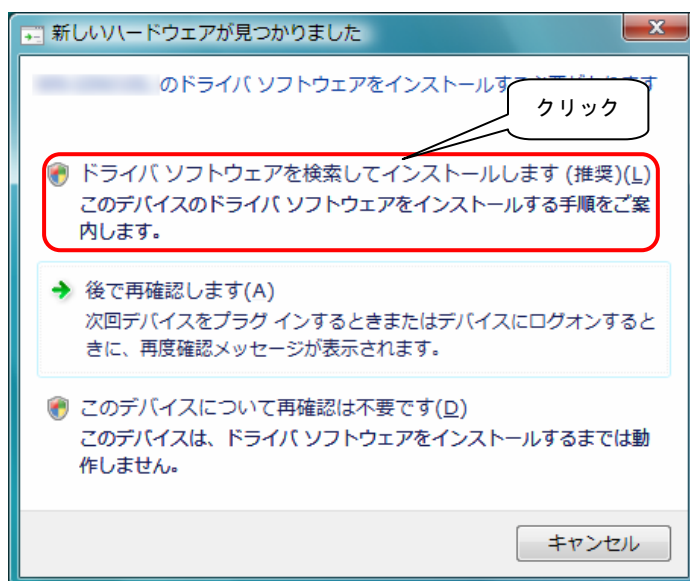


- 4 「続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、[続行]ボタンをクリックします。

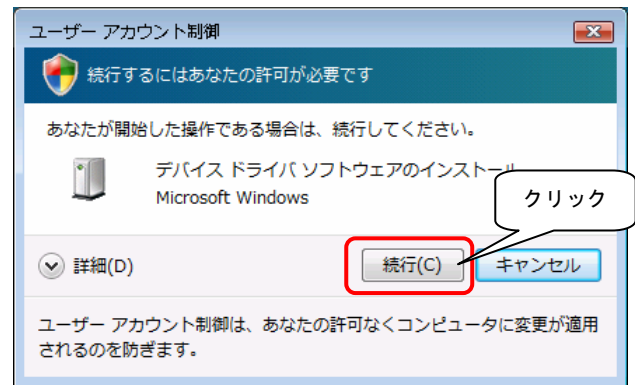


- 5 「オンラインで検索しますか？」と表示されたら、[オンラインで検索しません]をクリックします。
この画面が表示されず「6」の画面が表示される場合は、そのまま「6」へ進んでください。

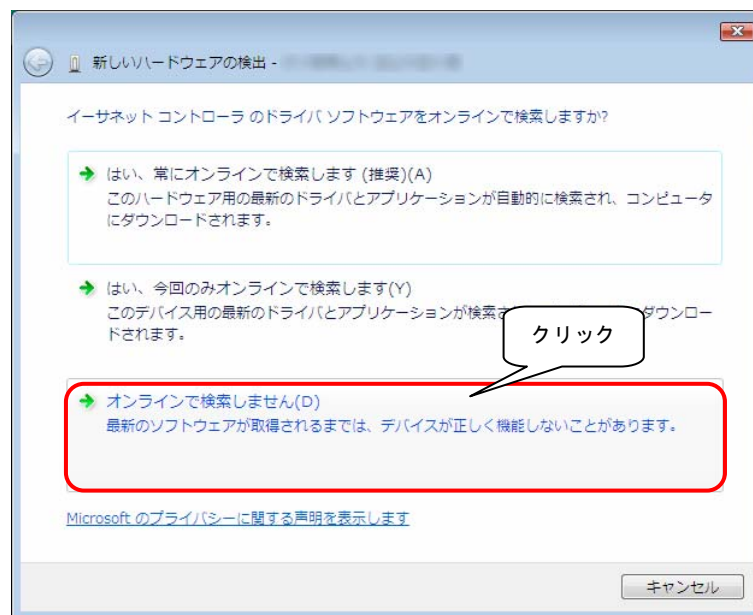


- 6 「付属のディスクを挿入してください」と表示されたら、「ディスクはありません。他の方法を試します」を選択します。

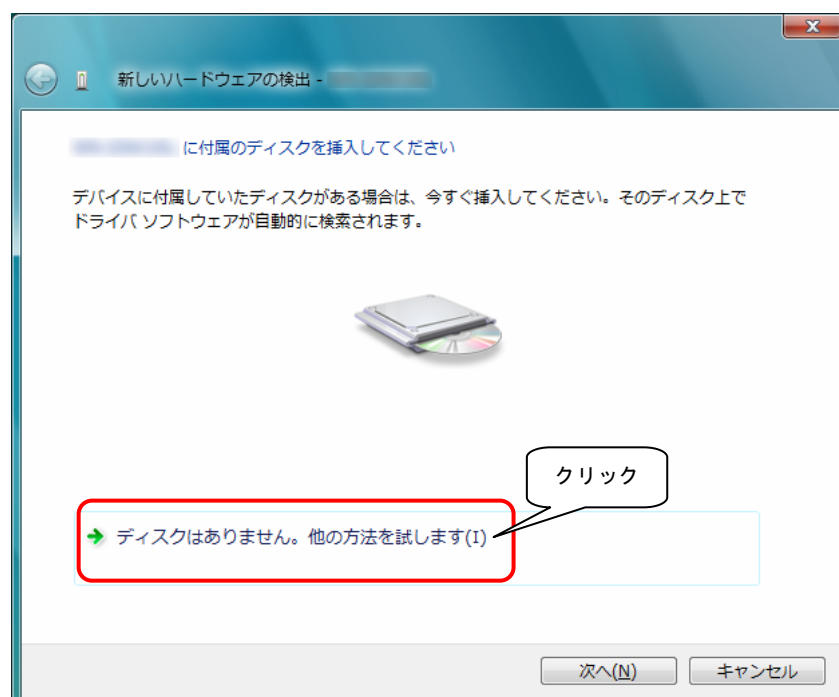


7 「コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します（上級）」をクリックします。

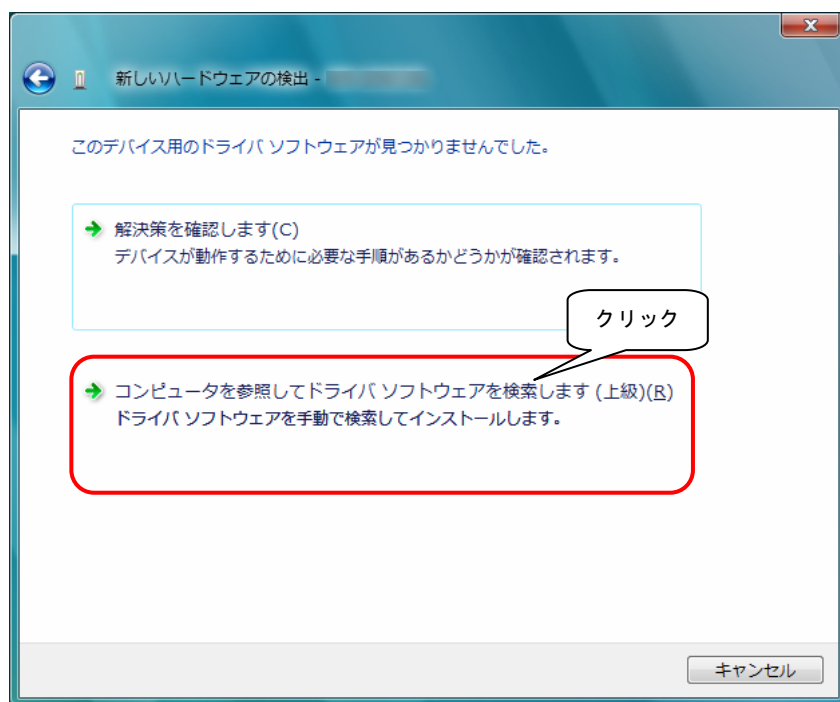


8 [参照] ボタンをクリックして、あらかじめダウンロードして解凍したサポートソフト内の [WINXP] フォルダを選択して、[OK] ボタンをクリックします。
その後、[次へ] ボタンをクリックします。

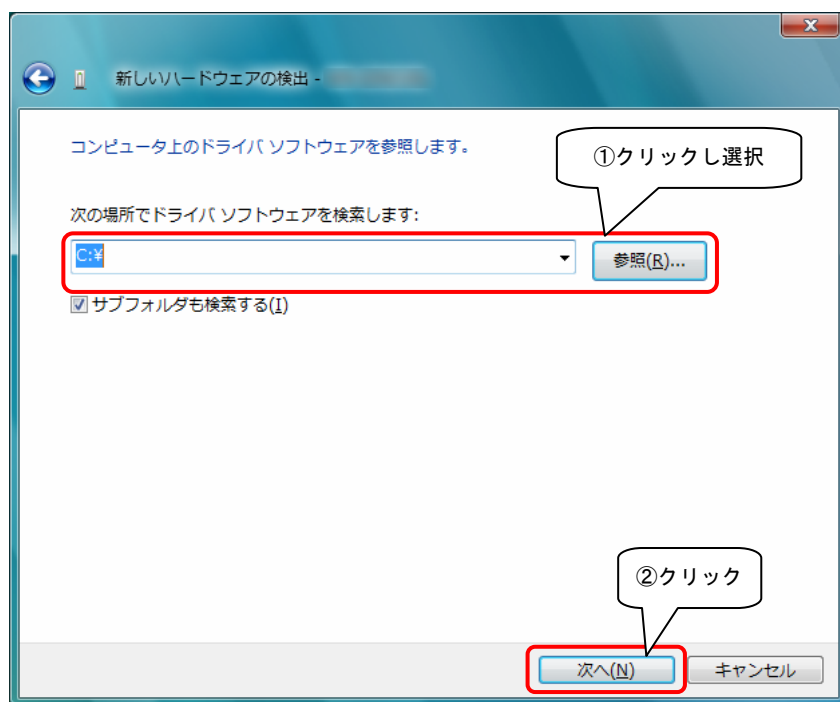

- 9 「ドライバソフトウェアの発行元を検証できません」と表示されたら、[このドライバソフトウェアをインストールします]をクリックします。

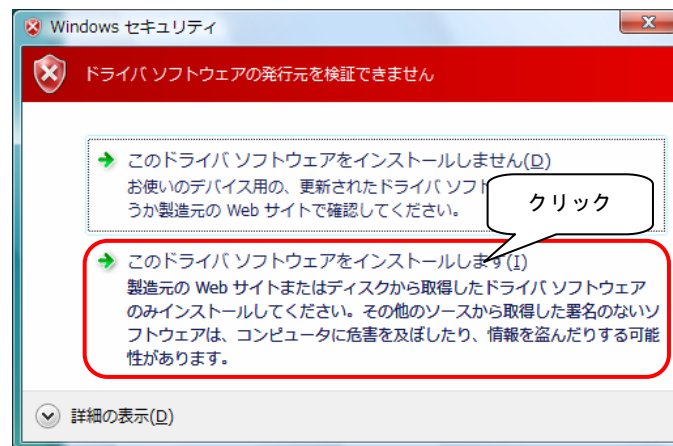

- 10 「ドライバソフトウェアが正常に更新されました」と表示されたら、[閉じる]ボタンをクリックします。

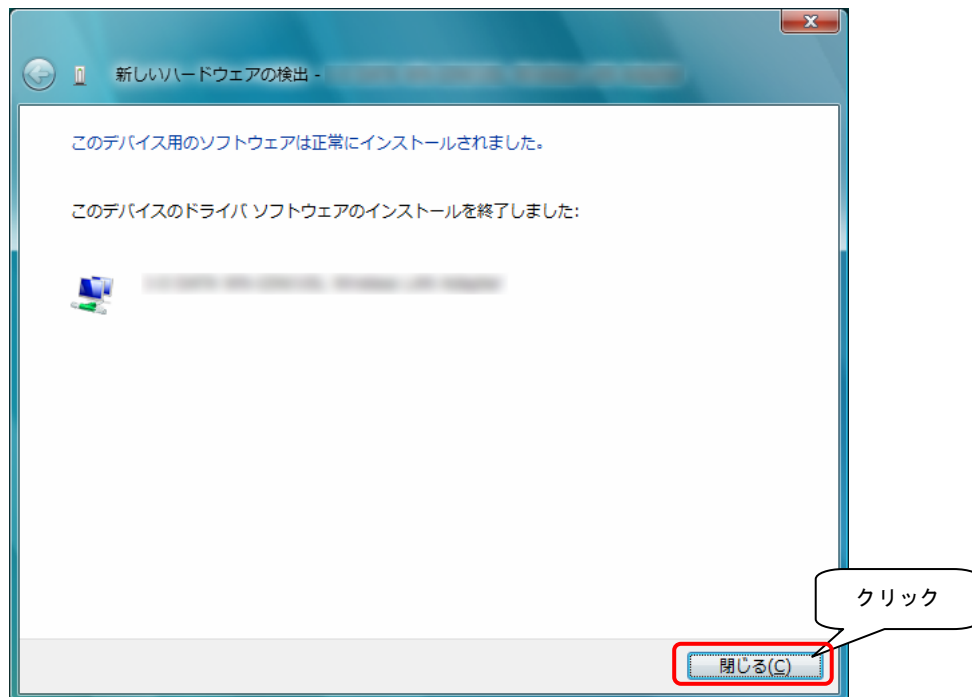

以上で、インストールは完了です。

次に無線LANのセットアップを行います。

無線LANアダプターの設定を行います。

- 1 無線LANルーターに貼付してあるシールの[SSID]、[WEP]（暗号キー）をメモします。

※SSIDと暗号キーを変更している場合、変更したSSIDと暗号キーをメモします。



- 2 左下のスタートボタンをクリックして、「コントロールパネル」をクリックします。

- 3 [ネットワークとインターネット]の項目の[ネットワークの状態とタスクの表示]をクリックします。




4 左側の[タスク]内の[ネットワークに接続]をクリックします。




5 アクセスポイントの一覧が表示されますので、1でメモしたSSIDのアクセスポイントを選択し、[接続]ボタンをクリックします。



6 暗号キーを入力する画面が表示されます。1でメモした暗号キーを入力して[接続]ボタンをクリックします。

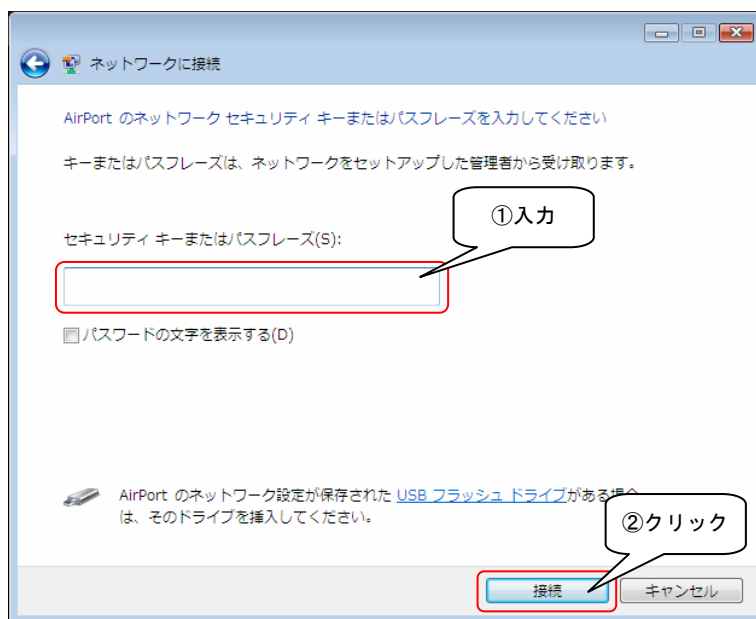


7 接続できると以下の画面になります。
チェックボックスすべてにチェックを付けて、「閉じる」ボタンをクリックします。

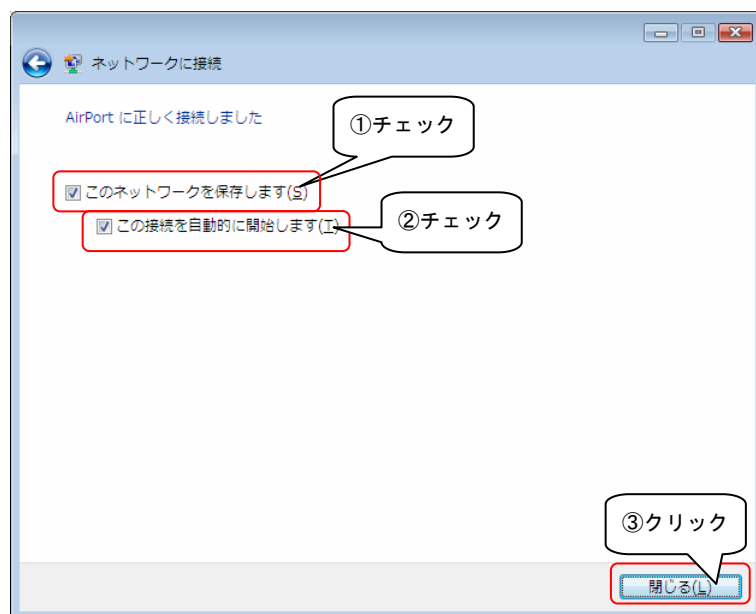


8 [ネットワークの場所の設定]画面が表示されたら、[家庭]をクリックします。



9 承認画面が表示されますので、[続行]ボタンをクリックします。

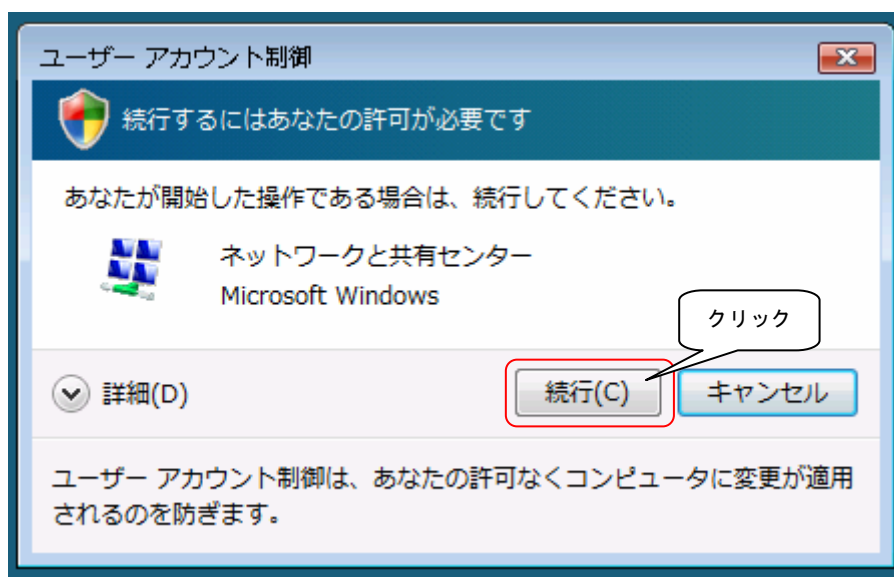

10 [ネットワーク設定が正しく設定されました]の画面が表示されたら、[閉じる]ボタンをクリックします。

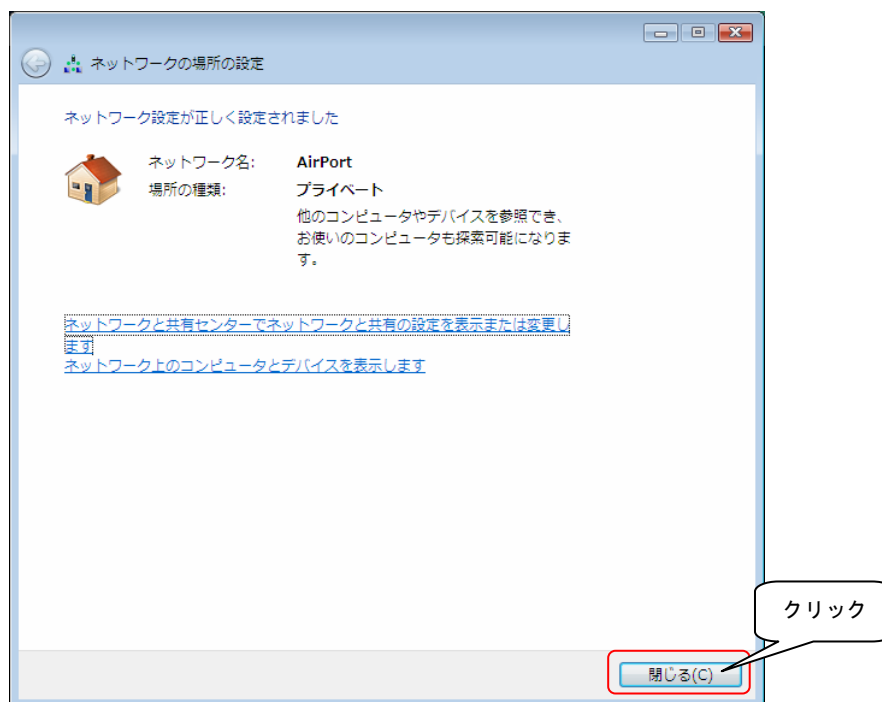


これで接続は完了です。

次に無線LANルーターの設定を行います。次ページをご覧ください。
※すでに無線ルーター側の設定がお済みの場合は、これで完了となります。

無線LANルーターの設定を行います。


- 1 お使いのプロバイダー（回線事業者）を選択してお進みください。
お使いのモデムの種類もご確認ください。

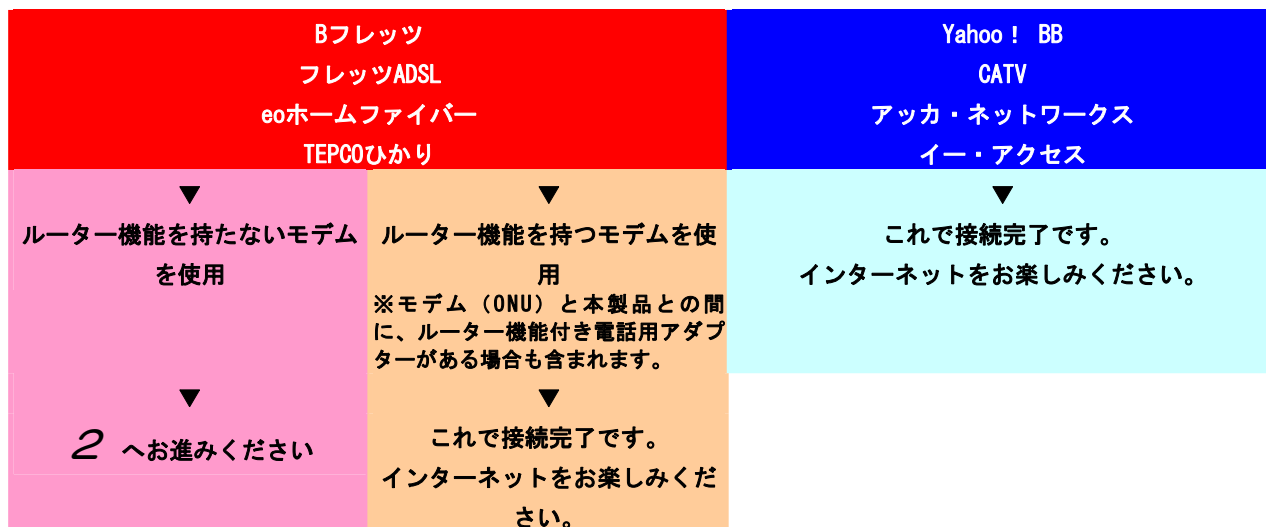

注意！

ルーター機能付きかがわからない場合は、お使いのプロバイダー（回線事業者）にお問い合わせください。

- 2 インターネットエクスプローラを起動します。



- 3 [アドレス]欄に <http://airport/> と入力し、[Enter]キーを押します。
※表示されない場合は、 <http://192.168.0.1/> または <http://192.168.1.1/> と入力します。



4 設定画面が表示されます。[インターネットへの接続設定を行う]ボタンをクリックします。




5 [インターネット接続設定]の[接続方法]で[PPPoE認証接続]を選択します。




6 インターネットに接続するためのユーザー名やパスワードが記載されたプロバイダーからの資料をご用意ください。

7 プロバイダーからの資料にしたがって、[接続ユーザー名][接続パスワード]を入力します。
※Bフレッツ、フレッツADSLの場合は、@から後ろもすべて入力します。
※大文字と小文字の区別もあります。

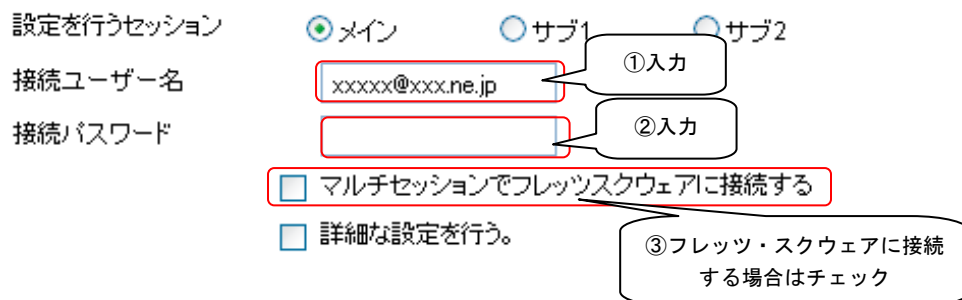

8 [設定]ボタンをクリックします。



これで設定は完了です。



注意！

- ・インターネットに接続できない場合は…
→添付CD-ROMのオンラインマニュアル内【困ったときには】
- ・[IPアドレス固定設定接続]または[IP Unnumbered接続] (複数のIPアドレスを割り当てられている) なので設定できない…
→添付CD-ROMのオンラインマニュアル内【インターネットに接続する】をご覧ください。
- ・オンラインマニュアルを見る場合は、添付CD-ROMを開きMANUAL. HTMを起動してください。