

# LG製テレビを無線LANにつなぐ

- ・OLED B6Pシリーズ
- ・UH8500シリーズ

テレビをインターネットにつなげると、ショッピング、動画視聴など、さまざまなネットサービスがテレビで楽しめます。テレビと無線LANルーターをWi-Fi接続してみましょう。

※ 以下の手順は一例です。モデルにより異なる場合がありますので、必ずテレビの取扱説明書をご確認ください。

はじめにご確認ください

- ここではLG社製液晶テレビと弊社製無線LANルーター「WN-AX1167GR」を例に説明しています。
- テレビの操作については、テレビの取扱説明書をご確認ください。
- パソコンやスマートフォン等で無線LANルーターを使い、インターネットに接続できることを事前に確認しておいてください。
- テレビと無線LANルーターはできるだけ近づけて設定してください。

## ネットワークを選択して接続する場合

※ WPSボタンで接続する場合は、本紙右欄をご覧ください。  
 ※ テレビのリモコンで操作します。


1 テレビの電源をオンにする

2 リモコンの  (ホーム) ボタンを押す  
 ⇒スマートホームが表示されます。

3 画面右上の  (設定) を選び、決定を押す

4 詳細設定 (  ) を選び、決定を押す


5

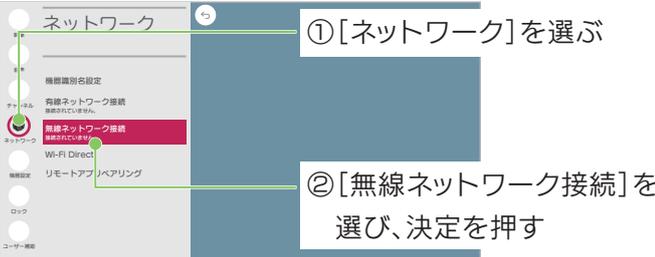

① [ネットワーク] を選ぶ


② [無線ネットワーク接続] を選び、決定を押す

6 接続可能なネットワークが検出されます。

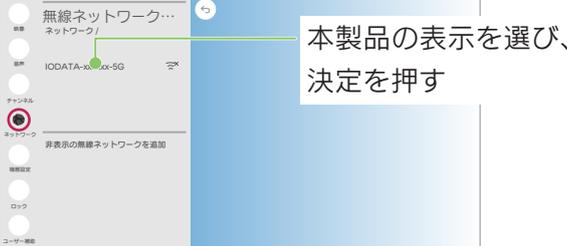

本製品の表示を選び、決定を押す

7

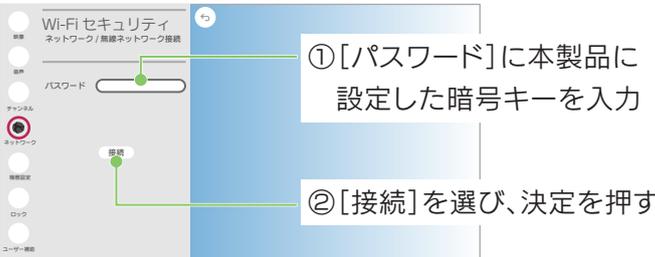

① [パスワード] に本製品に設定した暗号キーを入力

② [接続] を選び、決定を押す

以上で接続は完了です。  
 テレビでネットサービスをお楽しみください。

## WPSボタンで接続する場合


1 テレビの電源をオンにする

2 リモコンの  (ホーム) ボタンを押す  
 ⇒スマートホームが表示されます。

3 画面右上の  (設定) を選び、決定を押す

4 詳細設定 (  ) を選び、決定を押す


5

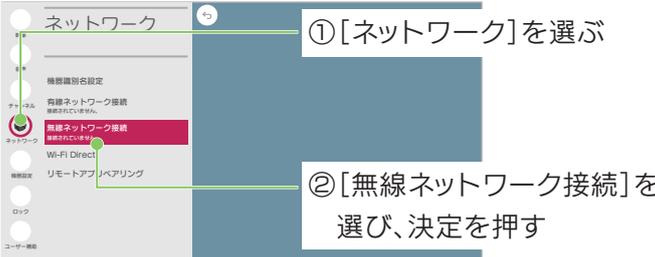

① [ネットワーク] を選ぶ


② [無線ネットワーク接続] を選び、決定を押す

6



[WPS-PBCで接続] を選び、決定を押す

7 無線LANルーターのWPSボタンを押す

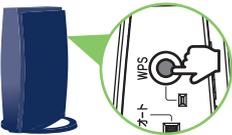

(例) 弊社製「WN-AX1167GR」の場合、約1秒押します。

※ 無線LANルーターの種類により、WPSボタンおよびランプの名前や動作が異なります。  
 ※ 弊社製無線LANルーターの場合、3秒間長押し、または1秒押しになります。



数秒～2分間

WPSランプが遅い点滅から点灯になるまで待つ(数秒～2分間)

以上で接続は完了です。  
 テレビでネットサービスをお楽しみください。