

ビエラを無線LANにつなぐ

DX950シリーズ

テレビをインターネットにつなげると、ショッピング、動画視聴など、さまざまなネットサービスがテレビで楽しめます。
テレビと無線LANルーターをWi-Fi接続してみましょう。

※ 以下の手順は一例です。モデルにより異なる場合がありますので、必ずテレビの取扱説明書をご確認ください。

 はじめにご確認ください

- ここではパナソニック社製液晶テレビ「ビエラ」と弊社製無線LANルーター「WN-AX1167GR」を例に説明しています。
- テレビの操作については、テレビの取扱説明書をご確認ください。
- パソコンやスマートフォン等で無線LANルーターを使い、インターネットに接続できることを事前に確認しておいてください。
- テレビと無線LANルーターはできるだけ近づけて設定してください。

WPSボタンで接続する場合

※ 以下の方法で接続できない場合は、【ネットワークを選択して接続する場合】をお試しください。

※ テレビのリモコンで操作します。

1 ビエラの電源をオンにする

2 リモコンの[メニュー]ボタンを押す

3 ①[ネットワーク設定]を選び、決定ボタンを押す




②[ネットワーク接続]を選び、決定ボタンを押す


4 [かんたん設定]を選び、決定ボタンを押す



5 [プッシュボタンでかんたん設定する]を選び、決定ボタンを押す

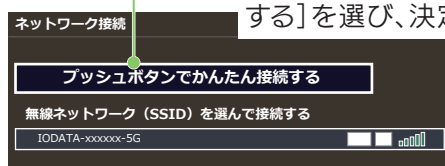


6 無線LANルーターのWPSボタンを押す

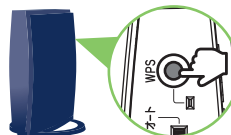

(例) 弊社製「WN-AX1167GR」の場合、約1秒押します。

※ 無線LANルーターの種類により、WPSボタンおよびランプの名前や動作が異なります。
※ 弊社製無線LANルーターの場合、3秒間長押し、または1秒押しになります。

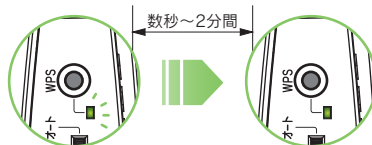

WPSランプが遅い点滅から点灯になるまで待つ(数秒～2分間)

この後、テレビ画面に「インターネットへの接続が完了しました。」と表示されたら接続は完了です。
テレビでネットサービスをお楽しみください。

ネットワークを選択して接続する場合

※ テレビのリモコンで操作します。

1 ビエラの電源をオンにする

2 リモコンの[メニュー]ボタンを押す

3 ①[ネットワーク設定]を選び、決定ボタンを押す




②[ネットワーク接続]を選び、決定ボタンを押す

4 [かんたん設定]を選び、決定ボタンを押す



5 本製品の表示を選び、決定ボタンを押す



6 パスワード入力画面で本製品に設定した暗号キーを入力し、決定ボタンを押す

この後、テレビ画面に「インターネットへの接続が完了しました。」と表示されたら接続は完了です。
テレビでネットサービスをお楽しみください。