I-O DATA

B-MANU2010723-02

SSDE シリーズ 取扱説明書

- お買い上げ時のレシート・領収書等は大切に保管してください。ご購入年月日の証明になります。詳しくは裏面の【ハードウェアの保証規定について】をご覧ください。
- 本製品へ保存されたデータが消失、破損したことによる被害については、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品のデータの回復作業はお受けしておりませんので、大切なデータは、他のメディア(MOディスクやハードディスクなど)に定期的にバックアップを行ってください。

箱の中の確認

万が一不足品がございましたら、弊社サポートセンターまでご連絡ください。

- [ ] SSD本体(1枚)
- [x] 取扱説明書(1枚)[本紙]
- [ ] サポートソフトCD-ROM(1枚)

取り付け前にシリアル番号(S/N)をメモしてください

シリアル番号(S/N)は本製品に貼られているシールに「ABC0987654ZX」のように印字してある12桁の英数字です。シリアル番号は以下の際に必要な場合があります。

●ユーザー登録 ⇒ http://www.iodata.jp/regist/

本製品の取り付けについて

●本製品取付時の故意または過失による障害につきましては、本メーカー及び当社では一切責任を負いかねます。
必ず交換・環境移行サービスをご利用ください。交換・環境移行サービスにつきましては、パッケージ・取扱説明書(本紙)・弊社Webページをご覧ください。

●お客様ご自身での取り付け作業に関しての、OS再インストール、環境移行方法等のお問い合わせには、弊社サポートセンターではお答えできませんのでご了承ください。

ご注意 交換作業においてパソコン本体および当社製品を破損された場合、本体メーカー、および当社では一切保証いたしかねますので、ご了承ください。

プロにおまかせ! 交換・環境移行サービス

「ISH-PAT-E」(有料・要申込)

パソコンの初心者や忙しい方に最適

「取付サービス」は配送業者が自宅まで伺い、安全・確実にお客様のパソコンをお預かりいたします。
お客様はパソコンのコンセントを抜いて玄関先にパソコンを準備しておくだけでOKです。梱包も含め、全て配送業者にお任せください! 本製品取付後、ご自宅までパソコンをお届けいたします。

詳しくは弊社 Web ページをご覧下さい。⇒ http://www.iodata.jp/

動作環境

対応機種※1	ASUSTeK Computer社製 Eee PC™901-X、900-X、701 SD-X
対応OS(日本語のみ)	Windows XP Service Pack 3※2、※3

※1 添付ソフト「HD革命」を利用する場合は、USB接続タイプのCD/DVDドライブと、バックアップ先のみ代替USB接続タイプのHDDなども、別途ご用意ください。
※2 添付ソフト「HD革命」の対応OSは、Windows Vista®(32ビット版のみ)、Windows XPとなります。
※3 本製品はLUSAMキーボードでご使用ください。

最新の対応機種情報は弊社 Web ページをご覧下さい。
⇒ 対応製品検索システム PIO http://www.iodata.jp/pio

Eee PC™901-X / 900-Xへの取り付けについて

ご注意 交換作業においてパソコン本体および当社製品を破損された場合、本体メーカー、および当社では一切保証いたしかねますので、ご了承ください。

Dドライブ環境を移行する場合
[1.サポートソフトのインストール]にお進みください。

Dドライブ環境を移行しない場合
[3.本製品の取り付け]にお進みください。

1.サポートソフトのインストール

ご注意 「HD革命/BackUp 7 Lite」および「HD革命/Partition Lite」はパソコン本体が工場出荷時の状態で動作確認をおこなっております。パソコン環境をカスタマイズしている場合は、正常に動作しない可能性があります。その場合は、必要なデータや設定をバックアップした後、環境を移行せず、リカバリにてご利用ください。

HD革命/BackUp 7 Lite
環境移行&バックアップソフト
マウス操作でシステムのバックアップと復元を可能にするソフトウェアです。

HD革命/Partition Lite
パーティション管理ソフト
ウィンドウズ上からパーティションの分割、結合、サイズの変更等を可能にするソフトウェアです。

1. USB接続タイプのCD/DVDドライブを用意し、本製品に添付のサポートソフトCD-ROMをCD/DVDドライブに入れます。
2. マイコンピュータ(またはコンピュータ)等からCD-ROMをダブルクリックして開きます。
   [HD革命/BackUp 7 Lite]の場合
   [Backup]フォルダ→[BackUp 7 Lite.exe]ファイルを順にダブルクリックし、開きます。
   [HD革命/Partition Lite]の場合
   [PartitionLite]フォルダ→[HD PartitionLite.exe]ファイルを順にダブルクリックし、開きます。
3. 画面の指示に従ってインストールします。

   ご注意 必ずCドライブにインストールしてください。(Cドライブの空き容量は、200MB以上必要となります。)

   インストール時のシリアル番号
   ●HD革命/BackUp 7 Lite※:
   ●HD革命/Partition Lite :
   ※「HD革命/BackUp 7 Lite」はWindows Vista®に対応しておりますが、本製品はWindows Vista®ではご使用いただけません。あらかじめご了承願います。
4. インストールが完了したらサポートソフトCD-ROMを取り出します。

※「HD革命」についてのお問い合わせは、裏面の【「HD革命」に関するお問い合わせ】をご覧ください。
※「HD革命/BackUp 7 Lite」を使っての環境移行には、起動可能なCD/DVDドライブとバックアップする容量分のメディアが別途必要です。
お使いのパソコンがCD/DVDドライブからの起動に対応しているかどうかは、パソコンメーカーにお問い合わせください。

2.環境のバックアップ

1. USB接続タイプのハードディスク等を用意し、パソコンに接続します。
   ※最低8GB以上の空き容量が必要
2. Cドライブにインストールした「HD革命 BackUp 7 Lite」を起動し、[バックアップ]ボタンを押します。
   ⇒ 画面表示に従ってバックアップしてください。
   (操作に迷った場合は、[ヘルプ]ボタンを押してください。)

●「ライティングエンジンの初期化に失敗しました」が表示された場合
起動時に、右記画面表示される場合がありますが、その後の操作に影響はありません。[OK]をクリックします。

3.本製品の取り付け

※図は実際のものと異なる場合があります。

ご注意 パソコン本体ならびに本製品の故障を避けるため、対応機種以外には、絶対に取り付けないでください。(例:Eee PC™901-Xの場合)

用意するもの
●プラスドライバー#1相当(メモリースロットカバー脱着に使用)
●精密プラスドライバー(SSD固定に使用))
※「メモリースロットカバーのネジ」と「SSD固定用のネジ」は大きさが異なります。そのためドライバーは上記2種類の準備が必要です。

1. 取り付け作業の30分以上前に、パソコンの電源を切り、ACアダプターおよび接続しているすべての周辺機器を取り外します。
   ※電源を切った直後の内部部品は、やけどをするくらいの高温になっている恐れがあります。必ず取り付け作業30分以上前にパソコンの電源を切り、やけどにご注意ください。
2. 身近な金属(アルミサッシなど)に触れてください。その後、本製品を袋から取り出します。
   ※機器に触れる前に身体の静電気を放出してください。静電気が電子部品の故障を招く場合があります。
3. 2箇所のバッテリーロックを外し、バッテリーを取り外します。

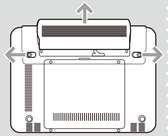

4. カバーを止めている2箇所のネジをゆるめ、カバーを外します。
   ※ネジの部分にシールが貼られている場合は、剥がして下さい。



5. パソコン標準で装着されているSSDの2箇所のネジを取り外します。
   ※取り外したネジは大切に保管してください。
   ※標準装着されたSSDは大切に保管してください。
   (パソコン本体の修理の際、元のSSDに戻す必要があります。)
   ※下図はEee PC™901-Xの場合です。
   Eee PC™900-Xの場合は位置が異なります。



6. 本製品を取り付けます。「メモリースロットの突起」と「本製品の切り欠き」位置を合わせ、本製品を斜めにしっかり差し込んでから、倒します。その後、手順5で外したネジを2箇所とめ、固定します。
   ※下図はEee PC™901-Xの場合です。
   Eee PC™900-Xの場合は位置が異なります。

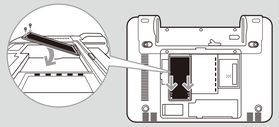

7. カバーを取り付け、手順4で外したネジを2箇所とめます。
8. バッテリーを取り付けます。
9. ACアダプターおよび接続していた周辺機器等を取り付け、元に戻します。

裏へつづく

Eee PC™701 SD-Xへの取り付けについて

ご注意 交換作業においてパソコン本体および当社製品を破損された場合、本体メーカー、および当社では一切保証いたしかねますので、ご了承ください。

Cドライブ環境を移行する場合
必要なデータをUSB接続タイプのハードディスク等にバックアップしてください。その後、[1.サポートソフトのインストール]にお進みください。

Cドライブ環境を移行しない場合
[3.本製品の取り付け]にお進みください。

1.サポートソフトのインストール

ご注意 「HD革命/BackUp 7 Lite」および「HD革命/Partition Lite」はパソコン本体が工場出荷時の状態で動作確認をおこなっております。パソコン環境をカスタマイズしている場合は、正常に動作しない可能性があります。その場合は、必要なデータや設定をバックアップした後、環境を移行せず、リカバリにてご利用ください。

HD革命/BackUp 7 Lite
環境移行&バックアップソフト
マウス操作でシステムのバックアップと復元を可能にするソフトウェアです。

HD革命/Partition Lite
パーティション管理ソフト
ウィンドウズ上からパーティションの分割、結合、サイズの変更等を可能にするソフトウェアです。

1. USB接続タイプのCD/DVDドライブを用意し、本製品に添付のサポートソフトCD-ROMをCD/DVDドライブに入れます。
2. マイコンピュータ(またはコンピュータ)等からCD-ROMをダブルクリックして開きます。
   [HD革命/BackUp 7 Lite]の場合
   [Backup]フォルダ→[BackUp 7 Lite.exe]ファイルを順にダブルクリックし、開きます。
   [HD革命/Partition Lite]の場合
   [PartitionLite]フォルダ→[HD PartitionLite.exe]ファイルを順にダブルクリックし、開きます。
3. 画面の指示に従ってインストールします。

   ご注意 必ずCドライブにインストールしてください。(Cドライブの空き容量は、200MB以上必要となります。)

   インストール時のシリアル番号
   ●HD革命/BackUp 7 Lite※:
   ●HD革命/Partition Lite :
   ※「HD革命/BackUp 7 Lite」はWindows Vista®に対応しておりますが、本製品はWindows Vista®ではご使用いただけません。あらかじめご了承願います。
4. インストールが完了したらサポートソフトCD-ROMを取り出します。

※「HD革命」についてのお問い合わせは、裏面の【「HD革命」に関するお問い合わせ】をご覧ください。
※「HD革命/BackUp 7 Lite」を使っての環境移行には、起動可能なCD/DVDドライブとバックアップする容量分のメディアが別途必要です。
お使いのパソコンがCD/DVDドライブからの起動に対応しているかどうかは、パソコンメーカーにお問い合わせください。

2.環境のバックアップ

1. USB接続タイプのハードディスク等を用意し、パソコンに接続します。
   ※最低8GB以上の空き容量が必要
2. Cドライブにインストールした「HD革命 BackUp 7 Lite」を起動し、[バックアップ]ボタンを押します。
   ⇒ 画面表示に従ってバックアップしてください。
   (操作に迷った場合は、[ヘルプ]ボタンを押してください。)

●「ライティングエンジンの初期化に失敗しました」が表示された場合
起動時に、右記画面表示される場合がありますが、その後の操作に影響はありません。[OK]をクリックします。

3.本製品の取り付け

※図は実際のものと異なる場合があります。

ご注意 パソコン本体ならびに本製品の故障を避けるため、対応機種以外には、絶対に取り付けないでください。

用意するもの
●プラスドライバー#1相当(メモリースロットカバー脱着に使用)
●精密プラスドライバー(SSD固定に使用))
※「メモリースロットカバーのネジ」と「SSD固定用のネジ」は大きさが異なります。そのためドライバーは上記2種類の準備が必要です。

1. 取り付け作業の30分以上前に、パソコンの電源を切り、ACアダプターおよび接続しているすべての周辺機器を取り外します。
   ※電源を切った直後の内部部品は、やけどをするくらいの高温になっている恐れがあります。必ず取り付け作業30分以上前にパソコンの電源を切り、やけどにご注意ください。
2. 身近な金属(アルミサッシなど)に触れてください。その後、本製品を袋から取り出します。
   ※機器に触れる前に身体の静電気を放出してください。静電気が電子部品の故障を招く場合があります。
3. 2箇所のバッテリーロックを外し、バッテリーを取り外します。

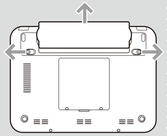

4. カバーを止めている2箇所のネジをゆるめ、カバーを外します。
   ※ネジの部分にシールが貼られている場合は、剥がして下さい。



5. パソコン標準で装着されているSSDの2箇所のネジを取り外します。
   ※取り外したネジは大切に保管してください。
   ※標準装着されたSSDは大切に保管してください。
   (パソコン本体の修理の際、元のSSDに戻す必要があります。)



6. 本製品を取り付けます。「メモリースロットの突起」と「本製品の切り欠き」位置を合わせ、本製品を斜めにしっかり差し込んでから、倒します。その後、手順5で外したネジを2箇所とめ、固定します。

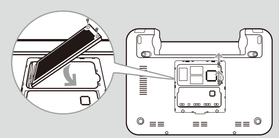

7. カバーを取り付け、手順4で外したネジを2箇所とめます。
8. バッテリーを取り付けます。
9. ACアダプターおよび接続していた周辺機器等を取り付け、元に戻します。

裏へつづく

Eee PC™901-X / 900-X への取り付けについて（つづき）

4.確認

1. キーボードの「F2」キーの位置を確認し、パソコン本体の電源を入れます。
「ASUSロゴ表示」と同時に、「F2」キーを押すとBIOS画面が表示されます。
※タイミングが遅れると、Windowsが起動されます。
その場合は再起動し、もう一度上記タイミングで「F2」キーを押してください。

2. [Advanced]-[IDEConfiguration] を選択します。

3. 「IDE Slave：[I-O DATA SSDE-＊＊G xxxxxx]」を選択し、以下のように表示されていることを確認します。
※「正しく表示されていない場合」「文字化けしている場合」は、取り付けかやり直しが必要です。
※[＊＊]には、「お買い求めになった容量」が表示されます。
※[xxxxxx]は製品により異なります。
Vendor：I-O DATA SSDE-＊＊G xxxxxx
Size　：＊＊.＊GB

4. [EXIT]→[Exit & Discard Changes]→[OK]の順に選択し、BIOS画面を終了します。
⇒自動的にWindowsが起動します。

5.本製品のフォーマット

1. [マイコンピュータ] を右クリック→[管理]→[ディスクの管理] を順にクリックします。

2. 本製品の「未割り当て」部分を右クリックし、[ディスクの初期化] をクリックします。

3. [ディスクの初期化] 画面にて、本製品にチェックをつけ、[OK] ボタンをクリックします。

4. 本製品の「未割り当て」部分を右クリックし、[新しいパーティション] をクリックします。

5. 「新しいパーティションウィザード」画面にて、[次へ] ボタンをクリックします。

6. 「パーティションの種類を選択」画面にて、[プライマリパーティション] を選択し、[次へ] ボタンをクリックします。

7. 「パーティションサイズの指定」画面にて、[次へ] ボタンをクリックします。
※パーティションのサイズを指定する場合は、サイズ入力後に [次へ] ボタンをクリックします。

8. 「ドライブ文字またはパスの割り当て」画面にて、[次の文字を割り当てる] を選択し、割り当てる文字に [D] を選択し、[次へ] ボタンをクリックします。

9. 「パーティションのフォーマット」画面にて、[このパーティションを以下の設定でフォーマットする] を選択します。
ファイルシステムは [NTFS] を選択し、[次へ] ボタンをクリックします。

10. 「新しいパーティションウィザード」画面にて、[完了] ボタンをクリックすると、フォーマットが始まります。
完了まで、しばらくお待ちください。

Dドライブ環境を
移行する場合
[6.環境の復元] にお進みください。

Dドライブ環境を
移行しない場合
以上で、本製品の取り付けは完了です。

6.環境の復元

「HD革命/BackUp 7 Lite」を起動し、「復元」ボタンをクリックします。
⇒画面に従って復元してください。
（操作に迷った場合は、「ヘルプ」ボタンを押してください。）

●「ライティングエンジンの初期化に失敗しました」が表示された場合
起動時に、右記画面表示される場合がありますが、その後の操作に影響はありません。
[OK] をクリックします。

7.ドライブサイズの設定

ご注意
通常、環境を復元すると、交換前の標準SSDと同じ状態となります（容量も交換前と同じになります）が、以下の設定を行うことで、容量を本製品の容量に設定変更することができます。
※以下の設定を行っても、本製品内のデータは消されません。

1. 「HD革命/Partition Lite」を起動し、ディスク1を選択してください。

2. Dボリュームを右クリックし、サイズ変更をクリックします。
⇒[サイズの設定] の画面で、ドライブサイズを最大容量に設定することができます。

完了

Eee PC™701 SD-X への取り付けについて（つづき）

4.確認

1. キーボードの「F2」キーの位置を確認し、パソコン本体の電源を入れます。
「ASUSロゴ表示」と同時に、「F2」キーを押すとBIOS画面が表示されます。
※タイミングが遅れると、Windowsが起動されます。
その場合は再起動し、もう一度上記タイミングで「F2」キーを押してください。

2. [Advanced]-[IDEConfiguration] を選択します。

3. 「IDE Master：[I-O DATA SSDE-＊＊G xxxxxx]」を選択し、以下のように表示されていることを確認します。
※「正しく表示されていない場合」「文字化けしている場合」は、取り付けかやり直しが必要です。
※[＊＊]には、「お買い求めになった容量」が表示されます。
※[xxxxxx]は製品により異なります。
Vendor：I-O DATA SSDE-＊＊G xxxxxx
Size　：＊＊.＊GB

4. [EXIT]→[Exit & Discard Changes]→[OK]の順に選択し、BIOS画面を終了します。
⇒自動的にWindowsが起動します。

5.システムのリカバリー

パソコン本体添付のサポートDVDを使い、システムのリカバリーを行います。手順はパソコン本体のユーザーマニュアルをご覧ください。

Cドライブ環境を
移行する場合
[6.環境の復元] にお進みください。

Cドライブ環境を
移行しない場合
以上で、本製品の取り付けは完了です。

6.環境の復元

1. 本製品に添付のサポートソフトCD-ROMをCD/DVDドライブに入れます。

2. マイコンピュータ（またはコンピュータ）等からCD-ROMをダブルクリックして開きます。
[HD革命/BackUp 7 Lite]の場合　[Backup]フォルダ→[BackUp 7 Lite.exe]ファイルを順にダブルクリックし、開きます。
[HD革命/Partition Lite]の場合　[PartitionLite]フォルダ→[HD PartitionLite.exe]ファイルを順にダブルクリックし、開きます。

3. 画面の指示に従ってインストールします。

ご注意
必ずドライブにインストールしてください。
（Cドライブの空き容量は、200MB以上必要となります。）

インストール時のシリアル番号
●HD革命/BackUp 7 Lite※：
●HD革命/Partition Lite：
※「HD革命/BackUp 7 Lite」は「Windows Vista®」に対応しておりますが、本製品は「Windows Vista®」ではご使用いただけませんので、あらかじめご了承願います。

4. インストールが完了したらサポートソフトCD-ROMを取り出します。
※「HD革命」についてのお問い合わせは、裏面の「「HD革命」に関するお問い合わせ」をご覧ください。
※「HD革命/BackUp 7 Lite」を使っての環境移行には、起動可能なCD/DVDドライブとバックアップする容量分のメディアが別途必要です。
お使いのパソコンのCD/DVDドライブからの起動に対応しているかどうかは、パソコンメーカーにお問い合わせください。

5. データをバックアップしてあったUSB接続のハードディスク等をパソコンに接続し直します。

6. 「HD革命/BackUp 7 Lite」を起動し、「復元」ボタンをクリックします。⇒ 画面に従って復元してください。
※復元のため、パソコンが2回再起動します。
※操作に迷った場合は、「ヘルプ」ボタンを押してください。

7.ドライブサイズの設定

ご注意
通常、環境を復元すると、交換前の標準SSDと同じ状態となります（容量も交換前と同じになります）が、以下の設定を行うことで、容量を本製品の容量に設定変更することができます。
※以下の設定を行っても、本製品内のデータは消されません。

1. 「HD革命/Partition Lite」を起動し、ディスク1を選択してください。

2. Cボリュームを右クリックし、サイズ変更をクリックします。
⇒[サイズの設定] の画面で、ドライブサイズを最大容量に設定することができます。

●「ライティングエンジンの初期化に失敗しました」が表示された場合
起動時に、右記画面表示される場合がありますが、その後の操作に影響はありません。

完了

安全にお使いいただくために

お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

■警告及び注意表示

危険	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う恐れが切迫して生じることが想定される内容を示しています。
警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人体に多大な損傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が損傷を負う可能性又は物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■絵記号の意味

△	この記号は注意（警告を含む）を促す内容を告げるものです。記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。 ＜例＞「発火注意」を表す絵表示
⃠	この記号は禁止事項を告げるものです。記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。 ＜例＞「分解禁止」を表す絵表示
●	この記号は必ず行っていただくべき事項を告げるものです。記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。 ＜例＞「電源プラグを抜く」を表す絵表示

⚠ 危険

分解禁止
本製品を修理・分解・改造しないでください。
火災や感電、破裂、やけど、故障の原因となります。

⚠ 警告

厳守
本製品をお使いになる場合は、本製品を接続する機器やそれの周辺機器のメーカーが指示している警告、注意表示を厳守し、正しい手順でお使いください。
警告・注意事項を無視すると人体に多大な損傷を負う可能性がありますし、正しい手順で操作しないと場合、予期せぬトラブルが発生する恐れがあります。本製品を接続する機器やそれの周辺機器のメーカーが指示している警告、注意事項、正しい手順を厳守してください。

厳守
本製品の取り扱いの際、接続するコネクターを間違えないようご注意ください。
接続するコネクターを間違えると、コネクターから発煙したり火災の原因になります。

禁止
本製品を乳幼児の手の届くところに置かないでください。
誤って飲み込み、窒息する恐れがあります。万一、飲み込んだと思われる場合は、直ちに医師にご相談ください。

禁止
本製品をぬらしたり、水気の多い場所で使用しないでください。
火災・感電の原因となります。お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺でのご使用は、特にご注意ください。

ぬれた手禁止
ぬれた手で本製品を扱わないでください。
感電や、本製品の故障の原因となります。

禁止
故障や異常のまま、通電しないでください。
本製品に故障や異常がある場合は、必ず接続している機器から取り外してください。そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。

⚠ 注意

注意
本製品を使用中にデータなどが消失した場合でも、データなどの保証は一切いたしかねます。
定期的にバックアップをお取りください。

禁止
本製品は以下のような場所で保管・使用しないでください。
故障の原因となることがあります。
●振動や衝撃の加わる場所
●埃やセコリが多い場所
●静電気の影響の強い場所
●熱の発生する物の近くはストーブヒーターなど
●強い磁力・電波の発生する物の近く
（電子レンジ、テレビ、ラジオ、無線電など）
＜使用時のみの制限＞
●保温、保湿性の高いものの近くじゅうたん、スポンジ、ダンボール、発泡スチロールなど
●熱のこもった自動車など、高温になるところ
●風通しの悪いところやせまいところ

禁止
本製品は精密部品です。以下のことにご注意ください。
●落としたり、衝撃を加えたりしないでください。
●本製品の上にあなどの液体や、クリップなどの小部品を置かないでください。
●重いもの等の上にのせないでください。バランスが欠けて倒れたり、落下してけがの原因となります。
本製品に乗ったりすることにより倒れたり、これわたりしてけがの原因となります。特に、小さな子様にはご注意ください。
●本製品内部およびコネクター部に液体、金属、たばこの煙などの異物を入れないでください。

禁止
本製品のコネクター部分や部品面には直接手を触れないでください。
静電気が流れ、部品が破壊されるおそれがあります。また、静電気は衣服や人体からも発生するため、本製品の取り付け・取り外しは、スチールキャビネットなどの金属製のものに触れて、静電気を逃がした後で行ってください。

禁止
パソコンから本製品にアクセス中に電源を切ったり、パソコンをリセットしないでください。
故障の原因になったり、データが消失するおそれがあります。

厳守
本体について汚れなどを落とす場合は、柔らかい布で乾拭きしてください。
●洗剤で汚れを落とす場合は、必ず中性洗剤を水で薄めてご使用ください。
●ベンジン、アルコール、シンナー系の溶剤を含んでいるものは使用しないでください。
●市販のクリーニングキットを使用して、本製品のクリーニング作業を行わないでください。
故障の原因となります。

禁止
本製品を結露させたまま使わないでください。
時間をおいて、結露がなくなってから お使いください。
本製品を乾いた布から離れた場所へ移動したり、部屋の温度が急に上昇すると、表面・内部が結露する場合があります。そのまま使うと誤動作や故障の原因となる場合があります。

禁止
本製品は、日本国内仕様です。
本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切責任を負いかねますし、また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、およびアフターサービスなどを行っておりません。あらかじめご了承ください。

廃棄・譲渡などされる際の注意

●SSD上のソフトウェアについて
SSD上のソフトウェア（OS、アプリケーションソフトなど）を削除することなくSSDを譲渡すると、ソフトウェアライセンス使用許諾契約に抵触する場合があります。

本製品に記録されたデータは、OS上で削除したり、フォーマットするなどの作業を行っただけでは、特殊なソフトウェアなどを利用することで、データを復元・再利用できてしまう場合があります。その結果として、情報が漏洩してしまう可能性があります。
情報漏洩などのトラブルを回避するために、データ消去のためのソフトウェアやサービスをご利用いただくことをおすすめいたします。

ハードウェア仕様

電源電圧	3.3V
外形寸法	約69.5(W)×32.2(D)×4.1(H)mm
質量	約13.0g(本体のみ)
動作温度 / 湿度	0～45℃ / 10～90%　（結露なきこと）

【ご注意】
1) 本製品はお客様が使用されるパソコン・オーディオ機器の著作権で、または、本製品はお客様の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。
2) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、具体システムなどの人命に関る設備や機器、及び高度の安全性が要求される用途などを想定した設計になっておりません。
本製品は、これら、医療機器、輸送システムなどに本製品を使用された、本製品の故障により人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社では一切いかなる責任も負いかねます。原子力設備や機器、航空システムなどにて、万一、火災事故、人身事故、社会的な損害などが生じても、弊社では一切いかなる責任も負いかねます。
3) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねますまた、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりません。
This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support and after-sales service for this product outside Japan.
4) 本製品は内蔵無線及び内蔵電源及び内蔵電池の使用により無線に誤動作や感電や火事などの事故が生じる場合があります。
弊社は、日本国以外の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。
5) 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。

【商標について】
●Eee PC™は、ASUSTeK Computer Inc.の商標です。
●本製品は、ASUSTeK Computer Inc.のプライセンス商品ではありません。
●CD業界「は有式会社アーク情報システムの登録商標です。
●Microsoft®、Windows®は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
●Windows®は、Microsoft®Windows®operating system®商標として、表記しています。
●I-O DATA®は、I-O DATA DEVICE, INC.の登録商標です。弊社製品のパッケージ等に表記の登録商標です。
●HD革命®は、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。本製品に表示されている商標または登録商標は、それぞれの商標または登録商標です。
●「ライティングエンジンの初期化に失敗しました」が表示された場合の操作に影響はありません。

お問い合わせ

「HD革命シリーズ」に関するお問い合わせ

□ 株式会社 アーク情報システム　連絡先

お問い合わせの際には、必ずソフトウェアのオンラインマニュアルを確認し、必要となる資料をご用意のこと。ご連絡ください。また、お問いかせの際に製品のシリアルを確認させていただく場合があります。

e-Mail　kakumei@ark-info-sys.co.jp
電話　03-3234-9251
※受付時間　10:00～12:00、13:00～17:00
月曜日～金曜日（11月1日、祝祭日を除く）
FAX　03-3234-9252
住所　〒102-0076
東京都千代田区五番町 4-2　東プレビル
企画販売部　ユーザーサポート係　宛

本製品に関するお問い合わせ

ご注意
お客様ご自身での取り付け作業に関してのOS再インストール、環境移行方法等のお問い合わせには、弊社サポートセンターではお答えできかねる、あらかじめご了承ください。

1. まず、弊社ホームページをご確認ください。
製品Q&A、News など　http://www.iodata.jp/support/
最新のサポートソフト　http://www.iodata.jp/lib/

2. それでも解決できない場合は・・・

住所　〒920-8513　石川県金沢市相田町27丁目84番地
アイ・オー・データ第2ビル
株式会社アイ・オー・データ機器　サポートセンター
電話　本社 **076-260-3661**　東京 **03-3234-1085**
※受付時間　9:30～17:00　月～金曜日（祝祭日を除く）
FAX　本社 **076-260-3360**　東京 **03-3254-9055**
インターネット　http://www.iodata.jp/support/

◇ お知らせいただく内容 ◇
1. ご使用の弊社製品名
2. ご使用のパソコン本体の型番
3. ご使用のOSとサポートソフトのバージョン
4. トラブル発生した状態、トラブルの内容、現在の状態（画面の状態やエラーメッセージなどの内容）

※ご提供いただいた個人情報は、製品のお問合せなどアフターサービス及び顧客満足度向上のアンケート以外の目的には利用いたしません。また、これらの利用目的の達成に必要な範囲内で業務を委託する場合を除き、お客様の同意なく第三者へ提供、または第三者と共同して利用いたしません。

ハードウェア保証規定

以下は、ハードウェアに関する保証規定を記載しておりますので、ご使用前に、必ず お読みください。

①保証内容
取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、**購入日から3年間**、無料修理または、弊社の判断により同等品への交換いたします。修理のための交換された本体もしくはユニット単位の部品は お返しいたしません。

②保証対象
保証の対象となるのは製品の本体部分のみで、添付ソフトウェアもしくは添付の消耗品は保証の対象とはなりません。

③修理依頼
修理を弊社へご依頼される場合は、製品とお買い上げ時のレシートを弊社へお持ち込み頂けますようお願いいたします。送付される場合は、発送時の費用はお客様ご負担、修理後の送料費用は弊社負担させていただきます。
また、発送の際は必ず宅配便をご利用頂き、輸送時の損傷を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材をご使用頂き、輸送に関する保証および輸送状況が確認できる業者のご利用をお願いいたします。

④保証適応外
次の場合は有料修理となります。
1) ご購入日から保証期間が経過した場合。
2) ハードウェア自身の消耗に起因する故障または損傷
（本製品は製品/消耗品、書き込み可能回数など製品寿命がございます。）
3) 修理ご依頼の際、お買い上げ時のレシートのご提示がいただけない場合。
4) 火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害、その他の外部要因による故障もしくは損傷。
5) お買い上げ後の輸送、移動時の落下・衝撃などお取り扱いが不適当なために故障もしくは損傷。
6) 接続時の不備に起因する故障もしくは損傷または接続していない他の機器に起因する故障もしくは損傷。
7) 取扱説明書の記載の使用方法または注意に反する お取り扱いに起因する故障もしくは損傷。
8) 弊社以外で改造、調整、部品交換などをされた場合。
9) その他弊社の判断に基づき料金お取りかわる場合。

⑤弊社免責
本製品の故障、または使用によって生じた保存データの消失など、直接および間接の損害について弊社は一切責任を負いません。

⑥保証有効範囲
本保証書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
※本保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を約束するものです。
本保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

修理について

本製品の修理をご依頼される場合は、以下の事項をご確認ください。

●内部のデータについて
■検査の際には、内部のデータはすべて消去されてしまいます。（厳密な検査を行うためです。どうぞご了承ください。）
※データに関しては、弊社はいっさいの責任を負いかねます。バックアップできる場合は、修理に お出しになる前にバックアップしてください。
■弊社では、データの修復を行っておりません。

●お客様が貼られたシールなどについて
修理の際に、製品ご取り替えさこがあります。その際、表面に貼られているシールなどは失われますのでご了承ください。

●修理金額について
■保証期間中は、無料にて修理いたしますただし、本紙に記載されている「ハードウェア保証規定 ④保証適応外」に該当する場合は、有料となります。
※保証期間については、「ハードウェア保証規定 ①保証内容」をご覧ください。
■保証期間が終了した場合は、有料にて修理いたします。
※弊社が販売終了してから一定期間が過ぎた製品は、修理ができなくなる場合があります。
■お送りいただいた後、有料修理となった場合のみ、往復はがきにて修理金額をご案内いたします。修理するかをご検討の上、検討結果を記入して返送ください。（ご依頼時にFAX番号をお知らせいただければ、修理金額をFAXにて連絡させていただきます。）修理しないとご判断いただきました場合は、無料でご返送いたします。

修理品の依頼

本製品の修理をご依頼される場合は、以下を行ってください。

●メモに控え、お手元に置いてください
製品名、シリアル番号（製品に貼付されたシールに記載されています。）、送付日時をメモに控え、お手元に置いてください。

●これらを用意してください
■お買い上げ時のレシートまたは領収書（ご購入年月日がわかるもの）
※ただし、保証期間が終了した場合は、必要ありません。
■下記の内容を書いたもの
送送先（住所/氏名/あれば[FAX番号]、日中に連絡可能な電話番号、使用環境（機器構成、OS など）、故障状況（どうなったか）

●修理品を梱包してください
■上記で用意した物を修理品と一緒に梱包してください。
■輸送時の破損を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材にて梱包してください。
※ご購入時の箱・梱包材がない場合は、厳重に梱包してください。

●修理をご依頼ください
■修理は、下記の送付先まで お送ください。
※原則として修理品は弊社への持ち込み が前提です。送付される場合は、発送時の費用はお客様ご負担、修理後の送料費用は弊社負担させていただきます。
■送付の際は、紛失等を避けるため、宅配便や書留郵便小包で お送りください。

【送付先】〒920-8513 石川県金沢市相田町27丁目84番地
アイ・オー・データ第2ビル
株式会社アイ・オー・データ機器　修理センター　宛

●修理品の返送
修理品到着後、通常約1週間ほどで弊社より返送できます。
※ただし、有料の場合や、修理内容によっては、時間がかかる場合があります。

デジタルライフの夢を拡げる
株式会社 **アイ・オー・データ機器**
本社サポートセンター：〒920-8513 石川県金沢市相田町27丁目84番地
ホームページ：http://www.iodata.jp/support/

PRINTED WITH SOY INK 植物油インキを使用しています

地球環境を守るため、再生紙を使用しています。

2008.10.24

Copyright © 2008 I-O DATA DEVICE, INC. All Rights Reserved.