I-O DATA

スマートフォン用アナログレコーダー「AD-1」

録音ガイド

STEP
1 つなぐ
2 録音する
3 編集する
4 再生する

ⓘ 本マニュアル内での呼び方

アプリ・・・「CDレコミュージックアプリ」のこと
本製品・・・「AD-1」のこと


※ 本製品の機能や仕様に関して予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

MANU0003394

【準備】インストールなど

1 内容物(Android用接続ケーブルと本製品)を確認する

※ USB Type-Cポートが装備されていない
Android端末はご利用いただけません。

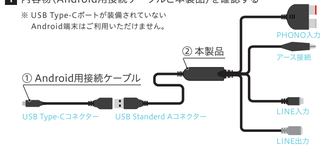

⚠ **アース接続端子は子どもに触らせないでください**
手をはさみ、ケガをするおそれがあります。

ⓘ iPhone/iPad/iPod touch用をつなぐ場合

iPhone/iPad/iPod touch用のアダプターは添付しておりません。Apple社製の「Lightning - USB 3カメラアダプタ」を別途ご用意ください。



2 App StoreまたはGoogle Playで
[CDレコミュージック](無料)を検索し、インストールする

※ インターネット接続環境が必要です。
※ Google Playで「CDレコミュージック」が検索に出てこない場合、ご利用のAndroid端末は未対応機種のためご利用いただけません。

ⓘ CDレコミュージックアプリを削除すると曲が消える場合があります

アプリを削除する前に本紙裏面「困ったときには」-「Q 端末の機種変更をおこなう際の注意」をご確認ください。

1 つなぐ

以下の順につないでください。また右図も併せてご参照ください。

1 【iOS端末の場合】
① スマートフォン/タブレットにApple社製「Lightning - USB 3カメラアダプタ」のLightningコネクターをつなぐ
② Apple社製「Lightning - USB 3カメラアダプタ」のUSB Standard Aコネクターに本製品をつなぐ
【Android端末の場合】
① スマートフォン/タブレットに添付のAndroid用接続ケーブルのUSB Type-Cコネクターをつなぐ
② 添付のAndroid用接続ケーブルのUSB Standard Aコネクターに本製品をつなぐ

2 オーディオ機器を、本製品のLINE入力またはPHONO入力のいずれかに接続する
※ 必要に応じてオーディオケーブルをご用意ください。

ⓘ 以下をご確認ください

- Android端末の場合、満充電しておいてください。
- レコードプレーヤーにライン端子がある場合、ステレオミニプラグケーブル(別途用意)で、本製品のLINE入力につないでください。
- レコードプレーヤーにアース線があれば本製品のアース接続端子につないでください。なければ何もつながないでください。
- PHONO入力にケーブルをつなぐ際には、大きな雑音がします。スピーカーやアンプをつなぐ場合は、先にPHONO入力にケーブルをつないでから、スピーカーやアンプをつないでください。


ⓘ スピーカーやアンプをLINE出力につなぎ、録音中の音を確認できます

LINE出力からは、録音中の音のみ出力することができます。録音した曲を再生すると、スマートフォン/タブレットから音がでます。
※ LINE出力にヘッドホンにはつながないでください。
※ 出力される音の大きさはスマートフォン/タブレットからは調整できません。つないだスピーカーの音量つまみなどで調節してください。

つなぐ(つづき)

レコードプレーヤーとつなぐ場合

レコードプレーヤーの仕様にあわせて、本製品のLINE入力またはPHONO入力のいずれかに接続してください。

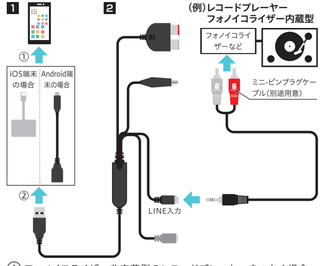

ⓘ フォノイコライザー非内蔵型のレコードプレーヤーをつなぐ場合

本製品のPHONO入力につないでください。
※ 本製品はフォノイコライザーを内蔵しています。

ⓘ iOS端末は必ず給電しながらご利用ください


Apple社製の「Lightning - USB 3カメラアダプタ」のLightningポートからiOS端末へ給電をおこなってください。



つなぐ(つづき)

ラジカセなどとつなぐ場合(LINE入力接続)

オーディオ機器の仕様にあうオーディオケーブルをご用意いただき、本製品のLINE入力に接続してください。

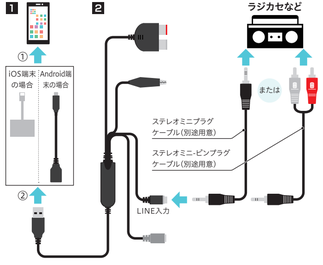

ⓘ iOS端末は必ず給電しながらご利用ください

Apple社製の「Lightning - USB 3カメラアダプタ」のLightningポートからiOS端末へ給電をおこなってください。



2 録音する

ここではレコードを録音する手順を例にして説明します。

1 レコードプレーヤーの電源を入れ、レコードをセットする

2 CDレコミュージックアプリを開く

3 その他タブ⋮⋮→アナログ録音◉→[次へ]の順にタップ



4 録音アイコン●を押してから、レコードの再生を開始する





ⓘ 録音すると自動的に曲間を認識し、それぞれの楽曲にアルバム名や曲名が付与されている状態になります

インターネット接続環境が必要です。また、名前が正しくない場合は、録音後に修正してください。(本紙裏面「曲情報を編集する」参照)

録音する(つづき)

5 再生が終わったら、停止アイコン■を押す

6 録音した内容を確認・編集する
(本紙裏面「編集する」へお進みください)

ⓘ **[ライブラリに出力]を押す前に**、確認・編集してください

[ライブラリに出力]を押すと、再生リストに出力されるため再編集できなくなります。出力する前に録音した曲の長さやタイトルなどが正しいかどうかを確認し、編集してください。

ⓘ B面を録音する場合

A面の再生が終わったら、アプリの停止アイコン■を押さずにレコードを裏返して再生を続けてください。
※ 裏返して再生を再開するまでの操作は30秒以内でおこなってください(30秒間無音状態で自動停止します)。
※ 録音を途中で停止すると、停止したところまで1つのアルバムとして登録されます。

ⓘ レコードを再生してもレベルメーターが動かない場合

アプリを閉じてください。
その後Apple社製「Lightning - USB 3カメラアダプタ」のUSB Standard Aコネクターから本製品を抜き差ししてください。
アプリを開きなおし、録音を初めからやり直してください。

3 編集する

ⓘ［ライブラリに出力］を押す前に、確認・編集してください

［ライブラリに出力］を押すと、再生リストに出力されるため再編集できなくなります。出力する前に録音した曲の長さやタイトルなどが正しいかどうかを確認し、編集してください。

1 曲を再生し、曲の開始位置や終了位置が正しいかどうか、曲名があっているかどうかなどを確認し、編集する

●曲の開始・終了位置を編集する場合：右記「曲の開始位置・終了位置を編集する」参照
●1曲を2曲に分割したい場合　：右記「曲を分割する」参照
●曲を削除したい場合　：右記「曲を削除する」参照
●曲名を修正する場合　：右記「曲情報を編集する」参照



2 すべての確認や編集が終わったら、［ライブラリに出力］をタップ

3 出力が終わったら［戻る］をタップして、アナログ録音を終了する

次に右記「④再生する」へお進みください。

編集する（つづき）

曲の開始位置・終了位置を編集する


1 編集したい曲の⋮アイコンをタップし、［曲の開始/終了位置編集］をタップ

2 再生する

3 曲の開始位置で一時停止し、［開始時間］をタップ

4 曲の終了位置で一時停止し、［終了時間］をタップ

5 ［完了］をタップ

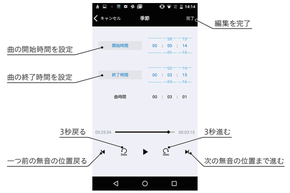

6 手順**1**～**5**を繰り返し、一曲ずつ開始/終了位置を編集してください。

編集する（つづき）

曲を分割する

1 編集したい曲の⋮アイコンをタップし、［トラック追加］をタップ
※ 曲がコピーされます。

2 コピー元の曲の⋮アイコンをタップし、［曲の開始/終了位置編集］をタップ

3 左記「曲の開始位置・終了位置を編集する」を参照し、コピー元の曲を編集する

4 手順**1**で追加した（コピーした）曲の⋮アイコンをタップし、［曲の開始/終了位置編集］をタップ

5 左記「曲の開始位置・終了位置を編集する」を参照し、追加した（コピーした）曲を編集する

曲を削除する

1 削除したい曲の⋮アイコンをタップし、［削除］をタップ

2 ［OK］をタップ

ⓘ 全曲一度に削除する場合

［録音データを破棄］をタップすると、録音データ編集画面に表示されているすべての曲を削除します。

編集する（つづき）

曲情報を編集する

1 編集したい曲の⋮アイコンをタップし、［曲情報編集］をタップ

2 情報を修正する

3 ［完了］をタップ

ⓘ アルバム情報を編集する場合

アルバム名の横の⋮アイコンをタップし、［アルバム情報編集］をタップして修正します。

4 再生する

各タブから再生したい曲をタップして再生してください。



その他

バックアップをとる

アプリ内の音楽データをDVDメディアやUSBメモリーやファイルアプリなどにバックアップすることができます。
スマートフォン/タブレットの故障やアプリを誤って削除した場合など、不測の事態に備えて定期的に音楽データのバックアップをおこなってください。

※ CDレコミュージックで取り込んだ音楽データのみ、バックアップすることができます。
※ プレイリストを作成している場合は、プレイリストもバックアップできます。
※ iTunes上の音楽データやNAS上にしかない音楽データは、バックアップできません。
※ 操作方法については、ヘルプからQ&Aをご覧ください。

アプリの使い方

アプリの使い方がわからない場合は、ヘルプからQ&Aをご覧ください。
［その他］タブを開き、［ヘルプ］→［Q&A］の順にタップして開くことができます。また、弊社Webページからもご覧いただけます。

https://www.iodata.jp/lib/manual/cdrecomusic/

困ったときには

❓ 音量を下げてもレベルメーターがピーク状態になる

スマートフォン/タブレットの音量と、レベルメーターは連動しません。
録音する前に、オーディオ機器側でレベルを調整してください。
なお、iOS端末の場合は、画面右上の［音量調整］をタップして調整することもできます。



❓ 端末の機種変更をおこなう際のご注意

端末の機種変更をおこなう場合は、機種変更前に以下のいずれかの対処をおこなっておいてください。機種変更後に音楽データを復元することができます。
また、不測の事態に備えて、大切な音楽データは定期的にバックアップしておくことをお勧めします。

- iOS端末からiOS端末に機種を変更する場合は、iTunesやiCloudでアプリごとバックアップする
- Android端末からAndroid端末に機種変更する場合は、音楽データをSDカード等にコピーしておいてください（ただしAndroid 4.4以降の端末では、SDカードなど外部保存領域への保存はCDレコではおこなえません。別途ファイルマネージャーアプリをご用意いただき、コピーしてください）。
- DVDメディアやUSBメモリーにバックアップする（※）
- NASにバックアップする（※）

※ 詳しい操作方法については、アプリのヘルプから「Q&A」をご覧ください。