I-O DATA

MANU000763

テレビ接続ガイド

録画用ハードディスク
AVHD-UTSQシリーズ

ご注意

●テレビやレコーダーの操作については、各メーカーにお問い合わせください。（弊社ではサポートをおこなっておりません。）
●SeeQVault（シーキューボルト）対応 AV 機器について
モデルにより本製品へ直接録画はできない場合があります。この場合、録画した番組を本製品にダビングする必要があります。データの引越しやバックアップ用途でお使いください。
●登録、録画 / ダビングした番組について
・本製品をテレビやレコーダーではじめてご利用になる際は、テレビやレコーダーで本製品を登録する必要があります。登録すると、本製品内のデータはすべて消去されます。すでに保存したデータがある場合は、事前に他のメディア（HDD や DVD など）にバックアップしてください。登録ははじめてつなぐときのみで、次回からは必要ありません。
・番組が保存されている本製品は、**同じメーカー**の SeeQVault 対応 AV 機器につないで再生できます。（再生可能な SeeQVault 対応 AV 機器や制限事項については、各メーカーの Web ページをご確認ください。）
SeeQVault 非対応の AV 機器につないでも再生はできません。
SeeQVault 非対応の AV 機器に登録した場合、すでに保存されている番組データは保証いたしません。
・パソコンとテレビやレコーダーで本製品を併用することはできません。テレビやレコーダーで登録、初期化すると、そのテレビやレコーダー専用のフォーマットになります。
●使用について
・テレビやレコーダーを視聴していなくても、番組表の更新で電源がオンになることがあります。この場合、本製品の電源もオンになります。
・テレビやレコーダーから取り外す場合は、テレビやレコーダーの取り外し手順にしたがってください。録画中などに誤って本製品の取り外し、電源をオフにすると、データの破損、本製品の故障の原因となりますのでご注意ください。

添付品を確認する

□ACアダプター（1個）

□USB 3.2 Gen1(USB 3.0) ケーブル
A-B　約1.0m（1本）

☑テレビ接続ガイド（本紙）

□必ずお読みください（1枚）

動作環境

USB 3.2 Gen1(USB 3.0) または USB 2.0 を装備したテレビやレコーダーに対応しています。

以下の「デジタル家電 メーカー別対応情報」をご覧ください。

https://www.iodata.jp/product/hdd/rokuga/avhd-utsq/spec.htm

パソコンで使う

USB 3.2 Gen1(USB 3.0) または USB 2.0 を装備した、Windows 10 のパソコンに対応しています。
使い方については、以下の Web ガイドをご覧ください。

https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/

各部の名称・機能

●天面

電源/アクセスランプ

緑点灯	USB 接続時
緑点滅	録画時 / 再生時
赤点灯	省電力時 /USB 未接続時
消　灯	電源　切

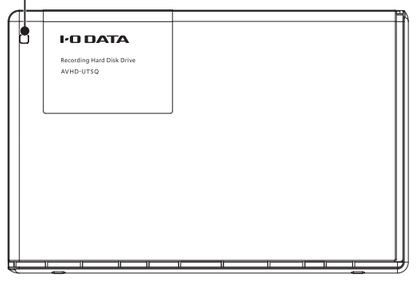

●背面

USBポート
添付の USB ケーブルを使い、テレビ・レコーダーとつなぎます。

セキュリティスロット
盗難対策にケンジントン製ロックを取り付けられます。



シリアル番号（S/N）

DC端子
添付のACアダプターをつなぎ、電源コンセントとつなぎます。

POWERボタン
押すと電源が入ります。
3秒以上押し続けると、強制的に電源を切ります。

本製品をつなぎ、登録する

1

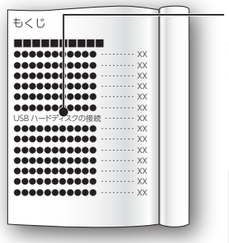

テレビ・レコーダーの取扱説明書のもくじを開き、USB HDD 接続関連のページを探す

※項目例を参考にしてください。

項目例
●USB-HDD の接続・設定する
●USB ハードディスクを使う

2 **開いたページで、本製品をつなぐ USB 端子の場所を確認する**

3

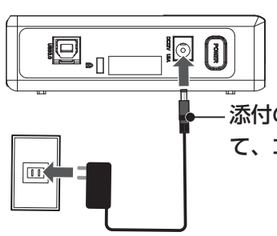

添付の AC アダプターを使って、コンセントとつなぐ

4

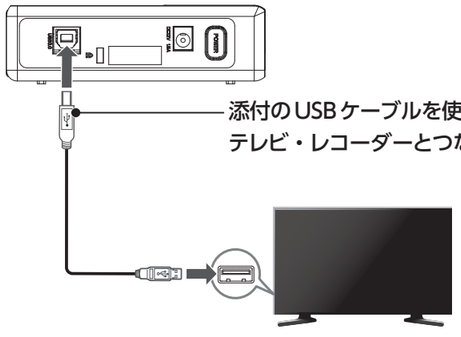

添付のUSBケーブルを使って、テレビ・レコーダーとつなぐ

設置の際のご注意

●本製品をオーディオラックやテレビ台に設置する場合は、熱を発生する他の機器との間隔を十分にあけ、温度が上昇しないよう風通しを良くしてください。高温の環境でご使用になりますと故障の原因となることがあります。
●本製品を積み重ねて設置しないでください。また、本製品の上や下に熱を発生する装置を置かないでください。

5

テレビ・レコーダーの電源を入れる

6 **USB ハードディスクに関する画面がテレビに表示される（下は画面例）**

USBハードディスクに関する画面が表示されない場合

●いったん取り外し、再度つなぎなおしてください。
●USB 端子を変えてつなぎなおしてください。USB ハブにつないでいる場合は、本体の USB 端子につないでください。

7 **画面の指示に従って、登録作業をすすめる**

テレビ・レコーダーのリモコンで操作します。

SeeQVaultを利用する場合

「SeeQVault を利用しますか？」などの選択肢が表示された場合は、「はい」を選択してください。
例）レグザブルーレイの場合
［引越・バックアップ用として他機でも使用する］を選ぶ

これで、登録はできました。
録画や再生、本製品の取り外し方法については、テレビ・レコーダーの取扱説明書をご覧ください。

録画（書き込み）や再生（読み込み）中のご注意

録画 (書き込み) や再生 (読み込み) 中に強制的に AC アダプターを抜くと、データが消失する場合があります。
本製品を強制電源 OFF にする場合には、接続した機器の電源が OFF になってから、本製品の AC アダプターを抜くことをおすすめします。

ハードウェア仕様

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)、USB 2.0
出荷時フォーマット	NTFS
電源	AC100V　50/60Hz
使用温度範囲	5 ～ 35℃ （接続機器の動作範囲であること）
使用湿度範囲	20 ～ 80% （結露なきこと、接続機器の動作範囲であること）

※パソコンでフォーマット後の容量について
フォーマット後に OS に表示される容量は、計算方法が異なるために若干減少しているように見えます。
例）仕様容量 2T バイトのハードディスクの場合、OS 上では約 1,862G バイトで表示されます。