B-MANU201616-01

I·O DATA

Data Jacket データジャケット

C B - E X C A D P 2

取 扱 説 明 書

●本製品はドライバのインストールは不要です。
●本製品に挿し込むデータカードのドライバやユーティリティのインストールや設定については、お使いのデータカードの手順にしたがってください。

動作環境

対応機種	CardBus対応PCカードTypeIIスロット搭載のDOS/Vマシン
対応OS	Windows 7(32・64ビット)、Windows Vista®(32・64ビット)、Windows XP(SP1以降)、Windows 2000(SP4以降) ※ご使用のデータカードが対応しているOSに限ります。
対応データカード(2011年5月現在)	au :W06K、W07K、DATA02、DATA04 docomo :L-07A、F-06C EMOBILE :D03HW、D24HW WILLCOM :HX007ZT ※PCI-Expressタイプまたは1.5V電源供給タイプのExpressCardはお使いいただけません。

対応データカードの最新情報については… **http://www.iodata.jp/**

仕様

動作温度	0~55℃
動作湿度	20%~80%(結露なきこと)
外形寸法	約53.9(W)×105.85(D)×6.25(H)mm(本体のみ)
質量	約20g
電源電圧	3.3V(PCカードスロットより供給)
消費電流	最大100mA(本体のみ)

取り付け方法

本製品はWindows起動後に取り付けます。

①データカードを挿す

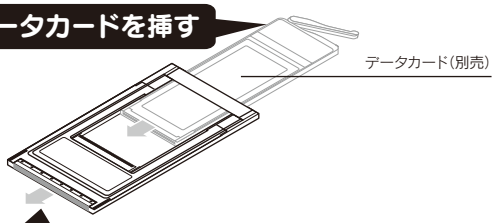

②パソコンのPCカードスロットへ

本製品の持ち方

本製品はカードの側面を持ちます。

※カードの表面や裏面を押さないでください。
※データカードに強い力をかけて無理に挿し込むと、機器を破損する恐れがありますのでご注意ください。

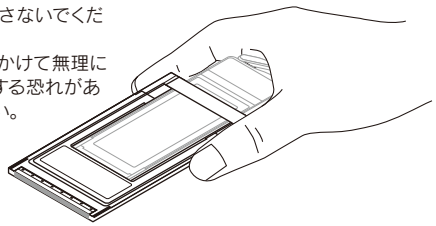

ハードウェア保証書

(キリトリ線)

ハードウェア保証書

☆印の箇所は楷書で明確にご記入ください。記載漏れがありますと、保証期間内でも無料修理が受けられませんのでご注意ください。
販売店欄は販売店でご記入いただくものです。記入がない場合はお買い上げの販売店にお申し出ください。
(保証期間が無期限の製品においては不要です。)
また、本書は再発行いたしませんので保証規定とともに紛失しない様大切に保管してください。

☆お客様	〒□□□-□□□□ ご住所 (ふりがな) お名前 様 TEL . ( ) -
型番	CB-EXCADP2
保証期間	ご購入日より12ヶ月間有効
販売店	住所 ・ 店名 印 TEL . ( ) -
ご購入日	年 月 日

保証内容等につきましては、保証規定をご参照ください。

ご販売店様へ

1.お客様へ商品をお渡しする際は必ず販売日をご購入日欄に記入し、貴店名/住所、貴店印をご記入ご捺印ください。(保証期間が無期限の製品においては不要です。)

2.記載漏れがありますと、保証期間内でも無料修理が受けられません。

I·O DATA 株式会社 アイ・オー・データ機器

修理の際は、保証書を切り取り製品に同梱するか、この取扱説明書を同梱して送付してください。

シリアル番号をメモします

シリアル番号(S/N)はユーザー登録およびソフトウェアのダウンロードの際にも必要な場合があります。

●ユーザー登録 ⇒ **http://www.iodata.jp/regist/**
●ソフトウェア等のダウンロード ⇒ **http://www.iodata.jp/lib/**

※シリアル番号(S/N)は本製品裏面に貼られているシールに印字してある英数字です。(例:ABC0987654ZX)

取り外し方法

Windows起動中に本製品を取り外す場合の手順を説明します。

①データカードの取り外し作業をします。
※データカードにより手順が異なります。データカードの取扱説明書をご覧ください。

②画面右下のタスクトレイにある取り外しアイコンをクリックし、表示された[標準エンハンス PCI to USBホストコントローラを安全に取り外します]をクリックします。
※Windowsによりアイコンが異なります。

▼Windows 7 / Vistaの場合



▼Windows XPの場合



③[安全に取り外すことができます]と表示されたら、本製品をPCカードスロットから取り外します。
※[取り外しできない]という内容のメッセージが表示された場合、パソコンの電源を切ってから本製品を取り外してください。

使用上の注意

●本製品を使用中にデータが消失した場合でも、データの保証は一切いたしかねます。故障などに備えて定期的にバックアップをおこなってください。

●通信中にパソコンの電源を切ったり、データカードを取り外したりしないでください。

●データカードはパソコン起動後に取り付けてください。
データカードをパソコンに取り付けた状態でパソコンの電源ONや再起動をおこなうと、ご使用の環境により正常に動作しない場合があります。
また同様に、サスペンド、スタンバイ、スリープなどの際も、データカードは事前に取り外してください。

●必ずデータカードの取り外し作業をおこなってから、本製品をパソコンから取り外してください。データカードの取り外し作業についてはデータカードの取扱説明書をご覧ください。

保証規定

①保証内容

取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、**お買い上げ時より12カ月**、無料修理または、弊社の判断により同等品への交換いたします。修理のため交換された本体もしくはユニット単位の部品はお返しいたしません。

②保証対象

保証の対象となるのは製品の本体部分のみで、添付ソフトウェアもしくは添付の消耗品類は保証の対象とはなりません。

③修理依頼

修理を弊社へご依頼される場合は、製品とハードウェア保証書を弊社へお持ち込み頂けますようお願いいたします。送付される場合は、発送時の費用はお客様のご負担、弊社からの返送時の費用は弊社負担とさせて頂きます。また、発送の際は必ず宅配便をご利用頂き、輸送時の損傷を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材をご使用頂き、輸送に関する保証および輸送状況が確認できる業者のご利用をお願いいたします。

④保証適応外

次の場合は有料修理となります。
1)ご購入日から保証期間が経過した場合。
2)修理ご依頼の際、ハードウェア保証書のご提示がいただけない場合。
3)火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害、その他の天変地変、公害または異常電圧による故障もしくは損傷。
4)お買い上げ後の輸送、移動時の落下・衝撃などお取り扱いが不適当なため生じた故障もしくは損傷。
5)接続時の不備に起因する故障もしくは損傷または接続している他の機器に起因する故障もしくは損傷。
6)取扱説明書の記載の使用方法または注意に反するお取り扱いに起因する故障もしくは損傷。
7)弊社以外で改造、調整、部品交換などをされた場合。
8)その他弊社の判断に基づき有料と認められる場合。

⑤弊社免責

本製品の故障、または使用によって生じた保存データの消失など、直接および間接の損害について弊社は一切責任を負いません。

⑥保証有効範囲

本保証書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

※本保証規定は、本書に明示した期間、条例のもとにおいて無料修理をお約束するものです。本保証規定によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

安全のために

お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

▼ 警告および注意表示

⚠警告	この表示の注意事項を守らないと、死亡または重傷を負うことがあります。
⚠注意	この表示の注意事項を守らないと、けがをしたり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。

▼ 絵記号の意味

⃠	禁止
❗	指示を守る

⚠警告

本製品をご自分で修理・分解・改造しない
火災や感電、やけど、故障の原因になります。

故障や異常のまま、接続しない
本製品に故障や異常がある場合は、必ず接続している機器から取り外してください。そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因になります。

本製品をぬらしたり、水気の多い場所で使用しない
火災・感電の原因になります。
・お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺でのご使用は、特にご注意ください。
・水の入ったもの(コップ、花びんなど)を上に置かないでください。

本製品を乳幼児の手の届くところに置かない
誤って飲み込み、窒息するおそれがあります。万一、飲み込んだと思われる場合は、ただちに医師にご相談ください。

煙がでたり、変なにおいや音がしたら、すぐに使用を中止する
そのまま使用すると火災・感電の原因になります。

⚠注意

本製品を踏まない
破損し、ケガの原因になります。特に、小さなお子様にはご注意ください。

アフターサービス

ご提供いただいた個人情報は、製品のお問合せなどアフターサービス及び顧客満足度向上のアンケート以外の目的には利用いたしません。また、これらの利用目的の達成に必要な範囲内で業務を委託する場合を除き、お客様の同意なく第三者へ提供、または第三者と共同して利用いたしません。

お問い合わせについて

必ず以下の内容をご確認ください

弊社サポートページのQ&Aを参照
➡ http://www.iodata.jp/support/

最新のドライバーソフト等をダウンロード
➡ http://www.iodata.jp/lib/

それでも解決できない場合は、**サポートセンターへ**

電話：050-3116-3017
※受付時間　9：00～17：00　月～金曜日（祝祭日をのぞく）
FAX：076-260-3360
インターネット：http://www.iodata.jp/support/

< ご用意いただく情報 >　製品名 / パソコンの型番 / OS(Windows、Mac OS)

修理について

修理をご依頼される場合は、以下の要領でお送りください。

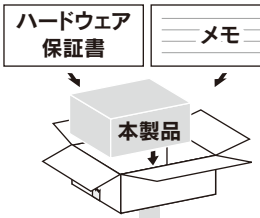

●氏名　●住所　●電話番号
●FAX 番号　●メールアドレス　●症状

※メモの代わりにWeb掲載の修理依頼書を印刷してご利用いただくと便利です。

梱包は厳重に!
弊社到着までに破損した場合、有料修理となる場合があります。

紛失をさける為**宅配便・書留ゆうパック**でお送りください。

〒920-8513
石川県金沢市桜田町2丁目84番地
株式会社　アイ・オー・データ機器　修理センター 宛

●送料は、発送時はお客様ご負担、返送時は弊社負担とさせていただいております。
●有料修理となった場合は先に見積をご案内いたします。(見積無料)
　金額のご了承をいただいてから、修理をおこないます。
●お客様が貼られたシール等は、修理時に失われる場合があります。
●保証内容については、保証規定に記載されています。
●修理をお送りになる前に製品名とシリアル番号(S/N)を控えておいてください。

修理について詳しくは… **http://www.iodata.jp/support/after/**

本製品の廃棄について

本製品を廃棄する際は、地方自治体の条例にしたがってください。

【ご注意】
1) 本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。 2) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関る設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。 3) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.) 4) 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により輸出規制製品に該当する場合があります。国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。 5) 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。

【商標について】
●I-O DATAは、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。
●Windows Vista®およびWindowsロゴは、米国または他国におけるMicrosoft Corporationの商標または登録商標です。
●Macintosh、Mac、Mac OS、Mac OSロゴおよびその商標は、米国Apple Inc.の登録商標です。
●その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

デジタルライフの夢を拡げる
株式会社 アイ・オー・データ機器
本社サポートセンター：〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
ホームページ：http://www.iodata.jp/support/