I-O DATA

M-MANU201745-02
B-MANU202502-02

取　扱　説　明　書

フリースタイルスタンド
DA-FSTAND1

この度は弊社製スタンドをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

レシートや納品書を保管してください
修理の際に、お買い上げ日を証明するために必要です。

内容物を確認する

□ スタンド




□ ディスプレイ取付ネジ（4本：M4×10mm）

☑ 取扱説明書（本書）

ご注意：固定ピンについて

本製品にディスプレイを取り付けて設置するまで、固定ピンを抜かないでください。
設置前に固定ピンを抜くと、本製品が勢い良く伸び、けがや故障の原因になります。
※ 固定ピンは本製品を再梱包する際に必要です。大切に保管してください。

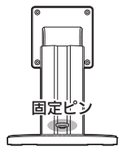

対応ディスプレイ

質量（耐荷重）	4.2kgまで※
VESA マウント	100mm×100mm

※ 3.8kg未満の場合、利用できる高さは最大位置と最小位置だけになります。

取り付ける

1 ディスプレイのケーブルを取り外す


ディスプレイにつながったケーブルをすべて取り外します。

2 ディスプレイの台座を取り外す


ディスプレイの台座を取り外します。
方法は、ディスプレイの取扱説明書をご確認ください。

3 回転方向を設定する

本製品に取り付けたディスプレイは90度回転できます。
下の図を参考に、回転方向を設定してください。

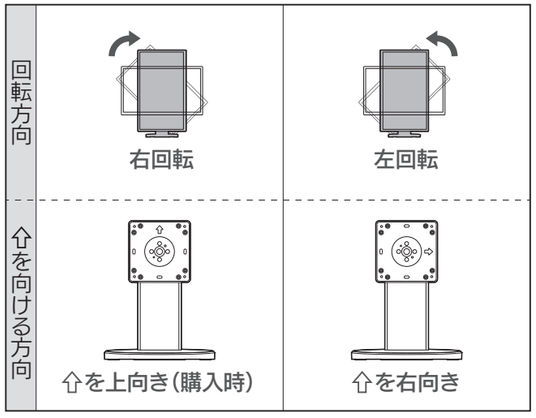


4 ディスプレイに取り付ける

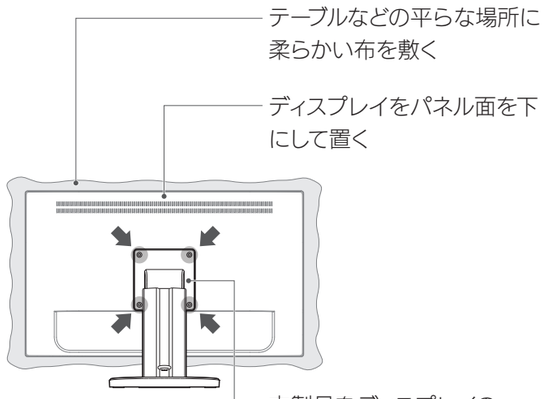

5 ディスプレイを設置する


ディスプレイを普段使う場所に設置します。
取り外したケーブルもすべて戻します。

6 固定ピンを抜く

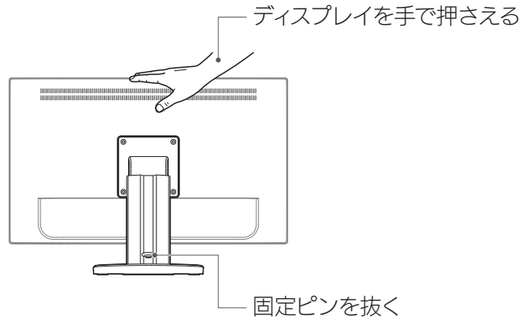

ディスプレイを動かしたり、本製品を取り外すとき
固定ピンを戻してください。
固定ピンを戻す際は、高さを一番下まで下げます。

画面の位置・向きを調節する

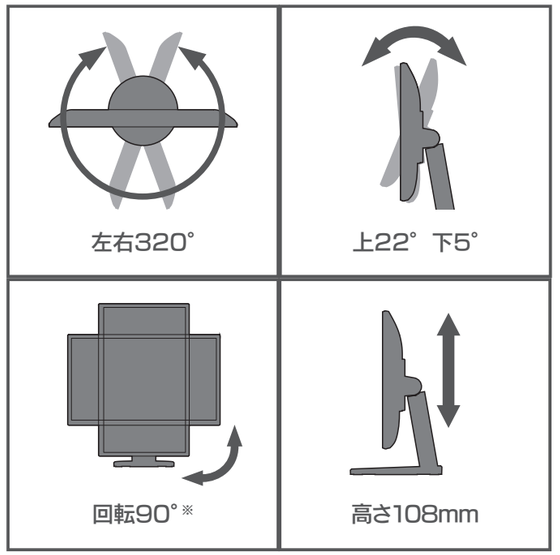

※ 回転の向きは、先に設定した内容により異なります。

●ケーブルは、はさんだり、引っ張ったりしないように、余裕を持って取り回してください。
●回転する際は、以下のようにしてください。
1. 高さを最も高くなるように調節する
2. 表示面を一番上に向ける（最大まで後ろに傾ける）
3. 上記2つの調節をしてから、ゆっくりと回す

調節時のご注意
手や指をはさまないように注意してください。

高さが最大になってしまう場合
ディスプレイの質量が3.8kg未満です。
この場合、高さは最大と最小の位置にだけ調節できます。
最小位置にするには、高さ調節後に固定ピンを戻して固定してください。

画面を回転する前に
弊社Windows用ソフトウェア「クルッとな」をお使いいただければ、画面表示の回転をかんたんに設定できます。
http://www.iodata.jp/r/4242
※ 画面回転後に設定しようとすると、画面表示が横倒しになってしまうため、マウスの操作が難しくなります。

安全のために

お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

▼ 警告および注意表示

⚠ 警告	この表示の注意事項を守らないと、死亡または重傷を負うことがあります。
⚠ 注意	この表示の注意事項を守らないと、けがをしたり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。

▼ 絵記号の意味

🚫	禁止
❗	指示を守る

⚠ 警告

🚫 **本製品をぬらしたり、水気の多い場所で使わない**
発火・感電の原因になります。

🚫 **ぬれた手で本製品を扱わない**
感電や本製品の故障の原因になります。

🚫 **各関節の可動部分などへ注油しない**
油が取り付けたディスプレイ内部へ浸入すると、火災の原因となります。

🚫 **強い衝撃や振動を与えない**
落ちたり倒れたりして、大けがの原因になります。

🚫 **梱包用のビニール袋や取り外した小さな部品（ネジやピンなど）を乳幼児の手の届くところに置かない**
ビニール袋をかぶったり、小さな部品を誤って飲み込んだりすると、窒息や胃などへの障害の原因になります。
万一、飲み込んだと思われる場合は、ただちに医師に相談してください。

⚠ 注意

🚫 **ぐらついたり傾いた机など、不安定な場所には設置しない**
本製品が落ちたり、倒れたりするとけがや接続機器の故障の原因になります。

❗ **本製品設置時は、本製品をしっかりと持って設置する**
本製品が落ちたり、倒れたりするとけがや接続機器の故障の原因になります。

❗ **ディスプレイの角度などを調節時に、指をはさまないよう気をつける**

🚫 **横向きや下向きになる場所には設置しない**
落ちたり、倒れたりするとけがや接続機器の故障の原因になります。

❗ **本製品やディスプレイを動かす際は、周囲に人がいないこと、物がないことを確認してから、ゆっくり動かす**
けがの原因になります。

使用上の注意

■以下のような場所で保管・使用しない

故障の原因になります。
- ●振動や衝撃の加わる場所
- ●屋外
- ●傾いた場所
- ●直射日光のあたる場所
- ●湿気やホコリが多い場所
- ●温湿度差の激しい場所
- ●水気の多い場所（台所、浴室など）
- ●腐食性ガス雰囲気中(Cl2、H2S、NH3、SO2、NOxなど)
- ●熱の発生する物の近く（ストーブ、ヒーターなど）
- ●静電気の影響の強い場所
- ●強い磁力・電波の発生する物の近く（携帯電話、磁石、ラジオ、無線機など）

■お手入れ方法

本製品についた汚れなどを落とす場合は、柔らかいきれいな布で軽く乾拭きしてください。
- ●汚れがひどい場合は、水で十分に薄めた中性洗剤に布をひたして、よく絞ってから汚れを拭き取り、最後に乾いた布で拭いてください。
- ●ベンジン、シンナー、アルコール、消毒薬、化学ぞうきん、クリーナー/クリーニングペーパーなどは使わないでください。
  変質やひび割れなどの原因になります。

アフターサービス

重要
- ●本製品の修理対応、電話やメール等によるサポート対応、ソフトウェアのアップデート対応、本製品がサーバー等のサービスを利用する場合、そのサービスについては、弊社が本製品の生産を完了してから5年間を目途に終了とさせていただきます。ただし状況により、5年以前に各対応を終了する場合があります。
- ●個人情報は、株式会社アイ・オー・データ機器のプライバシーポリシー（http://www.iodata.jp/privacy.htm）に基づき、適切な管理と運用をおこないます。

保証期間 2週間

お問い合わせ方法

サポートセンターへ


電話 ▶ 050-3116-3019
※受付時間 9:00～17:00 月～日曜日（年末年始・夏期休業期間をのぞく）

インターネット ▶ http://www.iodata.jp/support/

※ご用意いただく情報
▷製品情報（製品名、シリアル番号など）、PCや接続機器の情報（型番、OSなど）

修理を依頼する方法

以下を**梱包**し、**修理センター**へ**お送りください**

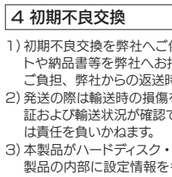

レシート、納品書
など**購入日**を示すもの

＋

メモ
・名前 ・住所 ・TEL/FAX番号
・メールアドレス ・症状

※メモの代わりにWeb掲載の修理依頼書を印刷すると便利です。

〒920-8513　石川県金沢市桜田町2丁目84番地
株式会社　アイ・オー・データ機器　修理センター 宛

※厳重に梱包してください。弊社到着までに破損した場合、有料修理となる場合があります。
※紛失をさけるため宅配便でお送りください。
※送料は、発送時はお客様ご負担、返送時は弊社負担です。

【見積無料】有料修理となる場合は、先に見積をご連絡します。金額のご了承をいただいてから、修理いたします。
【シール】お客様が貼られたシールなどは、修理時に失われる場合があります。
【保証内容】ハードウェア保証規定をご確認ください。
【控え】製品名とシリアル番号（S/N）はお手元に控えておいてください。
【修理について詳しくは】以下のURLをご覧ください（修理依頼書はここから印刷できます）。

http://www.iodata.jp/support/after/

ハードウェア保証規定

弊社のハードウェア保証は、ハードウェア保証規定（以下「本保証規定」といいます。）に明示した条件のもとにおいて、アフターサービスとして、弊社製品（以下「本製品」といいます。）の無料での交換をお約束するものです。

1 保証内容

取扱説明書（本製品外箱の記載を含みます。以下同様です。）等にしたがった正常な使用状態で故障した場合、お買い上げ日より　**2週間以内**　に限り同等品へ交換いたします。

2 保証対象

保証の対象となるのは本製品の本体部分のみとなります。ソフトウェア、付属品・消耗品、または本製品もしくは接続製品内に保存されたデータ等は保証の対象とはなりません。

3 保証対象外

以下の場合は保証の対象とはなりません。
1）販売店等でのご購入日から保証期間が経過した場合
2）中古品でご購入された場合
3）火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害およびその他の天災地変、公害または異常電圧等の外部的事情による故障もしくは損傷の場合
4）お買い上げ後の輸送、移動時の落下・衝撃等お取扱いが不適当なため生じた故障もしくは損傷の場合
5）接続時の不備に起因する故障もしくは損傷、または接続している他の機器やプログラム等に起因する故障もしくは損傷の場合
6）取扱説明書等に記載の使用方法または注意書き等に反するお取扱いに起因する故障もしくは損傷の場合
7）合理的使用方法に反するお取扱いまたはお客様の維持・管理環境に起因する故障もしくは損傷の場合
8）弊社以外で改造、調整、部品交換等をされた場合
9）その他弊社が本保証内容の対象外と判断した場合

4 初期不良交換

1）初期不良交換を弊社へご依頼される場合は、本製品と本製品のお買い上げ日が記載されたレシートや納品書等を弊社へお持ち込みください。本製品を送付される場合、発送時の費用はお客様のご負担、弊社からの返送時の費用は弊社負担とさせていただきます。
2）発送の際は輸送時の損傷を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材をご使用いただき、輸送に関する保証および輸送状況が確認できる業者のご利用をお願いいたします。弊社は、輸送中の事故に関しては責任を負いかねます。
3）本製品がハードディスク・メモリーカード等のデータを保存する機能を有する製品である場合や本製品の内部に設定情報をもつ場合、交換の際に本製品内部のデータはすべて消去されます。弊社ではデータの内容につきましては一切の保証をいたしかねますので、重要なデータにつきましては必ず定期的にバックアップとして別の記憶媒体にデータを複製してください。
4）弊社が初期不良交換した本製品は、弊社にて適宜処分いたしますので、お客様へはお返しいたしません。

5 免責

1）本製品の故障もしくは使用によって生じた本製品または接続製品内に保存されたデータの毀損・消失等について、弊社は一切の責任を負いません。重要なデータについては、必ず、定期的にバックアップを取る等の措置を講じてください。
2）弊社に故意または重過失のある場合を除き、本製品に関する弊社の損害賠償責任は理由のいかんを問わず製品の価格相当額を限度といたします。
3）本製品に隠れた瑕疵があった場合は、この約款の規定に関わらず、弊社は無償にて瑕疵のない製品または同等品に交換いたしますが、当該瑕疵に基づく損害賠償責任を負いません。

6 保証有効範囲

弊社は、日本国内のみにおいて本保証規定に従った保証を行います。本製品の海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証も致しません。
Our company provides the service under this warranty only in Japan.

【ユーザー登録はこちら】…https://ioportal.iodata.jp/
ユーザー登録にはシリアル番号（S/N）が必要となりますので、メモしておいてください。
シリアル番号（S/N）は本製品貼付のシールに印字されている 12 桁の英数字です。
（例：ABC1234567ZX）

【マニュアルアンケートはこちら】

よりよいマニュアル作りのため
アンケートにご協力願います。

[ご注意]

1）本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。
2）本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関る設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。
3）本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)
4）本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。

[本製品の廃棄について]

本製品を廃棄する際は、地方自治体の条例に従ってください。

[商標について]

記載されている会社名、製品名等は一般に各社の商標または登録商標です。