M-MANU201185-01　ブロードバンドルーター（ETG3-R）

I-O DATA セットアップガイド

本紙では本製品を使用してインターネットに接続する手順を説明しています。

1 本製品を設置する

① インターネット環境が正常に動作しているか確認します。


①本製品を接続する前に、モデムとパソコンを直接つなぎます。
②インターネットに接続できることを確認します。

Yahoo! BBやCATV回線をご利用の場合
本製品のセットアップ前に30分以上モデムの電源を切ってください。（この作業によりモデムが記憶している接続機器の情報を消去します。）

② パソコンの電源を切ります。（モデムの電源は入れたままにします。）

③ 本製品を設置します。

本製品背面図

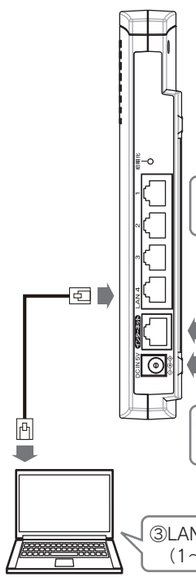

縦置きにする場合
添付のスタンドを取り付けてください。
※横置きで設置する場合、スタンドは不要です。




①LANケーブルを、モデムと本製品のインターネットポートにつなぐ

②添付のACアダプターを、本製品のDC-INとコンセントにつなぐ

③LANケーブルを、パソコンと本製品のLANポート（1～4のいずれか）につなぐ

④ 本製品前面のランプを確認します。

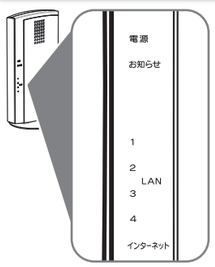

電源	点灯
LAN1～4	パソコンを接続しているポートのランプのみ点灯または点滅
インターネット	点灯または点滅

ランプが上記の状態にならない場合
・モデムおよび本製品の電源が入っているかを確認します。
・モデムと本製品をつないでいるLANケーブルがしっかりと奥まで差し込まれているかを確認します。


以上で、設置は完了です。
次に【2 インターネットに接続する】へお進みください。

2 インターネットに接続する

① パソコンの電源を入れます。

② Webブラウザー（Internet Explorer、Safariなど）を起動します。

③ 以下の画面が表示されます。

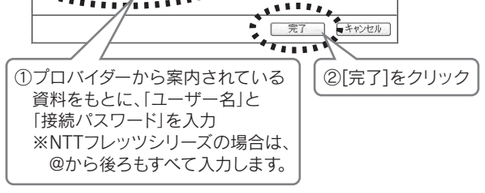

※上記の画面が表示されない場合、以下の手順で開きます。
①アドレスバーに[**http://192.168.0.1/**]と入力
⇒設定画面が開きます。
②メニューから[かんたん接続]をクリック

④ 画面の指示にしたがって設定します。

設定完了画面が表示された場合

ユーザーIDとパスワードの入力画面が表示された場合

①プロバイダーから案内されている資料をもとに、「ユーザー名」と「接続パスワード」を入力
※NTTフレッツシリーズの場合は、@から後ろもすべて入力します。


②[完了]をクリック

⑤ [終了]をクリックします。

以上で、設定完了です。
インターネットをお楽しみください。

エラーが表示された場合
エラーメッセージの指示にしたがって確認してください。

「ご利用のインターネット回線の種別を自動的に検出できませんでした。ルーターモードに変更してください。(エラー1)」が表示された場合

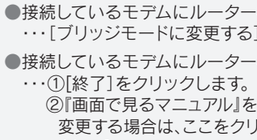


[終了]をクリック後、以下を確認してください。

※既にインターネットに接続できている場合、以下の操作は必要ありません。インターネット接続できない場合のみお試しください。

●ルーターの初期化ボタンを押して、初期化してください。
●スイッチ搭載ルーターは、スイッチを自動に変更してください。
●インターネットポートにモデムからのケーブルが接続されているか確認してください。
●モデムの電源が入っているか確認してください。

「インターネットポートが未接続か、通信ができない状態になっています。インターネットポートの接続を確認してください。(エラー2)」が表示された場合

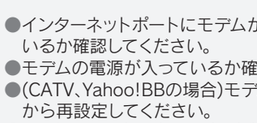

[終了]をクリック後、以下を確認してください。

●インターネットポートにモデムからのケーブルが接続されているか確認してください。
●モデムの電源が入っているか確認してください。

「インターネット接続ができません。本製品をブリッジモードに変更してください。(エラー3)」が表示された場合

●接続しているモデムにルーター機能がある場合
・・・[ブリッジモードに変更する]をクリックします。
●接続しているモデムにルーター機能がない場合
・・・①[終了]をクリックします。
②『画面で見るマニュアル』を開き、「インターネット設定を変更する場合は、ここをクリック」を参照し、設定します。
（右記【画面で見るマニュアルの開き方】参照）

「インターネットに接続できませんでした。(エラー4)」が表示された場合

[終了]をクリック後、以下を確認してください。

●インターネットポートにモデムからのケーブルが接続されているか確認してください。
●モデムの電源が入っているか確認してください。
●(CATV、Yahoo!BBの場合)モデムの電源を30分以上切ってから再設定してください。
●IPアドレス固定設定の場合、本製品の設定画面を開き、「インターネット接続設定」から設定してください。
※『画面で見るマニュアル』を開き、「インターネット設定を変更する場合は、ここをクリック」を参照してください。

画面で見るマニュアルの開き方

「画面で見るマニュアル」では以下の内容を説明しています。

●パソコンを追加で接続する場合
●その他本紙に記載されていない次のような場合
・ポートを開放したい
（ネットワークゲームをするため、サーバーを公開するため等）
・ダイナミックDNSを使いたい
・IPv6を使いたい
・本製品の仕様、各部の名前とはたらき（ランプの説明等）、動作環境、Q&A等
・VPNサーバーを使いたい

「画面で見るマニュアル」は弊社Webページよりご参照ください。

➡ **http://www.iodata.jp/r/4246**

困ったときには

「画面で見るマニュアル」にもQ&Aを掲載しています。併せてご覧ください。

Q インターネットにつながらない

A1 モデム、ルーター、パソコンの電源を入れ直してください。
A2 左記【 2 インターネットに接続する】を再度お試しください。
A3 「画面で見るマニュアル」を開き、「インターネットに接続できない場合」の内容をご確認ください。

Q 設定画面が表示されない

A 以下を確認後、左記【 2 インターネットに接続する】をおこなってください。

確認1

Webブラウザーがダイヤルアップする設定になっている場合があります。次の手順にしたがって設定を解除してください。
①[Internet Explorer]画面の[ツール]メニューの[インターネットオプション]をクリックします。
②[接続]タブをクリックし、[ダイヤルしない]をチェックします。


確認 2

セキュリティー関連のソフトウェアがインストールされている場合は、セキュリティー関連のソフトウェアの機能を一部解除すると動作する場合があります。詳しくは、セキュリティー関連のソフトウェアメーカーにお問い合わせください。

設定画面の開き方

本製品の設定画面では、本製品の詳細な設定や設定の変更などがおこなえます。
設定画面について詳しくは「画面で見るマニュアル」をご覧ください。
※設定画面は、本製品がパソコンにLAN接続されていれば
（インターネットに接続されていなくても）、開くことができます。

❶ Webブラウザーを開きます

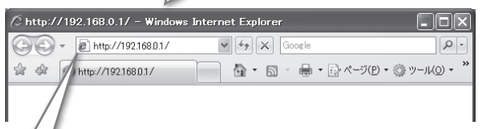


❷ 以下のアドレスにアクセスします
http://etg3-r/ **または** http://192.168.0.1/


以上で、設定画面が表示されます。

本製品を壁掛けで使う場合

本製品を壁掛けで使う場合は、以下のようにネジを取り付けてください。

❶ 壁にネジを取り付けます
※ネジは同梱していません。下のようなネジを2本ご用意ください。
※ネジ面から壁面までは約5mm空けます。
※ネジとネジの間は105mm空けます。
※石こうボードなど、中空の壁に取り付ける場合は、
それぞれの壁に対応したボードアンカーやボード
プラグを使用して、ネジ止めをおこなってください。



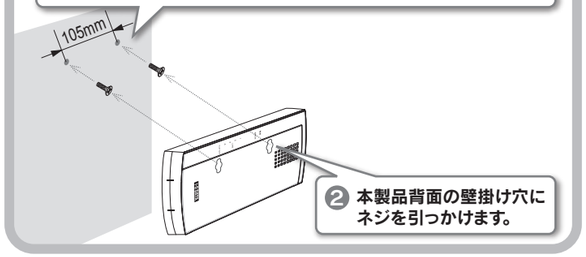

安全のために

お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

▼ 警告および注意表示

⚠ 危険	この表示の注意事項を守らないと、死亡または重傷を負う危険が生じます。
⚠ 警告	この表示の注意事項を守らないと、死亡または重傷を負うことがあります。
⚠ 注意	この表示の注意事項を守らないと、けがをしたり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。

▼ 絵記号の意味

⃠	禁止
❗	指示を守る

⚠ 危険

本製品を修理・分解・改造しない
火災や感電、やけど、故障の原因となります。

⚠ 警告

雷が鳴り出したら、本製品や電源コードには触れない
感電の原因になります。

ぬらしたり、水気の多い場所で使用しない
火災・感電の原因となります。
・お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺でのご使用は、特にご注意ください。
・水の入ったもの（コップ、花びんなど）を上に置かない。

本製品を乳幼児の手の届くところに置かない
誤って飲み込み、窒息する恐れがあります。
万一、飲み込んだと思われる場合は、直ちに医師にご相談ください。

本製品の取り付け、取り外し、移動の際は、本製品の取扱説明書をご覧になり、必ずパソコン本体・周辺機器および本製品の電源を切り、コンセントからプラグを抜いてからおこなう
電源コードを抜かずに行うと、感電および故障の原因になります。

煙がでたり変な臭いや音がしたら、すぐに使用を中止する
コンセントから電源プラグを抜いてください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

故障や異常のまま、つながない
本製品に故障や異常がある場合は、必ずつないでいる機器から取り外してください。
そのまま使うと、火災・感電・故障の原因になります。

ペースメーカー等の産業・科学・医療用機器等の近くでは使用しない 電波によりペースメーカー等の動作に影響を与える恐れがあります。

本製品を病院内で使用しない
医療機器の誤動作の原因になることがあります。

本製品を飛行機の中で使用しない 飛行機の計器などの誤動作の原因になります。飛行機の中ではコンピュータから本製品を取り外してください。

▼ 電源（AC アダプター・コード・プラグ）について

ACアダプターや電源コードは、添付品または指定品のもの以外を使わない
電源コードから発煙したり火災の原因になります。

AC100V（50/60Hz）以外のコンセントにつながない
発熱、火災の恐れがあります。

電源コードにものをのせたり、引っ張ったり、折り曲げ・押しつけ・加工などはしない
火災、感電の原因になります。そのまま使うと、火災・感電・故障の原因になります。

ゆるいコンセントにつながない
電源プラグは、根元までしっかりと差し込んでください。根元まで差し込んでもゆるみがあるコンセントにはつながないでください。発熱して火災の原因になります。

電源プラグを抜くときは電源コードを引っ張らない
電源プラグを持って抜いてください。電源コードを引っ張ると電源コードに傷が付き、火災や感電の原因になります。

添付のACアダプターや電源コードは、他の機器につながない
添付の電源コードおよびACアダプターは本製品専用です。他の機器につなぐと、火災や感電の原因になります。

じゅうたん、スポンジ、ダンボール、発泡スチロールなど、保温・保湿性の高いものの近くで使わない
火災の原因になります。

熱器具のそばに配線しない
電源コード被覆が破れ、火災や感電、やけどの原因になります。

煙が出たり、変な臭いや音がしたら、すぐにコンセントから電源プラグを抜く
そのまま使うと火災・感電の原因になります。

⚠ 注意

本製品を踏まない
破損し、ケガの原因となります。特に、小さなお子様にはご注意ください。

長時間にわたり一定箇所に触れ続けない
本製品を一定時間使用すると、本製品が熱く感じる場合があります。安全設定機関の仕様に準拠するように設計されていますので、適切な使用環境で安全面での問題は起こりません。
ただし、長時間にわたり一定箇所に触れ続けると、低温やけどを起こす恐れがあります。

▼ 電源（AC アダプター・コード・プラグ）について

人が通行するような場所に配線しない
足を引っ掛けると、けがの原因になります。

アフターサービスについて

ご提供いただいた個人情報は、製品のお問合せなどアフターサービス及び顧客満足度向上のアンケート以外の目的には利用いたしません。また、これらの利用目的の達成に必要な範囲内で業務を委託する場合を除き、お客様の同意なく第三者へ提供、または第三者と共同して利用いたしません。

お問い合わせについて

お問い合わせいただく前に、**以下をご確認ください**

『画面で見るマニュアル』の「困ったときには」を参照
➡ **http://www.iodata.jp/r/4246**

弊社サポートページのQ&Aを参照
➡ **http://www.iodata.jp/support/**

最新のソフトウェアをダウンロード
➡ **http://www.iodata.jp/lib/**


それでも解決できない場合は、**サポートセンターへ**

電話：050-3116-3017
※受付時間　9：00～17：00　月～金曜日（祝祭日をのぞく）
FAX：076-260-3360
インターネット：http://www.iodata.jp/support/

<ご用意いただく情報>製品情報（製品名、シリアル番号など）、パソコンや接続機器の情報（型番、OSなど）

修理について

修理を依頼される場合は、以下の要領でお送りください。

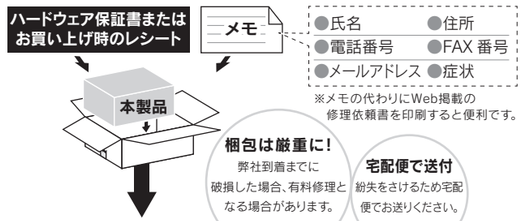

〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
株式会社 アイ・オー・データ機器 修理センター 宛

- 送料は、発送時はお客様ご負担、返送時は弊社負担とさせていただいております。
- 有料修理となった場合は先に見積をご案内いたします。（見積無料）
  金額のご了承をいただいてから、修理をおこないます。
- 内部にデータが入っている製品の場合、厳密な検査のため、内部データは消去されます。何卒、ご了承ください。
  バックアップ可能な場合は、お送りいただく前にバックアップをおこなってください。弊社修理センターではデータの修復はおこなっておりません。
- お客様が貼られたシール等は、修理時に失われる場合があります。
- 保証内容については、ハードウェア保証規定に記載されています。
- 修理品をお送りになる前に製品名とシリアル番号（S/N）を控えておいてください。

修理について詳しくは… **http://www.iodata.jp/support/after/**

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。
VCCI-B

【ユーザー登録はこちら】…**https://ioportal.iodata.jp/**
ユーザー登録にはシリアル番号（S/N）が必要となりますので、メモしておいてください。
シリアル番号（S/N）は本製品貼付のシールに印字されている12桁の英数字です。（例：ABC1234567ZX）

【本製品の廃棄について】
本製品を廃棄する際は、地方自治体の条例にしたがってください。

【商標について】
- I-O DATAは、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。
- Microsoft®、Windows®、Windows Vista®は、米国 Microsoft Corporationの登録商標です。
- Macintosh、Mac、Mac OS, Mac OSロゴおよびその商標は、米国Apple Inc.の登録商標です。
- その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

ハードウェア保証規定

弊社のハードウェア保証は、ハードウェア保証規定（以下「本保証規定」といいます。）に明示した条件のもとにおいて、アフターサービスとして、弊社製品（以下「本製品」といいます。）の無料での修理または交換をお約束するものです。

1 保証内容

取扱説明書（本製品外箱の記載を含みます。以下同様です。）等にしたがった正常な使用状態で故障した場合、お買い上げ日が記載されたレシートや納品書をご提示いただく事により、お買い上げ時より12ヶ月、無料修理または弊社の判断により同等品へ交換いたします。

2 保証対象

保証の対象となるのは本製品の本体部分のみとなります。ソフトウェア、付属品・消耗品、または本製品もしくは接続製品内に保存されたデータ等は保証の対象とはなりません。

3 保証対象外

以下の場合は保証の対象とはなりません。
1) レシートや納品書に記載されたご購入日から12ヶ月の保証期間が経過した場合
2) 火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害およびその他の天災地変、公害または異常電圧等の外部的事情による故障もしくは損傷の場合
3) お買い上げ後の輸送、移動時の落下・衝撃等お取扱いが不適当なため生じた故障もしくは損傷の場合
4) 接続時の不備に起因する故障もしくは損傷、または接続している他の機器やプログラム等に起因する故障もしくは損傷の場合
5) 取扱説明書等に記載の使用方法または注意書き等に反するお取扱いに起因する故障もしくは損傷の場合
6) 合理的使用方法に反するお取扱いまたはお客様の維持・管理環境に起因する故障もしくは損傷の場合
7) 弊社以外で改造、調整、部品交換等をされた場合
8) 弊社が寿命に達したと判断した場合
9) 保証期間が無期限の製品において、初回に導入した装置以外で使用された場合
10) その他弊社が本保証内容の対象外と判断した場合

4 修理

1) 修理を弊社へご依頼される場合は、本製品と本製品のお買い上げ日が記載されたレシートや納品書等を弊社へお持ち込みください。本製品を送付される場合、発送時の費用はお客様のご負担、弊社からの返送時の費用は弊社負担とさせていただきます。
2) 発送の際は輸送時の損傷を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材をご使用いただき、輸送に関する保証および輸送状況が確認できる業者のご利用をお願いいたします。弊社は、輸送中の事故に関しては責任を負いかねます。
3) 本製品がハードディスク・メモリーカード等のデータを保存する機能を有する製品である場合や本製品の内部に設定情報をもつ場合、修理の際に本製品内部のデータはすべて消去されます。弊社ではデータの内容につきましては一切の保証をいたしかねますので、重要なデータにつきましては必ず定期的にバックアップとして別の記憶媒体にデータを複製してください。
4) 弊社が修理に代えて交換を選択した場合における本製品、もしくは修理の際に交換された本製品の部品は弊社にて適宜処分いたしますので、お客様へはお返しいたしません。

5 免責

1) 本製品の故障もしくは使用によって生じた本製品または接続製品内に保存されたデータの毀損・消失等について、弊社は一切の責任を負いません。重要なデータについては、必ず、定期的にバックアップを取る等の措置を講じてください。
2) 弊社に故意または重過失のある場合を除き、本製品に関する弊社の損害賠償責任は理由のいかんを問わず製品の価格相当額を限度といたします。
3) 本製品に隠れた瑕疵があった場合は、この約款の規定に関わらず、弊社は無償にて当該瑕疵を修理し、または瑕疵のない製品または同等品に交換いたしますが、当該瑕疵に基づく損害賠償責任を負いません。

6 保証有効範囲

弊社は、日本国内のみにおいてハードウェア保証書または本保証規定に従った保証を行います。本製品の海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証も致しません。
Our company provides the service under this warranty only in Japan.

【ご注意】
1) 本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。
2) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関る設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。
3) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)
4) 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により輸出規制製品に該当する場合があります。
国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。
5) 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。

デジタルライフの夢を拡げる
株式会社 アイ・オー・データ機器
本社サポートセンター：〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
ホームページ：http://www.iodata.jp/support/