ビデオテープをデジタル化する

型番 GV-HDREC/AD

※ 本商品は「GV-HDREC」と「BSD-32G10B」のセット品です。
※ 別紙「必ずお読みください」に記載のある、かんたんガイドは本商品には添付しておりません。

1.つなぐ

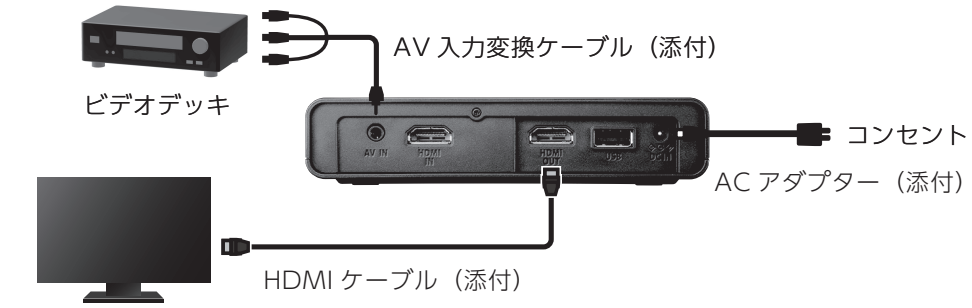

2. 電源 ON



3.SD カードを入れる



添付の SD カード

※フォーマットを促す画面が表示された場合は、
画面の指示にしたがってフォーマットしてください。
※2 時間以上録画する場合は、本製品で
exFAT にフォーマットしてください。
方法は、詳細ガイド（右記）を
ご確認ください。

4. ビデオ入力を切り替える

①本製品の［メニュー］ボタンを押す

②[システムメニュー]→[ビデオ入力] を選ぶ



③[コンポジット] を選ぶ



裏面へ

5. シンクロ録画設定をする

①本製品の［メニュー］ボタンを押す

②[シンクロ開始］を選ぶ



③[ON］を選ぶ



6. 自動停止設定をする

①本製品の［メニュー］ボタンを押す

②[自動停止］を選ぶ

③[経過時間］または［シンクロ停止］を選ぶ

・経過時間
　録画を開始してから設定した時間が経過すると、
　自動で録画を停止します。

・シンクロ停止
　ビデオ機器から信号がなくなったことを検出し、
　検出してから 30 秒後に録画を停止します。

④必要な設定をする

▼下記は経過時間の場合

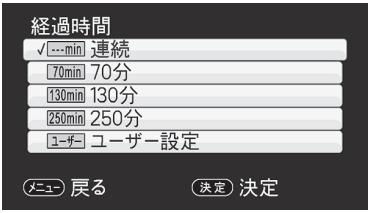

7. 録画する

①ビデオの再生を停止する

②本製品の開始 / 停止ボタンを押す
　⇒入力が待ち受け状態になります。

③ビデオを再生する
　⇒自動で録画が開始されます。

④自動停止を設定していない場合は、
　手動で停止する

※ 自動停止を設定している場合は、自動で録画が停止します。

※ ビデオデッキの機種によって、シンクロ録画開始・停止が動作しない場合があります。
　シンクロ録画が動作しない場合は、手動での録画開始・停止や経過時間での録画停止を使用してください。

録画したデータは簡易編集機能（カット）で編集することができます。
その他の使い方など、詳しくは詳細ガイド（右記）でご確認ください。
※ワイド画面では映像が横長になります（16:9）。4:3 で視聴する場合は、
　テレビの機能でアスペクト比を変更してください。