I-O DATA

アナレコ

録　画　ガ　イ　ド

Android対応USB接続ビデオキャプチャー
GV-USB2/A

ビデオ録画アプリ「アナレコ」を使い、スマートフォン/タブレットで映像を録画する手順について説明します。

「アナレコ」の詳しい使い方

ビデオ録画アプリ「アナレコ」の詳しい使い方や詳細な設定については、ヘルプ ? をご覧ください。




B-MANU202275-01

Step1 アプリを準備する（初期設定）

1 Playストア で[アナレコ]を検索し、インストールする

2 [アナレコ]を開き、本製品のQRコードで登録する

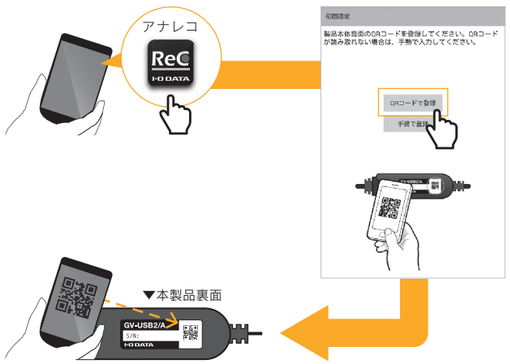

QRコードで登録できない場合は[手動で登録]をタップ


上記の画面で[手動で登録]をタップし、本製品に記載のシリアル番号(S/N)を入力して登録してください。(12桁の半角英数字(大文字))

「アナレコ」の録画画面が表示されたら、登録は完了です。
次に「Step2 つなぐ」へお進みください。


Step2 つなぐ

以下のいずれかの方法で本製品をつなぎます。

ビデオ出力とつなぐ場合

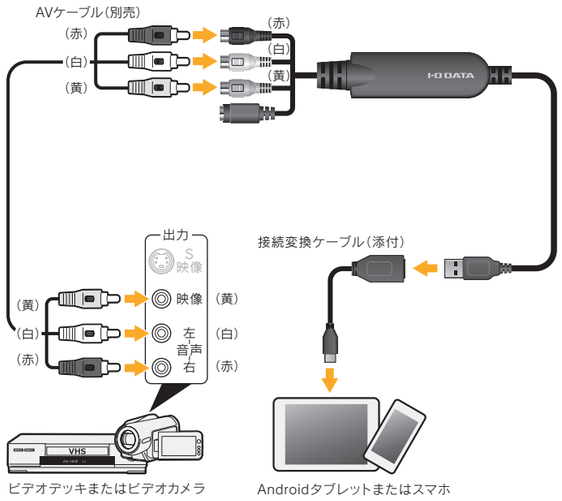

Sビデオ出力とつなぐ場合

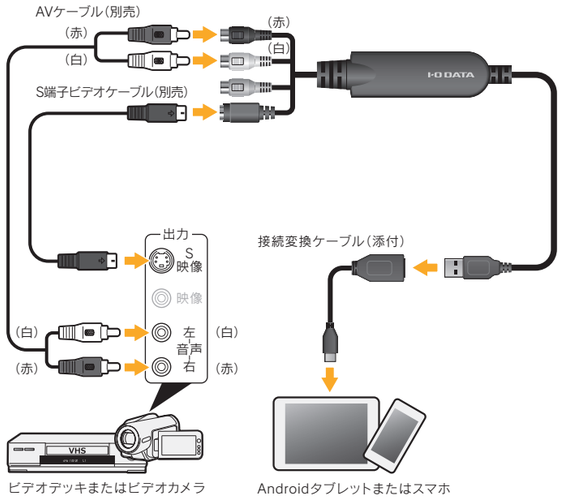

「アナレコ」のメニュー ☰ で入力切替をしてください

録画する前に、「アナレコ」で[入力切替]設定を[S-Video]にしてください。



以上で本製品の接続は完了です。
次に「Step3 録画する」へお進みください。

Step3 録画・再生する

ビデオデッキ/ビデオカメラの映像を、スマートフォン/タブレットに録画(ダビング)し、再生する手順を説明します。


録画中は機内モードやWi-Fiをオフにしてください

録画中に着信などの通知があると、録画が停止してしまいます。スマートフォン/タブレットを機内モードにするか、Wi-Fiをオフにするなどしてから、録画をおこなってください。

1




2



ビデオを再生する

3

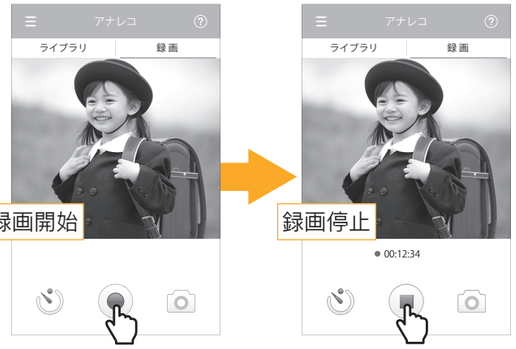

※ バックグラウンド録画はおこなえません。録画中は他のアプリに切り替えないでください。

4



5



スマートフォン/タブレットに入っている動画再生アプリが起動し、再生が始まります。
以上で録画・再生は完了です。

スマートフォン/タブレットは十分に充電しておいてください

録画中に充電がなくなると、録画が停止してしまいます。使用中にデータが消失した場合でも、データなどの保証は一切致しかねます。ご注意ください。

録画中に以下のことをしないでください

録画中に以下のことをおこなうと、録画が停止してしまいます。使用中にデータが消失した場合でも、データなどの保証は一切致しかねます。ご注意ください。

- 本製品を取り外す
- アナレコアプリを終了する
- 他のアプリに切り替える
- スマートフォン/タブレットの電源を切る

映像が縦長になっている場合(縦横比の確認)

ワイド画面16:9 に対応したD-VHS テープなどをダビングする場合、映像が縦長に表示されます。
そのときは録画する前に、メニュー ☰ の[各種設定]→[アスペクト比]から縦横比を変更してください。

映像が表示されない場合や「映像入力がありません」と表示される場合

- 本製品のケーブルを一旦抜き、しっかりと挿し直してください。
- ビデオの再生ボタンを押していない場合は再生を開始してください。
- メニュー ☰ を開き、[入力切替]が接続しているビデオ端子とあっているかどうかご確認ください。

録画中の画面を明るくしたい場合

メニュー ☰ の[各種設定]→[省電力モード]を[OFF]にしてください。

その他、困ったときには

ヘルプ ? を開き、「困ったときには」を参照してください。
また、ヘルプでは詳細な設定方法やその他の使い方についても説明しています。




Step4 アナレコを使いこなす

いろいろな録画方法や映像の削除方法などを説明します。必要にあわせてご利用ください。


タイマー録画する（自動録画停止機能）

ビデオデッキ/ビデオカメラの映像を、設定した時間分録画し、自動停止する機能について説明します。

1

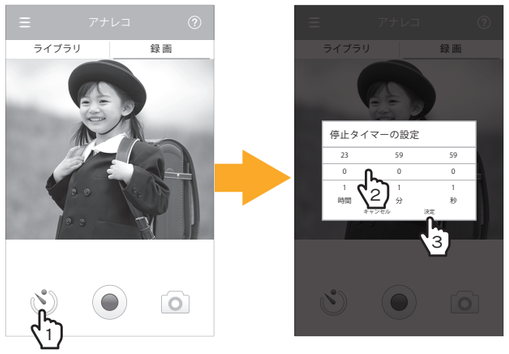

2



ビデオを再生する



録画を開始したいタイミングで録画ボタンをタップ

手順1で設定した時間になると、自動的に録画停止



以上で録画は完了です。

シンクロ録画


ビデオデッキ/ビデオカメラの映像入力信号に連動して、スマートフォン/タブレットへ自動的に録画開始をおこなう機能です。（初期設定：オフ）

1



[シンクロ録画機能]を[ON]


2

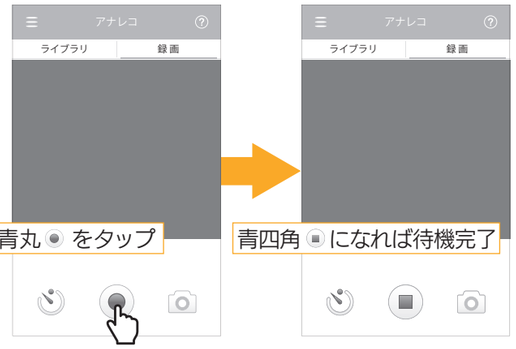


青丸 ● をタップ

青四角 ■ になれば待機完了

3




ビデオデッキ/ビデオカメラの電源を入れ、再生する

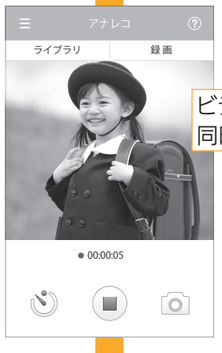

ビデオの入力信号を検知すると同時に自動的に録画開始

※ 途中で録画を止めたい場合は、青四角 ■ をタップします。また録画を再開する場合は、青丸 ● をタップします。



再生を停止し、ビデオの電源を切る

ビデオの入力信号が切れると、自動的に録画停止


※ 自動的に録画日時がタイトルに設定されます。

以上で録画は完了です。

静止画を撮る

ビデオデッキ/ビデオカメラの映像のスナップショットを撮影することができます。

1



ビデオを再生する

2



撮影したいタイミングでカメラボタンをタップ

※ 撮影日時がファイル名になります。

※ ファイル形式は「JPEG」です。「PNG」に変更する場合は、メニューから[各種設定]→[静止画フォーマット]をタップして変更します。

以上で静止画の撮影は完了です。

録画した映像を編集する

「アナレコ」から編集アプリ「PowerDirector - ビデオ編集 バンドル版」を開くことができます。

1



「PowerDirector - ビデオ編集 バンドル版」のインストール方法および映像の編集方法については別紙「編集ガイド」または「アナレコ」のヘルプをご覧ください。

録画した映像を削除する


スマートフォン/タブレットに録画した映像を削除する手順を説明します。

1



削除する映像をロングタップ

2

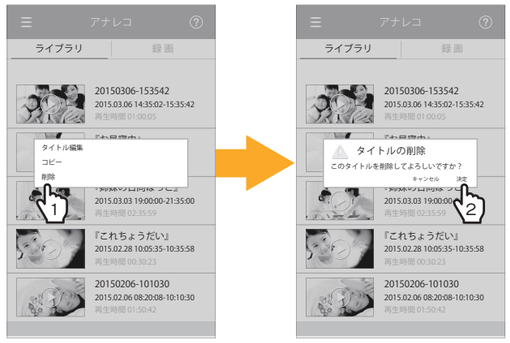

以上で削除は完了です。

【マニュアルアンケートはこちら】
よりよいマニュアル作りのためアンケートにご協力願います。