ETG-DS/US
はじめにお読みください

I-O DATA

M-MANU200765-02

本書は、「ETG-DS/US」(以降、本製品)を設定してネットワーク環境でお使いいただくための手順を説明しています。Step1～Step2の手順で本製品の設定を行ってください。設定を始める前に、本紙裏面「安全のために」をお読みになったうえで、正しく作業を行ってください。

本製品には保証書は添付しておりません


お買い上げ時の領収書またはレシートが必要となります。
お買い上げ時の領収書またはレシートは大切に保管してください。
詳しくは下記【保証規定】をご覧ください。

内容物の確認

□にチェックをつけながら、ご確認ください。万が一不足品がございましたら、弊社サポートセンターにご連絡ください。

- □ ETG-DS/US本体(1台)
- □ ACアダプター(1個)
- □ サポートソフトCD(1枚)
- ☑ はじめにお読みください(1枚:本紙)
- □ セットアップガイド(1枚)
- □ 『インターネット悪質サイトブロック for I-O DATA』ソフトウェアインストール用シリアルキー(1枚)

各部の名称

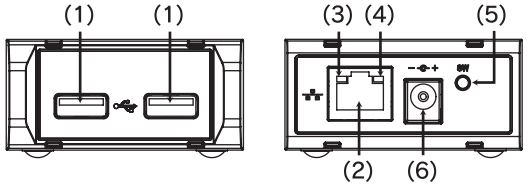

(1) USBポート
(2) ネットワークポート
(3) POWER LED
(4) LINK LED
(5) プッシュスイッチ
(6) 電源コネクター

参考:ユーザー登録とサポートソフトのダウンロードについて

ユーザー登録をする際や、弊社ホームページよりサポートソフトをダウンロードする際に、シリアル番号(S/N)が必要な場合があります。

▼シリアル番号(S/N)をメモしてください。

シリアル番号(S/N)は、本製品に貼られているシールにある12桁の英数字です。(例:ABC1234567ZX)

■ユーザー登録 ➡ http://www.iodata.jp/regist/
■サポートソフトのダウンロード ➡ http://www.iodata.jp/lib/

保証規定

①保証内容

取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げ時より12カ月、無料修理または、弊社の判断により同等品への交換いたします。修理のため交換された本体もしくはユニット単位の部品はお返しいたしません。

②保証対象

保証の対象となるのは製品の本体部分のみで、添付ソフトウェアもしくは添付の消耗品類は保証の対象とはなりません。

③修理依頼

修理を弊社へご依頼される場合は、製品とお買い上げ時の領収書または納品書を弊社へお持ち込み頂けますようお願いいたします。送付される場合は、発送時の費用はお客様のご負担、弊社からの返送時の費用は弊社負担とさせて頂きます。また、発送の際は必ず宅配便をご利用頂き、輸送時の損傷を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材をご使用頂き、輸送に関する保証および輸送状況が確認できる業者のご利用をお願いいたします。

④保証適応外

次の場合は有料修理となります。
1)ご購入日から保証期間が経過した場合。
2)ハードウェア自身の消耗に起因する故障または損傷(本製品は製品の性質上、挿抜可能回数など製品寿命がございます。)
3)修理ご依頼の際、お買い上げ時のレシートのご提示がいただけない場合。
4)火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害、その他の天変地変、公害または異常電圧による故障もしくは損傷。
5)お買い上げ後の輸送、移動時の落下・衝撃などお取り扱いが不適当なため生じた故障もしくは損傷。
6)接続時の不備に起因する故障もしくは損傷または接続している他の機器に起因する故障もしくは損傷。
7)取扱説明書の記載の使用方法または注意に反するお取り扱いに起因する故障もしくは損傷。
8)弊社以外で改造、調整、部品交換などをされた場合。
9)その他弊社の判断に基づき有料と認められる場合。

⑤弊社免責

本製品の故障、または使用によって生じた保存データの消失など、直接および間接の損害について弊社は一切責任を負いません。

⑥保証有効範囲

本保証書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.

※本保証規定は、本書に明示した期間、条例のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
本保証規定によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

Step1 本製品とUSBデバイスの設置

本製品とUSBデバイスをネットワーク環境に接続する方法を説明します。

※ネットワーク上の複数台のパソコンより同時に同じUSB機器を使用することはできません。ただし、プリントサーバ機能についてはネットワーク上の複数台のパソコンより同時に使用できます。

1.接続前に下記のものを準備してください。



ルータ又はスイッチングハブ　　ネットワークケーブル

2.本製品とルータ又はスイッチングハブをネットワークケーブルで接続します。(①)


3.本製品とUSBデバイスを接続します。(②)

※USBデバイスのドライバの仕様によっては対応できない場合があります。対応機種については弊社ホームページ(http://www.iodata.jp/)を参照してください。
※バスパワーで電源の供給ができるデバイスの数は1台のみです。
※本製品に接続するUSB機器にACアダプターが接続できる場合は必ずACアダプター接続してご使用ください。
※USBハブを接続する場合は、セルフパワーのハブ(ACアダプター付属タイプ)をご使用ください。
※USBハブの多段接続には対応しておりません。(最大接続インターフェース数:15)

4.本製品にACアダプタを接続して(③)、電源プラグを電源コンセントに差し込みます。(④)
本製品のPOWER LEDとLINK LEDが点灯することを確認します。(⑤)

※本製品に付属のACアダプタ以外は接続しないでください。

5.電源投入が必要なUSBデバイスは電源スイッチを入れます。(⑥)

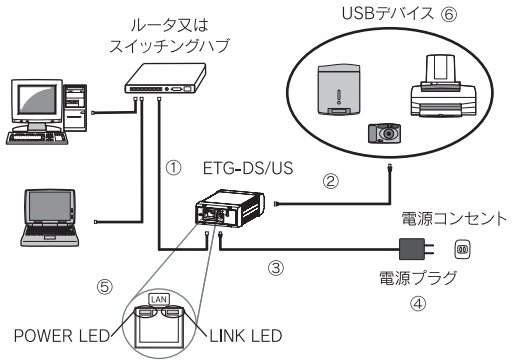

Step2 設定の前に・・・

本製品は、DHCPサーバ機能を持つネットワーク機器からIPアドレスを自動取得するように初期設定されています。

IPアドレスを自動取得してご使用の場合は、本製品の設定は不要です。アプリケーションのインストールを行ってください。(別紙「セットアップガイド」を参照)

参考:プリントサーバーとして使う場合

付属のCD-ROMに収録されている画面で見るマニュアルの[Windows標準機能で印刷する]をご参照ください。

安全のために

お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

▼警告および注意表示

⚠警告	この表示の注意事項を守らないと、死亡または重傷を負うことがあります。
⚠注意	この表示の注意事項を守らないと、けがをしたり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。

▼絵記号の意味

🚫	禁止
❗	指示を守る

⚠ 警告

本製品を修理・改造・分解しない
火災や感電、破裂、やけど、動作不良の原因になります。

接触禁止
雷が鳴り出したら、本製品や電源ケーブルには触れないでください。
感電の原因となります。

ぬらしたり、水気の多い場所で使用しない
火災・感電の原因となります。
・お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺でのご使用は、特にご注意ください。
・水の入ったもの（コップ、花びんなど）を上に置かない。

衝撃を与えない
破損による故障、火災、感電の原因になります。

故障や異常のまま、接続しない
本製品に故障や異常がある場合は、必ず接続している機器から取り外してください。そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。

ACアダプターや接続ケーブルは、添付品または指定品のもの以外を使用しない
ケーブルから発煙したり火災の原因になります。

ケーブルにものをのせたり、引っ張ったり、折り曲げ・押しつけ・加工などは行わない
火災。感電の原因になります。

ゆるいコンセントに接続しない
電源プラグは、根元までしっかりと差し込んでください。根元まで差し込んでもゆるみがあるコンセントにはつながないでください。発熱して火災の原因になります。

AC100V（50/60Hz）以外のコンセントに接続しない
発熱、火災の恐れがあります。

本製品の取り付け、取り外し、移動は、必ずパソコン本体・周辺機器および本製品の電源を切り、コンセントからプラグを抜いてから行う
電源コードを抜かずに行うと、感電の原因になります。

添付のACアダプターや接続ケーブルは、他の機器に接続しない
添付の電源ケーブルおよびACアダプターは本機専用です。他の機器に取り付けると、火災や感電の原因となることがあります。

煙が出たり、変な臭いや音がしたら、すぐにコンセントからプラグを抜く
そのまま使用すると火災・感電の原因になります。

じゅうたん、スポンジ、ダンボール、発泡スチロールなど、保温・保湿性の高いものの近くで使用しない
火災の原因になります。

⚠ 注意

本製品を踏まない
破損し、ケガの原因となります。特に、小さなお子様にはご注意ください。

人が通行するような場所に配線しない
足を引っ掛けると、けがの原因になります。

熱器具のそばに配線しない
ケーブル被覆が破れ、接触不良などの原因になります。

修理について

①以下をご確認ください

●お客様が貼られたシールなどについて

修理の際に、製品ごと取り替えることがあります。その際、表面に貼られているシールなどは失われますので、ご了承ください。

●修理金額について

■保証期間中は、無料にて修理いたします。
ただし、ハードウェア保証書に記載されている「保証規定」に該当する場合は、有料となります。
※保証期間については、ハードウェア保証書をご覧ください。

■保証期間が終了した場合は、有料にて修理いたします。
※弊社が販売終了してから一定期間が過ぎた製品は、修理ができなくなる場合があります。

■お送りいただいた後、有料修理となった場合のみ、往復はがきにて修理金額をご案内いたします。
修理するかをご検討の上、検討結果を記入してご返送ください。
（ご依頼時にFAX番号をお知らせいただければ、修理金額をFAXにてご連絡させていただきます。）

②修理依頼手順

1.以下をメモに控え、お手元に置いてください。

本製品名 / シリアル番号（製品に貼付されたシールに記載されています。）/ お送りいただいた日時

2.これらを用意してください。

■お買い上げ時のレシートまたは領収書
■下の内容を書いたもの
返送先[住所/氏名/（あれば）FAX番号] / ご使用環境（機器構成、OSなど）/ 日中にご連絡できるお電話番号 / 故障状況（どうなったか）

3.修理品と上で用意したものを梱包してください。

輸送時の破損を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材にて梱包してください。
※ご購入時の箱・梱包材がない場合は、厳重に梱包してください。

4.修理品を下記住所までお送りください

■原則として修理品は弊社への持ち込みが前提です。送付される場合は、発送時の費用はお客様ご負担、修理後の返送費用は弊社負担とさせていただきます。
■送付の際は、紛失等を避けるため、宅配便か書留郵便小包でお送りください。

〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地 アイ・オー・データ第2ビル
株式会社アイ・オー・データ機器 修理センター 宛

画面で見るマニュアルの開き方

付属のCD-ROMには、本製品の画面で見るマニュアルが収録されています。画面で見るマニュアルには、本製品の設定方法や使用方法についてのより詳しい説明、トラブル解決のヒントになる「Q&A」などが記載されています。

1.サポートソフトCDをパソコンにセットします。

2. Windowsの場合　メニューが開きます。
※メニュー画面が自動で表示されない場合は「マイコンピュータ」等からCD-ROMドライブを開いて「Autorun.exe」を実行してください。

Macintoshの場合　CD-ROMアイコン（ ）をダブルクリックした後、Setup（ ）をダブルクリックします。

3.[画面で見るマニュアル]をクリックします。⇒画面で見るマニュアルが開きます。

困ったときには

1.弊社ホームページで製品Q&AやNewsなどをご確認ください。また、弊社サポートライブラリから最新のサポートソフトをダウンロードしてお試しください。

製品Q&AやNewsなど ⇒ **http://www.iodata.jp/support/**
最新サポートソフト ⇒ **http://www.iodata.jp/lib/**

2.それでも解決できない場合は、下記にお問い合わせください。

住所：〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
アイ・オー・データ第２ビル
株式会社アイ・オー・データ機器 サポートセンター
電話：本社…**076-260-3644** 東京…**03-3254-1144**
※受付時間 9:00～17:00 月～金曜日（祝祭日を除く）
FAX：本社…**076-260-3360** 東京…**03-3254-9055**
インターネット：http://www.iodata.jp/support/

※ご提供いただいた個人情報は、製品のお問合せなどアフターサービス及び顧客満足度向上のアンケート以外の目的には利用いたしません。また、これらの利用目的の達成に必要な範囲内で業務を委託する場合を除き、お客様の同意なく第三者へ提供、または第三者と共同して利用いたしません。

▼サポートセンターへお問い合わせいただく際は、事前に以下の事項をご用意ください。
製品名 / パソコン本体の型番 / OSのバージョン /
トラブルが起こった状態、トラブルの内容、現在の状態（画面の状態やエラーメッセージなどの内容）

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 VCCI-B

【ご注意】
1) 本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。
2) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関る設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。
3) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)
4) 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により輸出規制製品に該当する場合があります。国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。
5) 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。

【商標について】
●I-O DATAは、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。
●Windows Vista®およびWindowsロゴは、米国または他国におけるMicrosoft Corporationの商標または登録商標です。
●Macintosh、Mac、Mac OS、Mac OSロゴおよびその商標は、米国Apple Inc.の登録商標です。
●その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

【本製品の廃棄について】
●本製品を廃棄する際は、地方自治体の条例にしたがってください。

デジタルライフの夢を拡げる
株式会社 アイ・オー・データ機器
本社サポートセンター：〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
ホームページ：**http://www.iodata.jp/support/**

2009.11.10 Copyright © 2009 I-O DATA DEVICE, INC. All Rights Reserved.