I-O DATA　型番HS-IRR01

家電リモコン取扱説明書

レシートや納品書を大切に保管してください

レシートや納品書などご購入日を証明するものが、修理の際に必要になります。

本マニュアル内での呼び方	
本製品	家電リモコン(HS-IRR01)のこと
デバイス	エアコンやテレビなど家電のこと。ただし、おうちスマートアプリ内では家電リモコンのことも「デバイス」と呼びます。

MANU000592

各部の名前と機能

▼本体



USBポート(Micro B)
添付のACアダプターを挿します。

温度センサー
本製品周辺の気温を感知します。「自動化」の条件設定で利用することができます。※1
センサーは本製品内部にあり、見えません。

リセットボタン
本製品底面にあります。5秒押すと、本製品に登録したWi-Fiルーターの情報が削除されます。(下記「リセット方法」参照)

LED

▼青色LED(左)

状態	概要
点灯	Wi-Fiルーターと接続中(オンライン)
早い点滅	Wi-Fiルーターに未登録状態(通常モード時)
遅い点滅	Wi-Fiルーターに未登録状態(互換モード時)
消灯	電源オフまたはWi-Fiルーター未接続時(オフライン)

▼緑色LED(右)

状態	概要
点灯	リモコン学習時、リモコン信号の待ち受け中
消灯	電源オフまたは通常状態

▼ACアダプター(添付品)



リセット方法

リセットすると、本製品に登録したWi-Fiルーターの情報が削除されます。
また、おうちスマートアプリでは本製品がオフライン表示となります。

① 本製品のACアダプターを抜き、電源を切る
② 何もせず10秒待つ
③ 本製品の電源を入れる
④ 本製品底面にあるリセットボタンを5秒間長押しする



LEDが早い青点滅になればリセット完了です。



Step1スマホをルーターにWi-Fi接続する

スマートフォンやタブレットをWi-Fiルーターの2.4GHz帯のSSIDにWi-Fi接続しておいてください。

1 スマホやタブレットの設定画面(、)を開く

2 Wi-Fiルーターの2.4GHz帯のSSIDに接続する

本製品は5GHz帯には非対応です

Wi-FiルーターのSSIDと暗号キー(パスワード)をメモする
「Step5 本製品を登録する」で入力します。SSIDと暗号キーについて詳しくはWi-Fiルーターのマニュアルをご覧ください。

Step2 アプリをインストールする(無料)

1 QRコードを読み取るか、App StoreまたはGoogle Playで[おうちスマート]アプリを検索して、インストール

App Store　Google Play

2 インストールしたおうちスマートアプリを開く

Step3 アカウントとホームを登録する

1 [登録]をタップ

2 プライバシーポリシーをよくお読みいただき、[同意する]をタップ

3 メールアドレスを入力し、[認証コードの取得]をタップ

4 メールを確認し、認証コードをコピー(またはメモ)する

認証コードが届かない場合
- メールアドレスを確認し、手順3からやり直してください。
- 迷惑メールフォルダーに、おうちスマートアプリからのメールが届いていないかご確認ください。
- 他のスマートフォン等で受信できないかどうかご確認ください。

5 手順4でコピーした認証コードを貼り付ける(または入力する)

6 お好きなパスワードを入力し、[完了]をタップ

パスワードは6～20文字で作成してください
数字と英字を組み合わせて6～20文字(半角)で作成してください。(大文字小文字の区別あり)

7 位置情報の利用を許可する場合は、[許可]をタップ

気温や天気などのスマートサービスを利用する場合は、位置情報の利用許可が必要です
位置情報の利用許可は、あとから変更が可能です。変更する場合は、スマートフォンやタブレットの設定画面で設定します。

Step4 設置する

本製品はWi-Fiルーターのそばでセットアップしてください。Step6で、実際に使用する部屋に移動することができます。

1 添付のACアダプターを本製品に挿し、電源コンセントに挿す

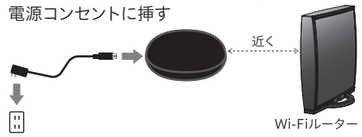

ACアダプターは、添付品または指定品のもの以外を使わないでください
ACアダプターから発煙したり、発火の原因になります。

2 LEDが早い青点滅していることを確認する

Step5 本製品を登録する

1 [デバイスの追加]をタップ

2 [家電リモコン]をタップ

3 ① Step1でメモしたWi-FiルーターのSSIDが表示されていることを確認



4 点滅を確認できたら、[次へ]をタップ

5 LEDが青点灯し、「デバイスの追加に成功しました」と表示されたら、[完了]をタップ

「デバイスからの応答がありません」と表示された場合
① 本製品とWi-Fiルーターとスマートフォンやタブレットを近づけてください。
② スマートフォンやタブレットを、Wi-Fiルーターの2.4GHz帯のSSIDにWi-Fi接続してください。
③ 左記「リセット方法」を参照し、本製品を初期化してください。
④ 手順1からやり直してください。

※ それでも本製品がつながらない場合は、画面の指示にしたがってペアリングモード(互換モード)で接続してください。

Step6 設置する

本製品を実際に使用する部屋(デバイスが設置されている部屋)に移動します。移動しないで利用する場合は「Step7 デバイスを登録する」へお進みください。

設置場所のコツ
- 赤外線がデバイスに届く範囲内に設置してください。デバイスに付属のリモコンが反応する距離が目安です。
- 本製品とデバイスの間に障害物を置かないでください。
- 水平な場所に置いてください。

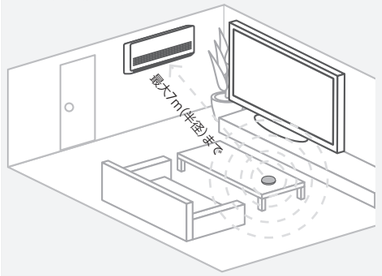

赤外線有効範囲
【水平方向】360度
【垂直方向】180度(上方)
【有効距離(半径)】最大7m



※ デバイスの受光性能や設置環境によって変動します。

1 本製品の電源コンセントを抜く

2 本製品を使用する部屋に移動し、電源コンセントを挿す

3 本製品のLEDが青点灯していることを確認する

本製品のLEDが消灯している場合
別の電源コンセントに挿すなどして、本製品をWi-Fiルーターに近づけてみてください。

以上で設置は完了です。

Step7 デバイスを登録する

ここではエアコンを登録する方法を例に説明します。

1 [家電リモコン]をタップ

2 [⊕新しいリモコンを追加]をタップ

3 [エアコン]をタップ

4 メーカーを選択

5 ① ⏻ をタップし、エアコンの電源が入るかどうか確認する



② 電源が入った場合は、[はい]をタップ
⇒ 以上で設定は完了です。

③ 電源が入らなかった場合は、[いいえ(次へ)]をタップ
⇒ 次の設定(プリセット)が読み込まれます。再度、手順①をおこない、電源が入るまで本操作を繰り返してください。

すべての設定(プリセット)で電源が入らない場合
- 本製品をデバイス(エアコンなど)に近づけてから上記手順5をやり直してください。
- RFリモコンなど赤外線通信以外で制御するリモコンはご利用いただけません。
- すべての設定(プリセット)で電源が入らない場合は、手動でデバイスのリモコンの学習をおこなってください。
- すべてのリモコンの学習がおこなえることを保証できません。あらかじめご了承ください。

以上で設定は完了です。おうちスマートアプリからデバイスの操作がおこなえます。

※ 本製品および、おうちスマートアプリをインストールした端末はインターネットに接続してご利用ください。

便利な使い方

※ 本製品および、おうちスマートアプリに搭載されている機能やサービスは、予告なく変更、終了、または、一時的に利用できない場合がございますのであらかじめご了承ください。

※ おうちスマートアプリをインストールした操作端末の位置情報を利用するGPS連携機能(出発/到着機能)は、端末の性能や周囲の環境により、意図した動作とならない場合があります。

外出先からデバイスを操作する

例えば、登録したエアコンを外出先から操作することができます。

※ 本製品は、確実にデバイスの操作ができることを保証するものではありません。外出先からのデバイスの操作については、対象デバイスの動作を直接確認できないことをご了承ください。万が一、誤動作しても、人が負傷したり物が壊れたりすることがない範囲でご利用ください。

複数のデバイスや動作を一度に実行する(シーン)

複数のデバイスや複数の動作を1つのボタンで一度に実行することができます。(ワンクリック実行)
スマートタブからシーンを追加して設定します。

自動的にデバイスを操作する(自動化)

設定した内容でデバイスを自動的に操作することができます。例えば、気温の設定範囲を超えた場合にエアコンの電源を自動的にオンにするといったことができます。
スマートタブから自動化を追加して設定します。

本製品を各部屋に設置する(複数台利用)

はじめにWi-Fiルーターのそばに本製品を設置して一台ずつ登録してください。
おうちスマートアプリに本製品登録後は、実際にご利用になる部屋に設置しなおして、デバイスの登録をおこなってください。

声でデバイスを操作する

ネットワークにAmazon AlexaまたはGoogleアシスタント搭載のスマートスピーカーをつなぐと、声でデバイスを操作することができます。

家族と共有して利用する

本製品を最初に登録したアカウントが管理者(アドミニストレーター)になります。ご家族のスマホやタブレットにもおうちスマートアプリをインストールし、アカウントを登録してください。また管理者でログインしているスマートフォンやタブレットでホームを追加し、メンバー追加をおこなってください。ご家族のスマホやタブレットにいれたおうちスマートアプリのメッセージセンターに通知が来ますので許可してください。

2台目の端末でも利用する

お客様自身が2台目のスマートフォンやタブレットをお持ちの場合、おうちスマートアプリをインストールし、登録済みのアカウントでログインすると、1台目のスマートフォンやタブレットと同じ設定で本製品をご利用いただけます。
スマートフォンやタブレットの機種変更をおこなった場合もこの手順で設定の引き継ぎがおこなえます。

使用上のご注意

■ 本製品は、確実にデバイスの操作ができることを保証するものではありません。外出先からのデバイスの操作については、対象デバイスの動作を直接確認できないことをご承知ください。万が一、誤動作しても、人が負傷したり物が壊れたりすることがない範囲でご利用ください。

■ すべてのリモコンコードの学習がおこなえることを保証することはできません。あらかじめご了承願います。

■ 以下の機器は無線局と同じ周波数帯を使用します。近くでは使用しないでください。
- ペースメーカー等の産業・科学・医療用機器等
- 工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）
- 特定小電力無線局（免許を要しない無線局）

上記の近くで本製品を使用すると、電波の干渉を発生する恐れがあります。そのため、通信ができなくなったり、速度が遅くなったりする場合があります。

■ 間に鉄筋や金属およびコンクリートがあると通信できません。本製品で使用している電波は、通常の家屋で使用されている木材やガラス等は通過しますので、部屋の壁に木材やガラスがあっても通信できます。ただし、鉄筋や金属およびコンクリートなどが使用されている場合、電波は通過しません。部屋の壁にそれらが使用されている場合、通信することはできません。同様にフロア間でも、間に鉄筋や金属およびコンクリート等が使用されていると通信できません。

■ IEEE802.11n（2.4GHz）、IEEE802.11b、IEEE802.11gで通信利用時は、2.4GHz全帯域を使用する無線設備であり、移動体識別装置の帯域が回避可能です。
変調方式としてDS-SS方式および、OFDM方式を採用しており、与干渉距離は40mです。

■ お手入れ方法
本製品についた汚れなどを落とす場合は、ACアダプターを抜いてから、柔らかいきれいな布で軽く乾拭きしてください。
- 汚れがひどい場合は、水で十分に薄めた中性洗剤に布をひたして、よく絞ってから汚れを拭き取り、最後に乾いた布で拭いてください。
- ベンジン、シンナー、アルコール、消毒薬、化学ぞうきん、クリーナー/クリーニングペーパーなどは使わないでください。変質やひび割れなどの原因になります。

この装置は、クラスB機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

無線LAN製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意

（お客様の権利（プライバシー保護）に関する重要な事項です！）

無線LANでは、LANケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコン等と無線アクセスポイント間で情報のやり取りをおこなうため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続が可能であるという利点があります。その反面、電波はある範囲内であれば障害物（壁等）を越えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設定をおこなっていない場合、以下のような問題が発生する可能性があります。

●通信内容を盗み見られる
悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、
・IDやパスワード又はクレジットカード番号等の個人情報
・メールの内容
等の通信内容を盗み見られる可能性があります。

●不正に侵入される
悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、
・個人情報や機密情報を取り出す（情報漏洩）
・特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す（なりすまし）
・傍受した通信内容を書き換えて発信する（改ざん）
・コンピュータウイルスなどを流しデータやシステムを破壊する（破壊）
などの行為をされてしまう可能性があります。

本来、無線LANアダプターや無線アクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセキュリティの仕組みを持っていますので、無線LAN製品のセキュリティに関する設定をおこなって製品を使用することで、その問題が発生する可能性は少なくなります。当社の無線LAN製品は出荷時状態ではセキュリティに関する設定がされていますが、無線LANの仕様上、特殊な方法によりセキュリティ設定が破られることもあり得ますので、ご理解の上、ご使用ください。
セキュリティの設定などについてお客様ご自分で対処できない場合には、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。当社では、お客様がセキュリティの設定をおこなわないで使用した場合の問題を充分理解した上で、お客様自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定をおこない、製品を使用することをお奨めします。

※ セキュリティ対策を施さず、あるいは、無線LANの仕様上やむを得ない事情によりセキュリティの問題が発生してしまった場合、株式会社アイ・オー・データ機器は、これによって生じた損害に対する責任を負いかねます。

安全のために

お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

▼ 警告および注意表示　▼ 絵記号の意味

⚠ 警告	この表示の注意事項を守らないと、死亡または重傷を負うことがあります。	禁止	
⚠ 注意	この表示の注意事項を守らないと、けがをしたり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。	指示を守る	

⚠ 警告

遠隔操作により火災・感電・事故・傷害の発生する危険があるデバイスでは使用しない
外出先からデバイスの動作を直接確認することができません。特に電気ストーブや電熱器の外出先からの遠隔操作は、火災の原因になります。

本製品を修理・分解・改造しない
発火や感電、破裂、やけど、動作不良の原因になります。

雷が鳴り出したら本製品やACアダプターに触れない
感電の原因になります。

ACアダプターや本製品をぬらしたり、水気の多い場所で使わない
水や洗剤などが、ACアダプターや本製品にかかると、隙間から浸み込み、発火・感電の原因になります。
●お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺でのご使用は、特にご注意ください。
●水の入ったもの（コップ、花びんなど）を上に置かないでください。
●万一、ACアダプターや電源コードや本製品がぬれてしまった場合は、絶対に使用しないでください。

本製品を乳幼児の手の届くところに置かない
誤って飲み込み、窒息や胃などへの障害の原因になります。万一、飲み込んだと思われる場合は、直ちに医師にご相談ください。

本製品の周辺に放熱を妨げるようなものを置かない
発火の原因になります。

故障や異常のまま、つながない
本製品に故障や異常がある場合は、必ずつないでいる機器から取り外してください。そのまま使うと、発火・感電・故障の原因になります。

煙がでたり、変なにおいや音がしたら、すぐに使うのを止める
そのまま使うと発火・感電の原因になります。

本製品を病院内で使わない
医療機器の誤動作の原因になります。

本製品を飛行機の中で使わない
飛行機の計器などの誤動作の原因になります。飛行機の中ではコンピューターから本製品を取り外してください。

ペースメーカー等の医療機器や、産業・科学機器の近くで使用しない
ペースメーカー等の医療機器や、産業・科学機器の動作に影響を与え、事故の原因となるおそれがあります。また医療機関では無線機器の使用を禁止していることがあります。

⚠ 警告（つづき）

▼ 電源について

ACアダプターは、添付品または指定品のもの以外を使わない
ACアダプターから発煙したり、発火の原因になります。

AC100V（50/60Hz）以外のコンセントにつながない
発火、発熱のおそれがあります。

ACアダプターやコードにものをのせたり、引っ張ったり、折り曲げ・押しつけ・加工などはしない
コードがよじれた状態や折り曲げた状態で使用しないでください。コードの芯線（電気の流れるところ）が断線したり、ショートし、発火・感電の原因になります。

ゆるいコンセントにつながない
電源プラグは、根元までしっかりと差し込んでください。根元まで差し込んでもゆるみがあるコンセントにはつながないでください。発熱して発火の原因になります。

電源プラグを抜くときはコードを引っ張らない
電源プラグを持って抜いてください。コードを引っ張るとコードに傷がつき、発火や感電の原因になります。

電源プラグを抜くときはコードを引っ張らない
電源プラグを持って抜いてください。コードを引っ張るとコードに傷がつき、発火や感電の原因になります。

添付のACアダプターは他の機器につながない
発火や感電の原因になります。添付のACアダプターは、本製品専用です。

コンセントまわりは定期的に掃除する
長期間電源プラグを差し込んだままのコンセントでは、つもったホコリが湿気などの影響を受けて、発火の原因になります。（トラッキング現象）
トラッキング現象防止のため、定期的に電源プラグを抜いて乾いた布で電源プラグをふき掃除してください。

煙がでたり、変なにおいや音がしたら、すぐにコンセントから電源プラグを抜く
そのまま使うと発火・感電の原因になります。

じゅうたん、スポンジ、ダンボール、発泡スチロールなど、保温・保湿性の高いものの近くで使わない
発火の原因になります。

熱器具のそばに配線しない
コード被覆が破れ、発火や感電、やけどの原因になります。

テーブルタップを使用するときは定格容量以内で使用する、たこ足配線はしない
テーブルタップの定格容量（「1500W」などの記載）を超えて使用すると、テーブルタップが過熱し、発火の原因になります。

⚠ 注意

人が通行するような場所に配線しない
足を引っ掛けると、けがの原因になります。

アフターサービス

重要

●本製品の修理対応、電話やメール等によるサポート対応、ソフトウェアのアップデート対応、本製品がサーバー等のサービスを利用する場合、そのサービスについては、弊社が本製品の生産を完了してから5年間を目途に終了とさせていただきます。ただし状況により、5年以前に各対応を終了する場合があります。
●個人情報は、株式会社アイ・オー・データ機器のプライバシーポリシー（https://www.iodata.jp/privacy.htm）に基づき、適切な管理と運用をおこないます。

お問い合わせ方法

電話 ▶ **050-3116-3026**
受付時間 9：00～17：00 月～日曜日
（年末年始・夏期休業期間をのぞく）

メール ▶ **www.iodata.jp/support/iot/**

修理を依頼する方法

保証期間 1 年間

以下を梱包し、修理センターへお送りください



※メモの代わりにWeb掲載の修理依頼書を印刷すると便利です。

〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
株式会社 アイ・オー・データ機器 修理センター 宛

※厳重に梱包してください。弊社到着までに破損した場合、有料修理となる場合があります。
※紛失をさけるため宅配便でお送りください。
※送料は、発送時はお客様ご負担、返送時は弊社負担です。

【見積無料】有料修理となる場合は、先に見積をご連絡します。金額のご了承をいただいてから、修理いたします。
【データ】内部にデータがある場合、厳密な検査のため、内部データは消去されます。何卒、ご了承ください。バックアップ可能な場合は、お送りいただく前にバックアップしてください。弊社修理センターではデータの修復はおこなっておりません。
【シール】お客様が貼られたシールなどは、修理時に失われる場合があります。
【保証内容】ハードウェア保証規定をご確認ください。
【控え】製品名とシリアル番号（S/N）はお手元に控えておいてください。
【修理について詳しくは】以下のURLをご覧ください（修理依頼書はここから印刷できます）。

▶ **https://www.iodata.jp/support/after/**

ハードウェア保証規定

弊社のハードウェア保証は、ハードウェア保証規定（以下「本保証規定」といいます。）に明示した条件のもとにおいて、アフターサービスとして、弊社製品（以下「本製品」といいます。）の無料での修理または交換をお約束するものです。

1 保証内容

取扱説明書（本製品外箱の記載を含みます。以下同様です。）等にしたがった正常な使用状態で故障した場合、お買い上げ日が記載されたレシートや納品書をご提示いただく事により、お買い上げ時より**1年間**、無料修理または弊社の判断により同等品へ交換いたします。

2 保証対象

保証の対象となるのは本製品の本体部分のみとなります。ソフトウェア、付属品・消耗品、または本製品もしくは接続製品内に保存されたデータ等は保証の対象とはなりません。

3 保証対象外

以下の場合は保証の対象とはなりません。
1）販売店等でのご購入日から保証期間が経過した場合
2）中古品でご購入された場合
3）火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害およびその他の天災地変、公害または異常電圧等の外部的事情による故障もしくは損傷の場合
4）お買い上げ後の輸送、移動時の落下・衝撃等お取扱いが不適当なため生じた故障もしくは損傷の場合
5）接続時の不備に起因する故障もしくは損傷、または接続している他の機器やプログラム等に起因する故障もしくは損傷の場合
6）取扱説明書等に記載の使用方法または注意書き等に反するお取扱いに起因する故障もしくは損傷の場合
7）合理的使用方法に反するお取扱いまたはお客様の維持・管理環境に起因する故障もしくは損傷の場合
8）弊社以外で改造、調整、部品交換等をされた場合
9）弊社が寿命に達したと判断した場合
10）保証期間が無期限の製品において、初回に導入した装置以外で使用された場合
11）その他弊社が本保証内容の対象外と判断した場合

4 修理

1）修理を弊社へご依頼される場合は、本製品と本製品のお買い上げ日が記載されたレシートや納品書等を弊社へお持ち込みください。本製品を送付される場合、発送時の費用はお客様のご負担、弊社からの返送時の費用は弊社負担とさせていただきます。
2）発送の際は輸送時の損傷を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材をご使用いただき、輸送に関する保証および輸送状況が確認できる業者のご利用をお願いいたします。弊社は、輸送中の事故に関しては責任を負いかねます。
3）本製品がハードディスク・メモリーカード等のデータを保存する機能を有する製品である場合や本製品の内部に設定情報をもつ場合、修理の際に本製品内部のデータはすべて消去されます。弊社ではデータの内容につきましては一切の保証をいたしかねますので、重要なデータにつきましては必ず定期的にバックアップとして別の記憶媒体にデータを複製してください。
4）弊社が修理に代えて交換を選択した場合における本製品、もしくは修理の際に交換された本製品の部品は弊社にて適宜処分いたしますので、お客様へはお返しいたしません。

5 免責

1）本製品の故障もしくは使用によって生じた本製品または接続製品内に保存されたデータの毀損・消失等について、弊社は一切の責任を負いません。重要なデータについては、必ず、定期的にバックアップを取る等の措置を講じてください。
2）弊社に故意または重過失のある場合を除き、本製品に関する弊社の損害賠償責任は理由のいかんを問わず製品の価格相当額を限度といたします。
3）本製品に隠れた瑕疵があった場合は、この約款の規定に関わらず、弊社は無償にて当該瑕疵を修理し、または瑕疵のない製品または同等品に交換いたしますが、当該瑕疵に基づく損害賠償責任を負いません。

6 保証有効範囲

弊社は、日本国内のみにおいて本保証規定に従った保証を行います。本製品の海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証も致しません。Our company provides the service under this warranty only in Japan.

【ユーザー登録はこちら】･･･https://ioportal.iodata.jp/
ユーザー登録にはシリアル番号（S/N）が必要となりますので、メモしておいてください。シリアル番号（S/N）は本製品貼付のシールに印字されている12桁の英数字です。（例：ABC1234567ZX）

【本製品の廃棄について】
本製品を廃棄する際は、地方自治体の条例にしたがってください。

【商標について】
記載されている会社名、製品名等は一般に各社の商標または登録商標です。

【ご注意】
1）本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは 法律で禁じられています。
2）本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関る設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。
3）本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。（This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for anydamages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan andprovide no technical support or after-service for this product outside Japan.）
4）本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。

【商品アンケート】
お気づきの点がございましたらご意見をお寄せください。